

# اطلاقی برقیات

تھیوری اور پریکٹس

9-10



پنجاب بک بورڈ، لاہور

جملہ حقوق بحق پنجاب 'یکسٹ بک بورڈ' محفوظ ہیں۔  
تیار کردہ: پنجاب 'یکسٹ بک بورڈ' لاہور  
منظور کردہ: وفاقی وزارتِ تعلیم، حکومت پاکستان، اسلام آباد

مصنفین:

۱۔ محمد علی شاہد

۲۔ ڈاکٹر رفیق احمد ساہی

مدیر: ظہیر الحق

ناشر: آزاد بک ڈپو، چوک آرڈو بازار لاہور

پرینٹر: گنج شکر پرنٹرز لاہور

تاریخ اشاعت	ایڈیشن	طباعت	تعداد اشاعت	قیمت
فروری 2011ء	دوم	سوم	1000	86.00



# فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	<b>حفاظتی تدابیر</b>	<b>باب 1</b>
1	مقاصد	
2	حفاظتی ضابطہ اور قوانین کی ضرورت	1.1
2	احتیاطیں	1.2
4	حفاظتی تدابیر	1.3
5	الیکٹریسیٹی روٹرز	1.4
5	حادثہ کی صورت میں کسی شخص کو تدار سے الگ کرنا۔	1.5
6	ابتدائی طبی امداد	1.6
7	سوالات	
	<b>مقاہمیت</b>	<b>باب 2</b>
8	مقاصد	
9	مقاہمیتیں	2.1
9	مقاہمیت کے قطب	2.2
11	مقاہمیتیں اصول	2.3
12	مقاہمیتیں خطوط قوت	2.4
13	مقاہمیتیں کی قسمیں	2.5
14	مقاہمیتیں بنانا	2.6
16	مقاہمیتیں نفاذ	2.7
17	سوالات	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	ورکشپ پر یکس	
18	مقناطیسی اشیاء کا انتخاب	2.1
20	مصنوعی مقناطیس بنانا	2.2
22	مقناطیسی فیلڈ	2.3
	برقی مقناطیسیت	باب 3
25	مقاصد	
26	برقی کرنٹ سے پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ	3.1
27	برقی کرنٹ سے فلکس کا پیدا ہونا	3.2
28	سولی ٹائیڈ سے پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ	3.3
29	اور سٹڈ کا تجزیہ	3.4
29	مقناطیسی فیلڈ میں کرنٹ بردار موصل پر اثر انداز قوت	3.5
31	برقی مقناطیسی انڈکشن	3.6
31	انڈیوسڈ کرنٹ کا انحصار	3.7
32	انڈیوسڈ کرنٹ پیدا کرنے کے مختلف طریقے	3.8
33	فلیمنگ کلوئیس ہاتھ کا قانون	3.9
34	سوالات	
	ورکشپ پر یکس	
35	برقی مقناطیسیت کا مطالعہ اور مشاہدہ	3.1
36	برقی مقناطیسیت کی شدت کے قوانین	3.2
	بکلی کا بنیادی نظریہ	باب 4
38	مقاصد	



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
39	رگڑ سے بجلی پیدا کرنا	4.1
40	برق سکونی	4.2
42	برقی چارجوں کا اصول	4.3
43	برق رواں	4.4
44	سوالات	
	<b>ورکشپ پریکش</b>	
45	طلائی ورق برق بنانا کے اصول، ساخت اور اطلاق کا مطالعہ	4.1
46	(الف) طلائی ورق برق بنانا کی ساخت کا مطالعہ	
46	(ب) (i) طلائی ورق برق بنانا کا پہلا اصول	
47	(ii) طلائی ورق برق بنانا کے پہلے اصول کی تصدیق	
49	(ج) طلاق برق بنانا کا دوسرا اصول	
55	منفی اور مثبت چارج کی تصدیق	4.2
59	برقی چارج کی اقسام کی تصدیق برق بنانا کے ذریعے کرنا	4.3
	<b>برقی سرکٹ</b>	<b>بپ-5</b>
63	مقاصد	
64	برقی کرنٹ	5.1
65	برقی پرمیشن	5.2
65	الیکٹریٹی کی قسمیں	5.3
66	برقی سرکٹ	5.4
67	سلسلہ وار برقی سرکٹ	5.5
67	متوازی سرکٹ	5.6
70	سوالات	

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	ورکشاپ پیکس	
71	سلاو سلسلہ وار سرکٹ اور متوازی سرکٹ	5.1
72	ایک سلاو سلسلہ وار سرکٹ ترتیب دینا	5.2
	برقی اثرات	باب-6
74	مقاصد	
75	مقناطیسی اثر	6.1
75	کیمیائی اثر	6.2
76	حرارتی اثر	6.3
76	میکانی اثر	6.4
77	مزاحمت اور اس کے اصول	6.5
78	کنڈکٹرز اور انسولیٹرز	6.6
79	بجلی کی اکائیاں	6.7
81	بجلی کے پیمائشی آلات	6.8
82	اہمیت	6.9
83	دولت میٹر	6.10
84	ادہم میٹر	6.11
84	ملتی میٹر	6.12
85	انرجی میٹر	6.13
86	سوالات	



نمبر شمارہ	مضمون	صفحہ
	درکشپ پیکش	
6.1	ایک سادہ سرکٹ میں دولت میٹر، انجیٹور اور اوہم میٹر لگانا اور پڑھنا	87
6.2	انرجی میٹر کو نصب کرنا، اس کو پڑھنا اور خرچ کا حساب لگانا	88
باب-7	برقی سلیوں کا تعارف	
	مقاصد	90
7.1	اقسام	91
7.2	برقی سلی کی ساخت اور کیمیائی عمل	91
7.3	سادہ دو لٹائی سلی	92
7.4	لہ کلانشی سلی	93
7.5	خٹک سلی	94
7.6	سیکٹوری سلی - لیڈ - ایسڈ - میٹری	95
7.7	اوہم کا قانون	97
7.8	کپیسٹینس	98
7.9	کپیسٹینس کا انحصار	99
7.10	خفیر اور غیر خفیر کپیسٹور اور ان کی اقسام	99
7.11	سلسلہ وار اور متوازی کپیسٹور	100
7.12	اوہم کے قانون کا اطلاق	101
	سوالات	103

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	ورکشاپ پر یکیش	
104	دولٹائی سیل کا مطالعہ	7.1
105	سادہ دولٹائی سیل بنانا	7.2
	البیٹ برقی کرنٹ	8۔ بی۔
106	مقاصد	
107	البیٹ کرنٹ	8.1
108	ڈائرکٹ اور آلٹرنیٹنگ کرنٹس میں فرق	8.2
	انڈکٹنس	8.3
111	اے۔ سی جنریٹر	8.4
115	دو البیٹروں کو عکس و تابیز کرنا	8.5
115	ڈی سی جنریٹر	8.6
118	برقی موٹر	8.7
118	ڈی سی موٹر	8.8
121	اے سی موٹریں	8.9
124	سوالات	
	ورکشاپ پر یکیش	
125	ایک سنگل فیز موٹر کے حصوں اور کارکردگی کے اصول کا تعارف	8.1
127	ایک تھری فیز موٹر کے حصوں اور کارکردگی کے اصول کا تعارف	8.2
128	سکورل کیمچ انڈکشن موٹر کو شارٹ کرنے کے طریقے	8.3
130	تھری فیز موٹر کو نصب کرنا	8.4



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
133	خاندان اور ریلیز کے کام کرنے کے اصولوں کا مظاہرہ	8.5
137	اور لوڈ اور نو لوڈ سے سنگھینک ٹرپنگ	8.6
138	موٹر کی دیکھ بھال، صفائی اور چیک کرنا	8.7
	<b>بب-9</b>	
139	مقاصد	
140	ٹرانسفارمر	9.1
141	مشین اپ ٹرانسفارمر	9.2
141	مشین ڈاؤن ٹرانسفارمر	9.3
142	ٹرانسفارمر کی اقسام	9.4
144	بجلی کی پیداوار	9.5
145	بجلی کی ڈسٹریبوشن	9.6
146	بجلی کی تقسیم	9.7
148	نحوالات	
149	ورکشاپ پریکٹس - ڈسٹری بیوشن بورڈ نصب کرنا	9.1
	<b>بب-10</b>	
150	بجلی وارنٹج	
151	مقاصد	
151	بجلی کی تیرپیں	10.1
153	وارنٹج کا استعمال	10.2
154	وارنٹج میں استعمال ہونے والے اوزار	10.3
157	وارنٹج میں استعمال ہونے والی اشیاء	10.4
159	بجلی کے متعلق مستعمل علامات	10.5

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
160	وائرنگ اور اس کی اقسام	10.6
161	تاروں کے جوڑ	10.7
164	جوڑوں پر ٹانگا لگانا	10.8
166	سوالات	
	ورکشپ پر ٹیکس	
167	بجلی کی تاروں اور کیبلوں کا تعین	10.1
168	بجلی کے کیبلوں کے درست سائز معلوم کرنا	10.2
170	تاروں کے جوڑ	10.3
170	(ا) اکڑے تار کا سیدھا جوڑ	
172	(ب) اکڑی تار کا دھار جوڑ	
173	(ج) ریپے دار تار کا سیدھا جوڑ	
174	(د) ریپے دار تار کا ٹی جائنٹ	
176	وائرنگ	10.4
176	(ا) کہسنگ وائرنگ	
177	(ب) کنسولڈ یا کنڈیوٹ وائرنگ	
179	ایک جگہ سے کنزول کیا جانے والا بلب نصب کرنا	10.5
181	دو جگہ سے کنزول کیا جانے والا بلب نصب کرنا	10.6
182	تین جگہ سے کنزول کیا جانے والا بلب نصب کرنا	10.7
183	دو لیمپ ایک چمکا اور ایک پاور ساکٹ نصب کرنا	10.8
184	سینر میوں کے سرکٹ کی تنصیب	10.9



صفحہ	مضمون	نمبر شمار
185	تین یا زائد لمبھوں سے جڑے ہوئے وسطائی سوہنجوں کی تنصیب	10.10
186	تختی اور انڈی کیشر بلب کی تنصیب	10.11
	جنگشن۔ ایلیو اور ٹی کا استعمال کرتے ہوئے تین بلب ایگزاسٹ فین	10.12
187	پاور پلگ اور ایک سنگل فیز موز کے لیے ساکٹ تنصیب کرنا	
188	ایک پاور پلانی سرکٹ کی نشاندہی کرنا اور سلاہ سرکٹ بنانا	10.13
	<b>باب 11 حفاظتی آلات</b>	
190	<b>مقاصد</b>	
191	ارتھنگ اور اس کے مختلف طریقے	11.1
193	فیوز اور اس کی اقسام	11.2
195	سرکٹ بریکر	11.3
196	سوالات	
	<b>ورکشاپ پریمش</b>	
197	ارتھنگ کے مختلف طریقے اور ان میں استعمال ہونے والی اشیاء کا تعارف	11.1
200	ارتھنگ کا کنکشن نیونی ٹیسٹ	11.2
201	فیوز کے اہم حصوں کا مطالعہ اور صحیح فیوز تار کا انتخاب	11.3
202	سرکٹ بریکر کے حصوں کا مطالعہ	11.4
	<b>باب 12 بجلی کے ریب</b>	
203	<b>مقاصد</b>	
204	انکینڈسینٹ لیمپ	12.1
205	گیس ڈسچارج لیمپ	12.2

صفحہ	مضمون	نمبر شمار
205	فلوریٹس یسپ یا نیوب اور اس کے مختلف حصے	12.3
208	سوالات	
	ورکشاپ پریکٹس	
209	فلوریٹس نیوب کی تنصیب	12.1
211	مرکزی اور سوڈیم ڈیپازٹ یسپ کی تنصیب	12.2
	وائرنگ سرکٹ ڈیسائن	13
	مقاصد	
213	کرٹل ریڈیو سیٹ	13.1
214	برقی سکتل	13.2
215	وائرنگ نیٹ	13.3
218	نیٹ بورڈ کا طریقہ	13.4
218	گھریلو برقی آلات کے حفاظتی اور مرمتی فلوریٹس نیوب	13.5
221	سوالات	
	ورکشاپ پریکٹس	
222	میکر کے ذریعے وائرنگ کی تنصیبات نیٹ کرنا	13.1
224	میکر کے ذریعے وائرنگ کی انسولیشن نیٹ کرنا	13.2
226	میکر کے ذریعے شارٹ سرکٹ نیٹ کرنا	13.3
228	میکر کے ذریعے سلسل نیٹ کرنا	13.4
	بجلی کے بیڑا ستری ٹیکنک رینج اور پچھے کی سروں دیکھ بھال	13.5
230	اور مرمت وغیرہ کرنا	
	ضمیمہ	
237	ایم ایگزٹیشن روڈز	



# 1

## حفاظتی تدابیر

### مقاصد

اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ اس قاتل ہو جائیں گے کہ آپ بتائیں کہ

- 1- بجلی کا کام کرنے والے کلرکوں کے لئے حفاظتی ضابطہ اور قوانین سے آگاہی کیوں ضروری ہے؟
- 2- بجلی کا کام کرتے وقت کس قسم کے حلومات پیش آسکتے ہیں؟
- 3- برقی آلات کے استعمال اور وارننگ کرتے وقت کیا احتیاط کرنی چاہیں۔
- 4- بجلی کا کام کرتے وقت کون کون سی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیں۔
- 5- حلویہ کی صورت میں کسی شخص کو بجلی کی تاروں یا برقی آلہ سے الگ کیسے کرنا چاہیے۔
- 6- بجلی کا جھٹکا لگنے کی صورت میں کس قسم کی ابتدائی طبی امداد دینی چاہیے۔

## حفاظتی تدابیر

### 1.1 حفاظتی ضابطہ اور قوانین کی ضرورت۔

الیکٹریکل ورکشاپ یا جمل برقی مشین یا آلات چل رہے ہوں وہاں ذرا سی بے احتیاطی 'لا پرواہی اور غفلت کسی بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ حادثات یونہی نہیں ہو جاتے۔ حادثات غیر محفوظ حالات 'غیر محفوظ عمل یا اکثر ان دونوں کے اشتراک کا قدرتی نتیجہ ہوتے ہیں۔ بجلی کے سہلان کو لا پرواہی سے استعمال کرنے یا تاروں کی دائر تک خراب ہونے، کسی تار کا عاجز خول اتر جانے یا برقی سرکٹ میں کسی قسم کا نقص پڑ جانے سے جان لیوا حادثات ہو سکتے ہیں۔ آگ لگ سکتی ہے یا برقی آلات خراب ہو سکتے ہیں۔ ان ممکنہ حادثات سے بچنے کے لئے برقی تاروں اور آلات کو استعمال کرتے وقت کچھ احتیاط میں اور حفاظتی تدابیر اختیار کرنا ضروری ہیں۔

مشین یا آلات عام طور پر مقررہ حدود کے اندر محفوظ طریقے سے کام انجام دینے کے لئے بنائی جاتی ہیں زیادہ تر حادثات حفاظتی آلات کا غلط استعمال 'حفاظتی ضابطہ اور طریقہ کار سے چشم پوشی کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ غیر محفوظ طریقے ہی مسلک حادثات کا موجب بنتے ہیں جن کی روک تھام کی جاسکتی ہے۔ جب کوئی الیکٹریشن ورکشاپ میں کام کرنے آتا ہے تو اسے کچھ احتیاطوں اور حفاظتی تدابیر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔

### 1.2 احتیاطیں

- 1- ورکشاپ میں برقی آلات استعمال کرنے سے پہلے انسٹرکٹریا انچارج ورکشاپ سے اجازت حاصل کریں اور اس آلہ کے متعلق دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں۔
- 2- غیر محفوظ لباس تاروں یا مشینوں میں الجھانے والے ڈھیلے ڈھالے کپڑے 'حفاظتی عینک کا استعمال نہ کرنا خراب دستانے 'جوئے یا کھلی آستین حادثات کا سبب بن سکتی ہیں۔ فورا عملی کام کرنے سے پہلے اپرن یا کوٹ پہن لیں۔ آپ کے کپڑے ڈھیلے ڈھالے نہیں ہونے چاہیں۔
- 3- اوزار کا غلط استعمال کسی حادثہ کا موجب بن سکتا ہے۔ ہینچ کس 'سوا' ڈول اور دوسرے نوکدار اوزار جیب میں نہ ڈالیں۔



4 - اپنا کام ختم کرنے کے بعد اپنی جگہ کو اور اوزاروں کو صاف کر کے رکھیں۔ فرش پر تل یا گریس وغیرہ نہ گرنے دیں۔

5 - کسی برقی مشین کو ہاتھ لگانے سے پہلے تیلی کر لیں کہ بجلی کی سپلائی آف ہے نیز مشین عمل طور پر راتھ کی ہوئی ہے۔

6 - برقی تاروں کی خرابی سے تدرکیس سے نکلے ہو جانے سے اور غیر معیاری اور غلط تصدیقات کی تدریس استعمال کرنے سے حلوہ ہو سکتا ہے۔ لہذا بجلی کی سپلائی جاری کرنے سے پہلے وارننگ کو مناسب آلات کی مدد سے کسی ماہر الیکٹریشن سے چیک کروالینا چاہیے اور خراب تاروں کو فوراً تبدیل کر دینا چاہیے۔

7 - برقی سرکٹ میں لگے ہوئے فیوز میں اگر سرکٹ کی تاروں سے موٹی تار استعمال کی جائے تو برقی سرکٹ کی تدریس بہت زیادہ گرم ہو جائیں گی اور جب تک فیوز میں لگی تدریکمل کر برقی سرکٹ منقطع کرے گی۔ برقی سرکٹ کی تدریس زیادہ گرم ہو کر آگ لگا چکی ہوں گی۔ اس لئے برقی سرکٹ میں لگائے گئے فیوز میں تدریک کی تاروں سے کم موٹائی کی استعمال کرنی چاہیے۔

8 - برقی سرکٹ میں اگر جوڑ ڈھیلے لگے ہوں گے تو چنگاریاں پیدا ہوں گی جن سے آگ لگنے کا امکان ہوتا ہے۔ متواتر فٹلے یا چنگاریاں پیدا ہوتے رہنے سے جوڑ کی تدریس متواتر گرم ہونے سے جل کر ٹوٹ بھی جاتی ہیں اس سے برقی سرکٹ منقطع ہونے کا قصہ ہوتا ہے۔ اس لئے برقی سرکٹ میں جوڑ کو ڈھیلانہ رہنے دیا جائے۔

9 - درکشاپ میں کسی برقی آلہ کو درست کرتے وقت اس کا پلگ بجلی کی سپلائی والی ساکت سے نکال دیں۔

10 - ایک ساکت میں زیادہ برقی آلات کے پلگ نہ لگائیں۔

11 - پلگ کو تاروں سے پکڑ کر الگ نہیں کرنا چاہیے۔

12 - ایسی تاروں کو فوراً تبدیل کر دیں جن کی عاجز تہ گل سرزمنی ہو۔

### 1.3 حفاظتی تدابیر

چونکہ برقی سرکٹ میں کسی قسم کی خرابی سے جلتی اور مالی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے اس لئے کچھ حفاظتی تدابیر اختیار کرنے سے ان ممکنہ نقصانات سے بچا جاسکتا ہے۔

1 - گھریلو یا درکشاپ کے برقی آلات کی مرمت کا کام کرتے وقت ہاتھوں پر ربڑ کے دستاڑے پہنیں۔ کام کی جگہ خشک ہونی چاہیے اور آپ کو کسی لکڑی کے پلیٹ فلام پر کھڑے ہو کر کام کرنا چاہیے اور اس دور ان کسی اور شخص یا چیز کو نہ چھوئیں تاکہ براہ راست زمین سے رابطہ نہ ہو سکے۔

2 - برقی آلات کو تیلے ہاتھ نہ لگائیں اور گیلی جگہ کھڑے ہو کر آلات کو نہ چھوئیں۔

3 - بجلی کے کھربوں یا ایسی ہی دوسری تنصیبات کو بارش کے دور ان یا فوراً بعد نہ چھوئیں۔

4 - برقی آلات یا تاروں کو استعمال کرنے سے پہلے ان کی انسولیشن چیک کر لیں اگر جوڑ ہو تو اس کی مضبوطی دیکھ لیں۔ اچیلے ڈھالے لباس پہن کر مشینوں کے پاس نہ جائیں بلکہ لباس کے آگے اپھان باندھ لیں۔

5 - آپ کا جسم بجلی کا ایک اچھا موصل (کنڈکٹر) ہے دونوں ہاتھوں سے کام کرتے وقت حلا جاتی طور پر برقی کرنٹ کا آپ کی مچھلی اور دل سے ہوتے ہوئے دوسرے ہاتھ کی طرف بہنا یا خطرناک ہو سکتا ہے۔ تجربہ کار الیکٹریشن اس لئے عام طور پر ہائی دو لیٹیج پر کام کرتے وقت اپنا صرف ایک ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔

6 - برقی کرنٹ رزسٹنس میں سے گزرتے وقت حرارت پیدا کرتا ہے۔ بیٹریا رزسٹنس کرنٹ آف کرنے کے بعد بھی کچھ دیر تک گرم رہتے ہیں۔ انہیں چھوتے وقت احتیاط سے کام لینا چاہیے۔

7 - برقی سرکٹ میں ہر ممکنہ حد تک حفاظتی سرکٹ بریکر استعمال کریں یہ اور لوڈنگ اور آگ کے خطرو سے بچاتا ہے اگر سرکٹ بریکر بار بار سرکٹ کو منقطع کرے تو اس کی وجہ تلاش کریں اور نقص دور کرنے کے بعد بجلی کی سپلائی بحال کریں۔

8 - ہمیشہ صحیح طریقہ کی تدبیر استعمال کریں۔ برقی آلات کے لئے تین تاروں والا پگ استعمال کریں جس کا ارتھ زمیں صحیح طریقہ سے ارتھ ہونا چاہیے اس صورت میں اگر خراب یا ننگی تدبیر برقی آلات کے



دھاتی حصے کو چھو بھی رہی ہوگی تو برقی کرنٹ فوراً "ارتھ وائر" میں سے بہر کر حفاظتی فیوز کو پگھلا دے گا۔

9 - برقی صدمے کے علاج کا باتصویر چارٹ ورکشاپ میں نمایاں جگہ لگا ہونا چاہیے جنم با آسانی دیکھا اور پڑھا جاسکے۔ آگ بجھانے کا آلہ اور ابتدائی طبی امداد کا صندوق ہر وقت ورکشاپ میں موجود ہونا چاہیے۔

10 بجلی کے کام کی مکمل منصوبہ بندی کریں۔ کام سے متعلق تمام مہمرا معلومات کو اکٹھا کریں۔ جبکہ اور آلات کا معائنہ کریں۔ محفوظ اور مناسب طریق کار کے لئے حفاظتی ضابطہ 'مشینوں اور آلات سے متعلقہ امدادی کتب سے ہدایات حاصل کریں۔ کسی حلوہ کی صورت میں فوراً "انسٹرکٹرا انچارج صاحب کو مطلع کریں۔

#### 1.4 الیکٹریسیٹی رولز۔

گورنمنٹ آف انڈیا الیکٹریسیٹی ایکٹ 1910ء کے تحت 1937ء میں الیکٹریسیٹی رولز نافذ کئے گئے الیکٹریسیٹی ایکٹ میں اگرچہ کچھ ترامیم کی گئی ہے ہیں لیکن الیکٹریسیٹی رولز 1937ء سوائے چند ایک معطل قوانین کے ابھی تک نافذ العمل ہیں۔ پبلک سیفٹی اور کچھ دوسرے اہم قوانین کے اقتباسات کتاب کے آخر میں ضمیمہ 1 میں دیئے گئے ہیں۔

#### 1.5 حلوہ کی صورت میں کسی شخص کو برقی تار یا آلہ سے الگ کرنا۔

اگر کسی شخص کا جسم برقی آلہ سے چھو رہا ہو اور برقی آلہ کلین سوئچ قریب ہو۔ تو سوئچ کو فوراً "آف" کر دیں یا ساکت علیحدہ کر لیں۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو وقت ضائع کئے بغیر درج ذیل طریقہ سے اسے برقی آلات سے علیحدہ کریں۔

1- اس شخص کو نیچے ہاتھ نہ لگائے جائیں بلکہ اس شخص کا کوٹ یا کپڑے اگر خشک ہوں تو انہیں کھینچ کر برقی آلہ سے الگ کر دیا جائے۔

2- اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو اپنے ہاتھ پر خشک کپڑا لپیٹ کر اس شخص کو تاروں یا آلہ سے علیحدہ کر لیں۔

3- اگر خشک لکڑی فوراً مل جائے تو اس کی مدد سے اس شخص کو تہوں یا برقی آلہ سے علیحدہ کر لیں۔

16 ابتدائی طبی امداد۔

برقی جھٹکا لگ جانے سے اگر کوئی شخص بے ہوش ہو جائے یا گرنے سے چوٹ لگ جائے تو ایسی صورت میں بروقت ابتدائی طبی امداد سے اس شخص کی جان بچائی جاسکتی ہے۔ ایسے شخص کے لئے ابتدائی طبی امداد تازہ ہوا، مصنوعی تنفس اور ابتدائی مرہم پٹی کی صورت میں ہوگی۔ اس کے بعد اس شخص کو فوراً قریبی مستند ڈاکٹر کو دکھائیں یا ہسپتال منتقل کر دیں۔



## سوالات

- 1 بجلی کا کھم کرتے وقت کس قسم کے حادثات پیش آسکتے ہیں؟
- 2 کسی نمکند علاقے سے بچنے کے لئے کون کون سی احتیاطیں ضروری ہیں؟
- 3 بجلی کا کھم کرتے وقت کونسی حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیں؟
- 4 علاقے کی صورت میں کسی شخص کو بجلی کی تاروں یا آلہ سے الگ کرنے کا محفوظ طریقہ کیا ہے؟
- 5 ابتدائی طبی امداد سے کیا مراد ہے اس کی اہمیت مختصر بیان کریں۔

# 2

## مقناطیسیت

### مقاصد

آپ یہ باب پڑھنے کے بعد اس قتل ہو جائیں گے کہ

- 1- ایک مقناطیس کی خصوصیات بیان کر سکیں اور مقناطیس اور غیر مقناطیس میٹریل میں تمیز کر سکیں
- 2- مقناطیس قطبین کا اصول تجربات سے اخذ کر سکیں۔
- 3- مقناطیس فیلڈ اور مقناطیس خطوط قوت کی خصوصیات بتا سکیں۔
- 4- مقناطیس کی مختلف اقسام کی شناخت کر سکیں
- 5- مختلف طریقوں سے ایک فولادی سلاح کو مقناطیس بنا سکیں
- 6- مقناطیس نفاذ یا فلکس اور مغناطی کشافت کی وضاحت کر سکیں



## مقناطیت

### 2.1 مقناطیس

تقریباً ۱۷۰۰ سال قبل وسط ایشیا کے مقام میگنیشیا میں پہلی بار ایک خاص قسم کے پتھر نے لوگوں کو متوجہ کیا جس کی خاصیت یہ تھی کہ وہ لوہے اور لوہے کی بنی ہوئی اشیاء کو اپنی طرف کھینچتا تھا اور جب اس پتھر کو درمیان میں دھاگہ باندھ کر آزادانہ طور پر لٹکایا جلتا تو حالت سکون میں آنے پر اس کا رخ ایک خاص سمت ہو جلتا ستوں کی نشاندہی کے حوالے سے اس پتھر کو لوڈ سٹون کہا جانے لگا کیونکہ قدیم انگریزی زبان میں لوڈ کے معنی راستہ کے تھے۔ چونکہ یہ پتھر میگنیشیا میں جگہ پر پایا گیا تھا اس لئے اس پتھر کو میگنٹ کہتے ہیں۔ کسی مقناطیس کے لوہا، فولاد یا ان سے بنی ہوئی چیزوں کو کھینچنے کی صلاحیت کو مقناطیسیت کہتے ہیں۔ لوہے کے علاوہ مقناطیس نکل اور کوہالت کے لئے بھی کشش رکھتا ہے۔ جس بمنزل سے مقناطیس بن سکے یا جن پر مقناطیس اثر کرتا ہے انہیں مقناطیسی اشیاء کہا جاتا ہے۔

مقناطیس اپنی خصوصیات کی بنا پر آج کے ٹیکنیکی دور میں بکثرت استعمال ہوتا ہے بڑے مقناطیس بھاری سکریپ اٹھانے کے کام آتے ہیں جبکہ عام مقناطیس مختلف قسم کے بجلی کے میٹروں، موٹروں اور لاؤڈ سپیکروں میں استعمال ہوتے ہیں۔ مقناطیسی ٹیپ پر آواز اور تصویر کی ریکارڈنگ کی جاتی ہے مقناطیس کی ہی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ ٹیلی مواصلاتی نظام اور کمپیوٹروں میں بھی مقناطیس استعمال ہوتے ہیں۔

### 2.2 مقناطیس کے قطب

ایک سلاخ نما مقناطیس کو لوہے کے برادے یا لوہہ چون میں ڈال کر اٹھایا جائے تو لوہہ چون بہت زیادہ مقدار میں اس کے دونوں سروں سے چمک جلتا ہے لیکن درمیانی حصے پر اس کی بہت کم مقدار چمکتی ہے یعنی



مقناطیس کے قطب

شکل 2.1


مقناطیس کی کشش پورے مقناطیس پر یکساں نہیں ہے۔ مقناطیس کی کشش اس کے سروں پر درمیانی حصہ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ان سروں کو قطب کہا جاتا ہے اگر اس مقناطیس کے ذرے میان میں دھاک باندھ کر آزادانہ لٹکا دیا جائے تو حالت سکون میں جو سرا زمین کے شمال کی طرف ہو گا اس کو شمالی قطب یا ٹرٹھ پول اور جو سرا جنوب کی طرف ہو گا اسے جنوبی قطب یا ساؤتھ پول کہتے ہیں عام طور پر مقناطیس پر N شمالی قطب اور S جنوبی قطب کی نشاندہی کے لئے لکھا ہوتا ہے۔

مقناطیس کے ان قطبوں کو علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔ اگر ایک سلاخ نما مقناطیس کو دو درمیان سے توڑا جائے تو ہر ٹکڑا ایک مکمل مقناطیس ہی رہتا ہے اس کا ایک سرا شمالی قطب اور دو سرا جنوبی قطب ہوتا ہے۔


مقناطیس کا ہر ذرہ ایک آزاد مکمل مقناطیس ہوتا ہے  
شکل 2.2

دراصل ایک بڑا مقناطیس بے شمار چھوٹے چھوٹے مقناطیسوں پر مشتمل ہوتا ہے اس کا ہر ذرہ اپنے طور پر ایک مکمل مقناطیس ہوتا ہے یہ سارے ذرے ایک خاص ترتیب میں ہوتے ہیں ان تمام مقناطیسوں کی کُل حاصل قوت مقناطیس کے دونوں سروں یعنی شمالی اور جنوبی قطبین پر اپنا سمت ہر کرتی ہے جبکہ ایک جسمانیوں کے ٹکڑے میں مقناطیس ٹکڑے کسی خاص ترتیب میں نہیں ہوتے لہذا ان کی قوت اندرونی طور پر راکل ہو جاتی ہے اس

خاص ترتیب میں نہیں ہوتے لہذا ان کی قوت اندرونی طور پر راکل ہو جاتی ہے اس

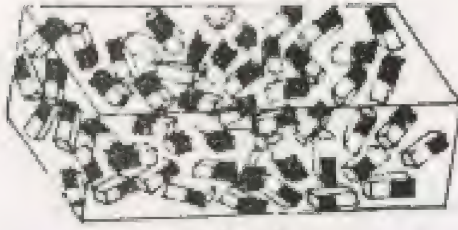

(ا) عام رے کا ٹکڑا مقناطیس بنے سے پہلے

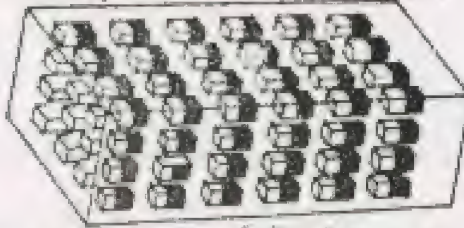


(ب) مقناطیس بننے کے بعد مستقل 1-3-2

لئے عام لوہے کا ٹکڑا مقناطیس نہیں ہوتا۔ لیکن اگر لوہے کے اندر مائیکرو کو سیدھی ترتیب میں کر دیا جائے تو لوہے کا ٹکڑا مقناطیس بن جاتا ہے

## 2.3 مقناطیسی اصول

مشغلہ

ایک سلاخ نما مقناطیس کو دو حصے کے ذریعے اس طرح ٹکائیں کہ وہ عمودی محور پر افقی حالت میں

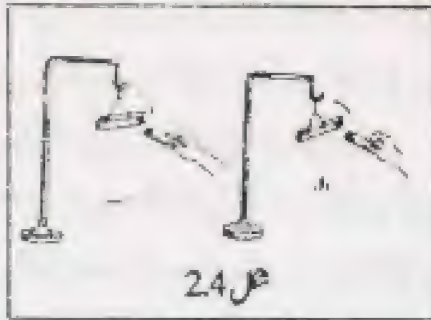

آزادانہ محکم سکے جیسا کہ شکل 2.4 میں دکھایا گیا ہے۔ اب ایک اور سلاخ نما مقناطیس لیں اور اس کے شمالی قطب کو لٹکے ہوئے مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب لائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ دونوں قطب ایک دوسرے کو پڑے دھکیلتے پادفع کرتے ہیں۔

اسی طرح اگر دو جنوبی قطبوں کو ایک دوسرے کے قریب لایا جائے تو وہ بھی ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اسکے برعکس اگر شمال قطب کو جنوبی قطب کے قریب لایا جائے تو ان میں کشش کا مظاہرہ دیکھنے میں آتا ہے۔ یعنی دو ایک جیسے قطب ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں جبکہ دو مختلف قطبوں کے درمیان کشش ہوتی ہے اسے مقناطیسی قطبوں کا اصول کہا جاتا ہے۔




## 2.4 مقناطیسی خطوط قوت

ایک مقناطیس کے ارد گرد اس حلقہ کو جس میں اس کا مقناطیسی اثر محسوس کیا جاسکتا ہے مقناطیسی فیلڈ کہلاتا ہے۔


مشغلہ

ایک سلاخ مقناطیس کے اوپر شیشے یا کارڈ بورڈ کا ایک مستطیل نما ٹکڑا رکھ دیں۔ اس کے اوپر لوہے کی کھیر دیں اور پھر اس کو انگلی سے چسپاں کریں اور لوہے کی ترتیب کا مشاہدہ کریں آپ دیکھیں گے کہ لوہے کے ذرات ایک

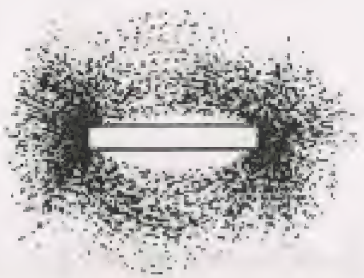

شکل 2.5

مخصوص طریقے سے شکل 2.5 کے مطابق ترتیب پا جائیں گے۔ ذرات کی ترتیب سے خطوط کا ایک مخصوص اور واضح نقشہ ابھرتا نظر آئے گا۔ ان خطوط کو مقناطیسی خطوط کہتے ہیں۔ یہ خطوط مقناطیس کے ایک قطب سے شروع ہو کر دوسرے قطب کی طرف جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو قطع نہیں کرتے۔ قطبین کے قریب یہ خطوط زیادہ گنجان نظر آتے ہیں جن سے قطبین پر زیادہ قوت کی نشاندہی ہوتی ہے

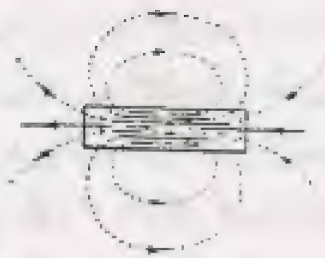


شکل 2.6

مقناطیس سے دور مقناطیس فیلڈ کمزور ہوتا ہے لہذا یہاں خطوط قوت ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر ہوتے ہیں روایت کے مطابق مقناطیسی خطوط قوت شمالی قطب سے شروع ہوتے ہیں اور جنوبی قطب کی طرف جاتے ہیں اور پھر مقناطیس کے اندر جنوبی قطب سے شمالی قطب پر پہنچ کر ایک بند حلقہ بناتے ہیں۔

مقناطیسی خطوط قوت کی تعریف یوں بھی کی جاتی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے جو کسی مقناطیس کا الگ تھلک شمالی قطب اختیار کرنا اگر وہ حرکت کر سکتا۔ یہ راستہ مقناطیسی فیلڈ کے اندر ہوتا ہے۔

## 2.5 مقناطیس کی قسمیں

عام طور پر مقناطیس تین شکلوں کے ہوتے ہیں۔ (1) سلاخ نما یا سلاخی مقناطیس۔  
(2) فعل نما مقناطیس۔ (3) برقی مقناطیس۔

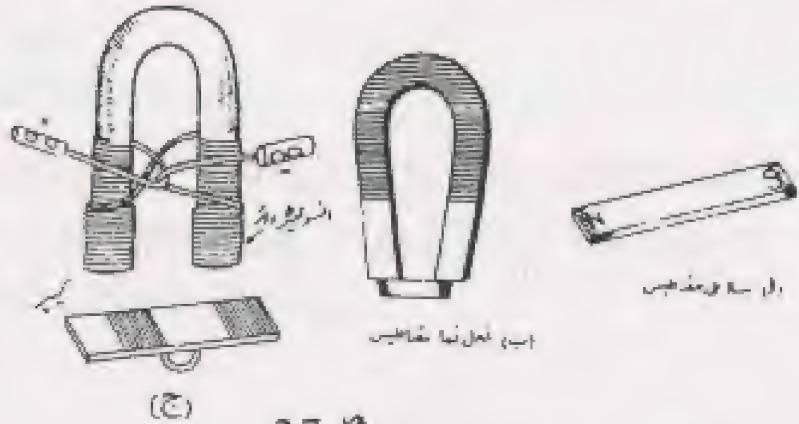

## مقناطیس کی بڑی قسمیں درج ذیل ہیں

### قدرتی مقناطیس

یہ وہ مقناطیس ہے جو قدرتی طور پر بنا ہوتا ہے جو کہ میگنیشیا کے مقام پر پتھر کی شکل میں پایا گیا تھا۔ جبکہ مصنوعی طور پر مقناطیسی مینرل سے مقناطیس مختلف طریقوں سے بنائے جاسکتے ہیں ان مقناطیس کی طاقت کو بڑھایا یا کم کیا جاسکتا ہے مصنوعی مقناطیس عارضی یا مستقل دونوں اقسام کے بنائے جاتے ہیں۔

### عارضی مقناطیس

عارضی مقناطیس وہ ہوتا ہے جس کی مقناطیسی خاصیت کسی بیرونی ذرائع کے سلسلے قائم رہے۔ اور جب تک وہ ذریعہ ختم نہ ہو مقناطیست موجود رہے مثلاً "برقی مقناطیس"۔ اس میں چونکہ برقی کرنٹ کے ذریعے مقناطیسی قوت حاصل کی جاتی ہے اس لئے اس قسم کے مقناطیس کو عارضی مقناطیس کہتے ہیں۔

## مستقل مقناطیس

یہ ایسا مقناطیس ہوتا ہے جس کی مقناطیس قوت کسی بیرونی ذریعہ کے بغیر دیر تک قائم رہے اور جن کی مقناطیس قوت بیرونی ذریعہ کی محتاج نہ ہو۔


### 2.6 مقناطیس بنانا

(الف) اکری رگڑ کا طریقہ:

جب کسی لوہے کی سلاخ کو ایک مستقل مقناطیس کے ایک سرے سے ایک ہی سمت میں رگڑا جائے اور یہ عمل کئی بار دہرایا جائے تو سلاخ مقناطیس بن جاتی ہے اس طریقے کو اکری رگڑ کا طریقہ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دو ہری یا منقسم رگڑ سے بھی مقناطیس بنایا جاسکتا ہے۔

مشغلہ

ایک لوہے کی چڑی یا سلاخ کو میز پر لٹا کر رکھو۔ اب ایک سلاخی مقناطیس لے کر اس کا شمالی قطب سلاخ کے ایک سرے پر رکھیں اور پھر اس سلاخ پر رگڑتے ہوئے شکل 28 کے مطابق دو سرے سرے تک لائیں۔ دو سرے سرے پر پہنچ کر مقناطیس کو اٹھائیں اور اسے ہوا میں آگے لے جا کر دوبارہ پہلے سرے پر رکھ کر پہلے کی طرح رگڑنے کا عمل دہرائیں اس طرح کئی بار یہ عمل دہرانے سے لوہے کی سلاخ مقناطیس بن جائے گی اس کا پسٹہ شمالی قطب اور دو سرے شمال مخالف یعنی جنوبی قطب بنے گا یاد رہے صرفہ مقناطیسی میٹریل کو ہی مقناطیس بنایا جاسکتا ہے۔

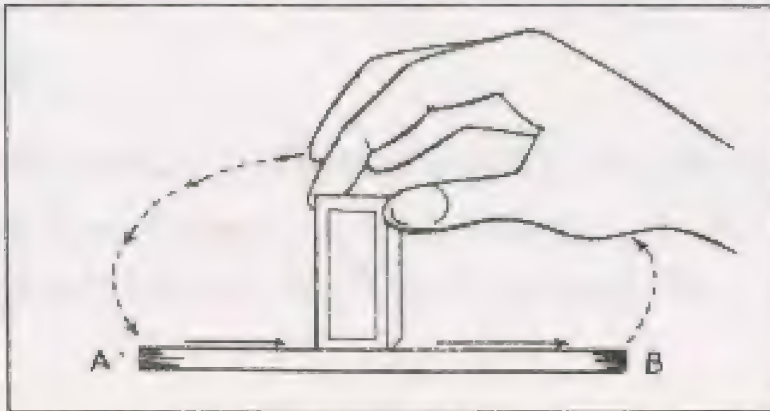


شکل 28



## (ب) منقسم یا دو ہری رگڑ سے مقناطیس بنانا


لوہے کی سلاخ میز پر رکھیں۔ شکل کے مطابق ایک مقناطیس کا شمالی قطب اور دو سرے کا جنوبی قطب سلاخ کے درمیان رکھیں۔ اب ایک مقناطیس کو سلاخ کے ایک سرے کی طرف اور دو سرے مقناطیس کو دو سرے سرے کی طرف رگڑتے ہوئے لے جائیں سروں پر پہنچ کر مقناطیسوں کو سلاخ سے اٹھالیں اور اس عمل کو تیس چالیس بار دہرائیں اس عمل سے لوہے کی سلاخ مقناطیس بن جائے گی۔

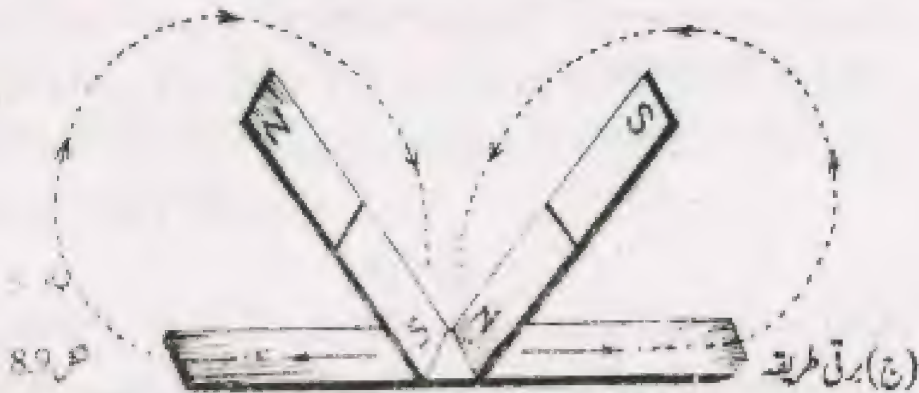

پہلے طریقے میں یہ مشکل ہے کہ ایک مستقل مقناطیس کی ضرورت پڑتی ہے دو سرے یہ زیادہ طاقتور نہیں بنتے۔ اس لئے تمام کمرشل مقناطیس برقی طریقہ سے ہی بنائے جاتے ہیں۔

### مشغلہ

ایک ٹیپے یا تھکی تلی میں وہ سلاخ رکھ دیں جسے مقناطیس بنانا ہے اس تلی پر انسولیٹڈ تار کے بست سے چکر پیٹ دیں تاکہ یہ ایک لمبے چھلے یا کوائل کی طرح بن جائے اس کے بعد تار کے سروں کو ایک بیٹری یا تین عدد تنگ سیل کو ایک ہی سلسلے میں جوڑ دیں کچھ دن اس طرح اس تار میں سے کرنٹ گزار کر بیٹری بطور دیکھیں۔ سلاخ مقناطیس بن چکی ہوگی۔

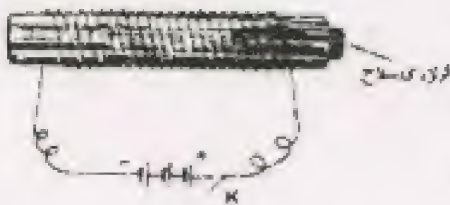

## مقناطیسی نفاذ (Flux)

مقناطیس کے ارد گرد نظر نہ آنے والے مقناطیسی خطوط قوت کو مقناطیسی نفاذ یا فلکس کہتے ہیں۔ اگر مقناطیس زیادہ طاقتور ہے تو اس کے گرد خطوط قوت زیادہ گنجان ہوں گے یعنی اس مقناطیس کے گرد یا مقناطیسی فیلڈ کے اکائی رقبہ میں سے گزرنے والے مقناطیسی خطوط قوت کی تعداد زیادہ ہوگی۔ مقناطیسی فیلڈ کے عموداً واقع کسی سطح کے اکائی رقبہ میں سے گزرتے ہوئے خطوط قوت کی تعداد کو نفاذی کثافت یا فلکس ڈینسٹی کہتے ہیں۔ کسی مقناطیسی فیلڈ کی طاقت اس کی نفاذی کثافت کے حساب ہوتی ہے اسے عام طور پر  $B$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ جبکہ کسی سطحی رقبہ میں سے گزرنے والے مقناطیسی خطوط قوت کی کل تعداد یعنی مقناطیسی نفاذ کو  $\Phi$  سے ظاہر کرتے ہیں کسی عمودی سطح کے رقبہ  $A$  مربع میٹر میں سے مقناطیسی نفاذ ذیل کی مساوات سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔

$$\Phi = BA$$

اکائیوں کے انٹرنیشنل سسٹم یا ایم کے ایس میں مقناطیسی نفاذ کو وِبر (Weber) میں ناپا جاتا ہے اس اکائی کا اشارہ  $Wb$  ہے۔ نفاذی کثافت کی اکائی وِبر فی مربع میٹر ہوتی ہے۔ جسے تسلا (Tesla) کا نام دیا گیا ہے اس کا اشارہ 'T' ہے۔

## سوالات

- 1- ایک مٹناطیس کی خصوصیات بیان کریں نیز تین مٹناطیسی میٹریل کے نام بتائیں۔
- 2 مٹناطیسی قطبین کا اصول بیان کریں۔
- 3- ایک فولادی سلاخ کو مٹناطیس بنانے کا طریقہ لکھیں
  - (i) ایک مستقل مٹناطیس کی مدد سے
  - (ii) برقی طریقہ سے۔
- 4- آپ کو دو ایک جیسی لوہے کی سلاخیں دی گئی ہیں ان میں سے ایک مستقل مٹناطیس ہے آپ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ مستقل مٹناطیس کون سا ہے؟
- 5- مٹناطیسی فیلڈ اور مٹناطیسی خطوط قوت کیا ہوتے ہیں ان کی خصوصیات تحریر کریں۔ کیا دو خطوط قوت ایک دوسرے کو قطع کر سکتے ہیں؟
- 6- مٹناطیسی نفاذ اور نفاذی کشاکش سے کیا مراد ہے؟ ان کو ٹاپنے کے لئے کون سی اکائیاں استعمال کی جاتی ہیں؟
- 7- ایک یکساں مٹناطیسی فیلڈ میں پڑے ہوئے ایک حلقہ میں سے مٹناطیسی نفاذ کی قیمت معلوم کریں جبکہ مٹناطیسی فیلڈ کی قیمت 0.5 ویرنی مربع میٹر اور حلقہ کا سطحی رقبہ 0.5 مربع میٹر ہے۔  
جواب (0.25 ویر)
- 8- یکساں مٹناطیسی فیلڈ میں واقع ایک کوائل میں سے مٹناطیسی نفاذ 0.4 ویر ہے مٹناطیسی فیلڈ کی طاقت معلوم کریں اگر کوائل کا سطحی رقبہ 0.4 مربع میٹر ہو۔  
جواب (1 ویرنی مربع میٹر)



# ورکشاپ پر یکٹس

## 2.1 (ا) مقناطیسی اشیاء کا انتخاب

سامان: لوہے کے کیل، لوہے کی پنیں، پانچ اور دس پیسے کے سکے۔ پیتل کی تار کے ٹکڑے۔ نکل کی تار کے ٹکڑے۔ لکڑی کا براؤن۔ لوہہ چون۔ کوئلے کے ٹکڑے اور سلاخی مقناطیس۔

مقناطیس سلاخ کو دی ہوئی اشیاء کے قریب لائیں اور مشاہدہ کریں کہ کونسی چیز اس مقناطیس کی طرف کشش کرتی ہے اور کس شے پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا اپنے مشاہدات کو مندرجہ ذیل طریقے پر درج کریں۔

### مشاہدات

اشیاء جن پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا  
پانچ اور دس پیسے کے سکے  
پیتل کی تار کے ٹکڑے۔  
لکڑی کا براؤن۔ کوئلے کے ٹکڑے

اشیاء جو مقناطیس کی طرف کشش کرتی ہیں  
لوہے کے کیل، لوہے کی پنیں  
نکل کی تار کے ٹکڑے  
لوہہ چون

### نتیجہ

ان مشاہدات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ روزمرہ زندگی میں کچھ اشیاء ایسی ہیں جنہیں مقناطیس اپنی طرف کھینچتا ہے۔ جبکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر مقناطیس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایسی اشیاء جنہیں مقناطیس اپنی طرف کشش کرتا ہے مقناطیسی اشیاء کہلاتی ہیں۔

## تجرباتی کام

جواب نمبر 1 (الف) مقناطیسی اشیا کا انتخاب

سلمان:

مشاہدات و اندراج:

نتیجہ

جواب نمبر 1 (ب) مقناطیس کی اقسام اور خصوصیات

(i) اقسام لحاظ بناوٹ

(ii) اقسام لحاظ مقناطیسیت


سلمان:

مشاہدات:

اخذ کردہ نتائج:

## 2.2 مصنوعی مقناطیس بنانا

جواب-2 (الف) رگڑ کے طریقے سے مصنوعی مقناطیس بنانا۔  
 سامان: مستقل مقناطیسی سلاخ۔ لوہے کی سلاخ۔  
 طریقہ:

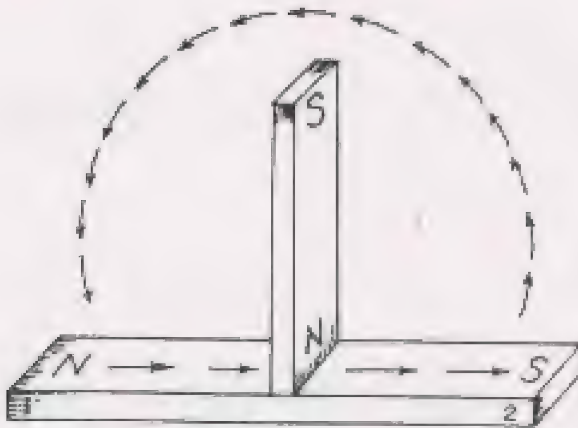

### شکل

لوہے کی سلاخ کو میز پر شکل کے مطابق رکھیں۔ اب ایک سلاخی مقناطیس کے شمالی یا جنوبی قطب کو لوہے کی سلاخ کے ایک سرے سے چھوتے ہوئے دو سرے سرے تک رگڑتے ہوئے لے جائیں۔ سلاخ کے دو سرے سرے پر مقناطیس کا قطب اٹھالیں اور پھر دوبارہ پہلے سرے کو چھوتے ہوئے مقناطیسی قطب کو سلاخ سے رگڑتے ہوئے دو سرے سرے تک لے جائیں۔ اس عمل کو متعدد بار دہرائیں۔ لوہے کی سلاخ جو پہلے مقناطیس نہ تھی اب مقناطیس بن گئی ہے۔



تجربہ نمبر 2 (ب) مصنوعی مقناطیس بنانا

(الف) رگڑ کے طریقے سے مصنوعی مقناطیس بنانا

سائن:

طریقہ:

1 اکری رگڑ کا طریقہ

2 دوہری رگڑ کا طریقہ


3 منقسم رگڑ کا طریقہ

### 2.3 مقناطیسی فیلڈ

جواب۔ 3 (الف) مقناطیس کا مقناطیسی فیلڈ

سائلن: ڈرائنگ بورڈ۔ ڈرائنگ پیپر۔ مقناطیسی سوئی۔ سلاخی مقناطیس لوہ چون۔ سکاچ نیپ

طریقہ: ڈرائنگ بورڈ پر ڈرائنگ کے کلفڈ کو کناروں پر سکاچ نیپ سے اچھی طرح جوڑ لیں۔ ڈرائنگ پیپر کے دو مخالف کونوں کو پینل سے خط کھینچ کر ملائیں۔ اب اس خط پر مقناطیسی سوئی کو رکھیں۔ ڈرائنگ بورڈ کو آہستہ آہستہ ہٹائیں تاکہ مقناطیسی سوئی ڈرائنگ پیپر کے خط کے متوازی رخ اختیار کر لے۔ اب میز پر ڈرائنگ بورڈ کی حدود کا تعین

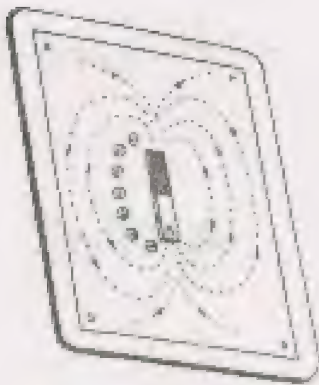

چاک سے لکیریں کھینچ کر کریں۔ ڈرائنگ پیپر پر کھینچے گئے خط کے ساتھ سلاخی مقناطیس کو شکل میں دکھائے گئے طریقے پر اس طرح رکھیں کہ مقناطیس کا شمالی قطب شمال کی سمت میں ہو اور جنوبی قطب جنوب کی جانب (شکل 2)۔ اب مقناطیسی سوئی کو سلاخی مقناطیس کے شمالی قطب کے قریب کلفڈ پر رکھیں اور مقناطیسی سوئی کے شمالی قطب کے سامنے کلفڈ پر نشان لگائیں۔ مقناطیسی سوئی کو اٹھا کر دوبارہ کلفڈ پر اس طرح رکھیں کہ مقناطیسی سوئی کا جنوبی قطب کلفڈ پر

شکل 2

لگائے گئے نشان کے عین سامنے ہو۔ اب پھر اس سوئی کے شمالی قطب کے سامنے کلفڈ پر نشان لگائیں۔ پھر مقناطیسی سوئی کو اٹھائیں اور پہلے کی طرح اس کے جنوبی قطب کو پچھلے نشان کے سامنے رکھتے ہوئے اس کے شمالی قطب کے سامنے کلفڈ پر نشان لگائیں۔ اس عمل کو اس وقت تک دہراتے جائیں جب تک کہ آپ سلاخی مقناطیس کے جنوبی قطب تک نہ پہنچ جائیں۔ ان تمام نشانوں کو ملائیں اس طرح جو خط بن جائے اسے

مقناطیسی خط قوت کہتے ہیں۔ اس مقناطیسی سوئی کو پھر سلاخی مقناطیس کے قریب کسی اور جگہ رکھیں اور اس عمل کو دہرائیں اس طرح سے کھینچے جانے والے خط مقناطیسی خطوط کھلاتے ہیں اور جس رقبے میں یہ پھیلے ہوئے ہوں انہیں مقناطیسی لیلڈ کہتے ہیں۔ اس رقبے میں اگر کوئی آزاد شمالی قطب رکھا جائے تو وہ شمالی قطب ان خطوط کے ساتھ حرکت کرے گا۔

پہلے کی طرح ذرا تنگ بورڈ پر کھنڈ چسپاں کریں اور کھنڈ کے وسط میں ایک سلاخی مقناطیس کو اس طرح رکھیں کہ مقناطیس کا شمالی قطب شمال کی طرف اور جنوبی قطب جنوب کی طرف ہو۔ اب اس مقناطیس کے چاروں طرف لوہ چون بکھیر دیں اور ذرا تنگ بورڈ کو آہستہ آہستہ پھینچیں۔ لوہ چون کے ذرات ان خطوط کی طرح ہو جائیں گے جیسے خطوط پچھلے تجربہ میں مقناطیس سوئی کی مدد سے کھینچے گئے تھے۔ اس سے گزشتہ تجربہ کی مزید تصدیق ہو جاتی ہے۔

### اخذ کردہ نتائج

- 1 مقناطیس کے ارد گرد وہ حلقہ جس میں مقناطیس کا اثر دو سرے مقناطیس محسوس کریں مقناطیسی میدان (لیلڈ) کہلاتا ہے۔
- 2- مقناطیسی خط قوت وہ خط ہے جو ایک حرکت کر سکنے والا شمالی قطب بناتا ہے جب اسے کسی مقناطیس کے لیلڈ میں رکھا جائے۔
- 3 مقناطیسی خطوط قوت مقناطیس کے باہر شمالی قطب سے شروع ہوتے ہیں اور جنوبی قطب پر ختم ہوتے ہیں جس میں یہ مقناطیس میں داخل ہوتے ہیں اور وہاں سے شمالی قطب پر پہنچ کر مقناطیس سے باہر نکل جاتے ہیں اور اس طرح بند حلقے بناتے ہیں۔
- 4- مقناطیسی خطوط قوت ایک دو سرے کو قطع نہیں کرتے۔
- 5- مقناطیسی خطوط قوت عرضی طور پر پھیلتے اور طولی طور پر سکڑتے ہیں۔



تجرہ 3- ب۔ مٹا طیس کا مٹا طیس لیلہ

سالمین: ڈرانگ بورڈ۔ ڈرانگ ہیپر۔ مٹا طیس سوئی۔ سلاخی مٹا طیس۔ لوہ چن۔ سکاچ نیپ۔

مشاہدات:

فصل

اخذ کردہ نتائج۔

# 3


## برقی مقناطیسیت

مقاصد: اس باب کے پڑھنے کے بعد آپ

- 1- برقی مقناطیس کا تعارف کرا سکیں گے۔
- 2- ایک سیدھے تار میں برقی کرنٹ گزرنے سے پیدا ہونے والے مقناطیسی فیلڈ اور مقناطیسی خطوط کی سمت کے متعلق بتا سکیں گے۔
- 3- سولی بیٹریڈ یا لے کواکس میں برقی کرنٹ کے گزرنے سے پیدا ہونے والے مقناطیسی فیلڈ کا نقشہ کھینچ سکیں گے۔
- 4- ایک کرنٹ بردار کنڈکٹر کو مقناطیسی فیلڈ میں رکھنے سے اس پر عمل کرنے والی قوت کی وضاحت کر سکیں گے اور یہ بتا سکیں گے کہ اس قوت کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے اور یہ کس سمت میں عمل کرتی ہے۔
- 5- برقی مقناطیسی انڈکشن کی وضاحت کر سکیں گے اور اس عمل کی وجہ انڈیوسڈ کرنٹ مختلف طریقوں سے پیدا کرنے کا مظاہرہ کر سکیں گے اور یہ بتا سکیں گے کہ یہی عمل برقی جنریٹر کی بنیاد ہے۔

## برقی مقناطیسیت

سب طاقتور مقناطیس برقی طریقہ سے بنائے جاسکتے ہیں انڈسٹری میں استعمال ہونے والے بھاری مقناطیس بھی برقی مقناطیس ہی ہوتے ہیں جب کسی لوہے کی سلاخ کے گرد انیمیلڈ تار لپیٹ کر اس میں سے

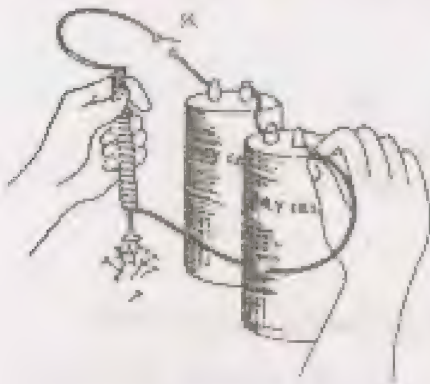

برقی کرنٹ گزارا جاتا ہے تو لوہے کی سلاخ مقناطیس بن جاتی ہے۔ جو نئی کرنٹ گزارنا بند کر دیا جاتا ہے اس کی مقناطیس خاصیت ختم ہو جاتی ہے۔ ایسا مقناطیس برقی مقناطیس کہلاتا ہے اس مقناطیس کی طاقت اس میں سے گزرنے والی برقی کرنٹ اور اس کے گرد تار کے پکڑوں کی تعداد پر منحصر ہوتی ہے۔ برقی کرنٹ کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی برقی مقناطیس کی طاقت اتنی ہی زیادہ ہوگی نیز سلاخ کے

شکل 3.1 برقی مقناطیس

گرد تار کے پکڑوں کی تعدادنی سینٹی میٹر جتنی زیادہ ہوگی برقی مقناطیس اتنا ہی زیادہ طاقتور ہوگا۔

### 3.1 برقی کرنٹ سے پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ

برقی کرنٹ اور مقناطیسیت کے درمیان تعلق سب سے پہلے اور سٹڈ نے 1819ء میں دریافت



کیا۔ اس نے دیکھا کہ اگر کسی تار میں سے برقی کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کے گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے جو ہم مرکز دائروں کی شکل کا ہوتا ہے۔ اس کی سمت معلوم کرنے کے لئے دائیں ہاتھ کے اصول سے مدد لی جاسکتی ہے۔ جس تار میں سے برقی

شکل 3.2





کرنٹ گزر رہی ہو اس کو ہاتھ میں اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا تار کے متوازی رہے۔ اب اگر کرنٹ انگوٹھے کی سمت میں بسر رہی ہو تو انگلیوں کی تار کے گرد سمت مقناطیسی خطوط قوت کی سمت کو ظاہر کرے گی۔

### 3.2 برقی کرنٹ سے فلکس کا پیدا ہونا

جب کسی تار میں سے برقی کرنٹ گزر رہا ہو تو اس کے گرد مقناطیسی فیلڈ وجود میں آ جاتا ہے یہ فیلڈ تار کے گرد مقناطیسی خطوط قوت یا مقناطیسی نقط یا فلکس کے پیدا ہونے سے وجود میں آتا ہے۔ مقناطیسی خطوط قوت نظر نہیں آتے لیکن لوہ چون چمڑے یا مقناطیسی سوئی کی تار سے ان کا نقشہ کھینچا جاسکتا ہے۔ نقضی کشافت کا انحصار تار سے گزرنے والی برقی کرنٹ کی مقدار پر ہوتا ہے۔ اگر برقی کرنٹ ایک لمبے تار کے لمبے یا کوائل میں سے گزر رہی ہو تو نقضی کشافت کا انحصار برقی کرنٹ کی مقدار اور کوائل کی اکائی لمبائی میں تار کے پکڑوں کی تعداد کے براہ راست تناسب ہوتا ہے۔

### 3.3 سولی ٹائیڈ سے پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ

کسی بھی موصل تار کے ایک لمبے سلیڈر ٹما کوائل کو سولی ٹائیڈ کہتے ہیں اس میں کور کا ہونا ضروری نہیں جب سولی ٹائیڈ میں سے برقی کرنٹ گزاری جاتی ہے تو یہ ایک مقناطیس بن جاتا ہے جس کا مقناطیس فیلڈ ایک سلاخی مقناطیس کے مشابہ ہوتا ہے اس کا ایک سرا شمال قطب اور دوسرا جنوبی قطب بن جاتا ہے کوائل کے اندر مقناطیس فیلڈ کوائل کے محور کے متوازی اور یکساں ہوتا ہے اور جہاں اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے اس لئے یہاں اگر ایک لوہے کی سلاخ رکھ دی جائے تو وہ مقناطیس بن جاتی ہے۔

## مشغلہ

تقریباً ایک میٹر لمبی اینیملڈ تار لیں۔ اس کے تقریباً 2 میٹر قطر کے کئی چکر لپائی کے رخ میں




3.4




3.5

ہائیں یا تار کو کسی شیشے کی ٹی یا چوبی رول پر لپیٹ کر بعد میں اندر سے ٹی نکال لیں۔ اس طرح ایک لمبا کواکسل بن جائے گا جسے سولی پیڑ کہتے ہیں۔ تار کے دونوں سروں کو رگڑ کر اینیمل تار دیں تاکہ تار کا سرا موصل بن جائے ایک سوئچ کے ذریعے برقی سیل کے مثبت اور منفی سروں سے ملا دیں اور سولی ٹائیڈ کے گرد لوہ چون بکھیر دیں اور گتہ کو آہستہ آہستہ تھپتھپائیں۔ لوہ چون کی ترتیب کا مشاہدہ کرنے سے معلوم ہو گا کہ اس کے گرد فیلڈ سلاخی مقناطیس کے فیلڈ کے مشابہ ہوتا ہے۔

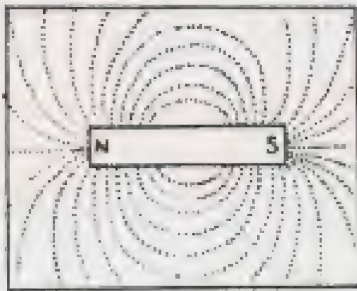

(ا) سولی مقناطیس کا مقناطیس فیلڈ

3.6

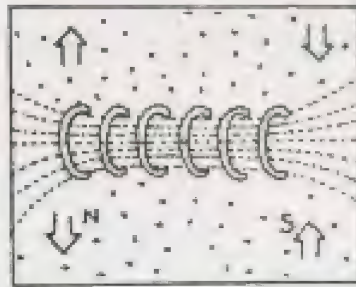

دلی سولی ٹائیڈ کا مقناطیس فیلڈ

3.6

ایک قطب لہائی مقناطیس سولی کا شمالی قطب کو اگل کے ایک سرے کے قریب لائیں اور مقناطیس سولی کی حرکت لوٹ کریں اور پھر دو سرے سرے پر بھی عمل دہرائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ ایک سراسمائی قطب اور دو سراسموائی قطب کی طرح عمل کرتا ہے۔

سولی پیڑ کی مقناطیس طاقت کا انحصار اس میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار پر ہوتا ہے کرنٹ کی مقدار جتنی زیادہ ہوگی فیلڈ اتنی طاقتور ہوگا۔ برقی کرنٹ بند کرنے سے اس کی مقناطیسیت ختم ہو

جلتی ہے۔ سوئی ٹائیڈ کے مقناطیسی فیلڈ کی طاقت اس کی اکائی لمبائی میں تار کے چکروں کی تعداد پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ اگر اکائی لمبائی میں چکروں کی تعداد بڑھا دی جائے تو بھی مقناطیسی فیلڈ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔

### 3.4 اور سنڈ کا تجربہ

1819ء میں ایک دن جب پروفیسر اور سنڈ کوپن ہیگن میں لیکچر کے دوران سلاہ دولٹائی سیل سے برقی کرنٹ کے حصول کا مظاہرہ کر رہا تھا تو یہ انکشاف ہوا کہ وہ تار جس میں سے برقی کرنٹ گزر رہی ہو مقناطیسی سوئی میں انحراف پیدا کرتی ہے۔ مزید تحقیق پر اور سنڈ نے دیکھا کہ مقناطیسی سوئی کے انحراف کی سمت کا انحصار تار میں برقی کرنٹ کی سمت کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ہوتا ہے کہ تار مقناطیسی سوئی کے اوپر واقع ہے یا نیچے۔

### 3.5 مقناطیسی فیلڈ میں کرنٹ بردار موصل پر اثر انداز قوت

مقناطیسی فیلڈ میں رکھا ہوا ایک تار اس وقت قوت محسوس کرتا ہے جب اس میں سے برقی کرنٹ گزاری جاتی ہے حقیقت میں یہ قوت ان الیکٹرونوں پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے جو تار میں دھکیلے جا رہے ہوتے ہیں۔

اگر تار میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار کو بڑھا دیا جائے یعنی ایک برقی سیل کی بجائے دو برقی سیل سلسلہ وار جوڑ استعمال کئے جائیں تو تار پر عمل کرنے والی قوت بڑھ جائے گی اور یہ تار سے گزرنے والی کرنٹ (I) کے متناسب ہوگی۔

$$F \propto I$$

اگر مقناطیس زیادہ طاقتور استعمال کیا جائے تب بھی طاقت بڑھنے سے تار پر عمل جبر قوت بڑھ جائے گی جو مقناطیسی فیلڈ کی طاقت کے متناسب ہوگی۔

$$F \propto B$$

تجربات میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ قوت مقناطیس فیلڈ میں تار کی لمبائی پر بھی منحصر ہوتی ہے۔ جتنی زیادہ تار کی لمبائی (L) مقناطیسی فیلڈ میں واقع ہوگی اتنی ہی اس پر زیادہ قوت عمل کرے گی یعنی

$$F \propto L$$

لہذا تار پر عمل کرنے والی قوت (F) کو ذیل کی مساوات سے ظاہر کیا جاسکتا ہے۔



$$F = BIL$$

حسابی مثال:

ایک میٹر لمبی تار جس میں 2 امپیرینو کرنٹ گزر رہی ہے ایک ایسے یکساں مقناطیسی فیلڈ میں عموداً رکھی جاتی ہے جس کی طاقت 0.5T تسلا ہے تار پر عمل کرنے والی قوت معلوم کریں۔  
حل:

تار کی لمبائی	=	L	1 میٹر
کرنٹ	=	I	2 امپیر
مقناطیسی فیلڈ کی طاقت	=	B	0.5 تسلا
قوت	=	F	?

فارمولہ


$$F = BIL$$

$$F = 0.5 \times 2 \times 1$$

$$F = 1N$$

لفظ تار پر ایک یونٹ کی قوت عمل کرے گی۔

قوت کی سمت ظاہر کرنے کے لئے جس قانون سے مدد لی جاتی ہے اسے فلیمننگ کا ہاتھ کا قانون

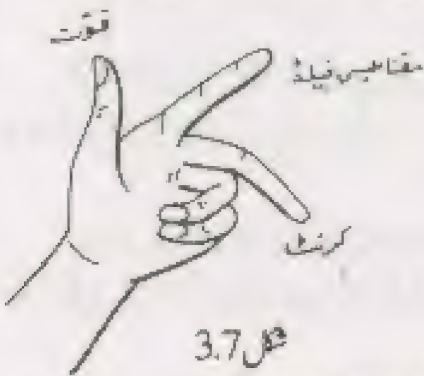

کو اجاتا ہے اس قانون کے مطابق آپ اپنے ہاتھ کے انگوٹھے، پہلی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیں کہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنیں۔ اگر پہلی انگلی مقناطیسی فیلڈ کی سمت اور درمیانی انگلی تار میں برقی کرنٹ

کی سمت کو ظاہر کرے تو انگوٹھا موصل تار پر لگنے والی قوت کی سمت کو ظاہر کرتا ہے۔

### 3.6 برقی مقناطیسی انڈکشن

1819ء میں جب اورسٹن نے دریافت کر لیا کہ برقی کرنٹ سے مقناطیسیت پیدا کی جاسکتی ہے اسی وقت سے سائنسدان اس جستجو میں مصروف ہو گئے کہ اس عمل کا الٹ یعنی مقناطیسیت سے برقی کرنٹ کا حصول بھی ممکن ہونا چاہیے۔ بالآخر فیراڈے 1831ء میں اس مقصد میں کامیاب ہو گیا اس نے مختلف تجربات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا کہ مقناطیس کو تار کے ایک سائیکل کو اگل کے گرد حرکت دی جلتا ہے یا کو اگل کو مقناطیس کے گرد گھمایا جلتا ہے تو تار میں برقی کرنٹ پیدا ہو جلتا ہے یہ مظاہرہ برقی جنریٹر کا بنیادی اصول ثابت ہوا جس سے بڑے پیمانے پر بجلی کا حصول ممکن ہو گیا۔

### 3.7 انڈیوسڈ کرنٹ کا انحصار

برقی مقناطیسی انڈکشن کے عمل سے انڈیوسڈ کرنٹ یا بجلی کے حصول کو تین طریقوں سے بڑھایا جاسکتا ہے۔

- 1- کو اگل میں تار کے پکڑوں کی تعداد بڑھا کر۔
  - 2- کو اگل یا مقناطیس کو تیزی سے حرکت دے کر۔
  - 3- زیادہ طاقتور مقناطیس استعمال کر کے۔
- کو اگل کو مقناطیسی فیلڈ یعنی مقناطیس کے نزدیک یا مقناطیس کو کو اگل کے ارد گرد اس طرح حرکت دی جائے کہ زیادہ سے زیادہ مقناطیسی خطوط قوت جو کو اگل سے وابستہ ہوں وہ تیزی سے قطع کئے جائیں تو برقی کرنٹ کی مقدار بڑھ جائے گی۔

### 3.8 انڈیوسڈ کرنٹ پیدا کرنے کے مختلف طریقے:

انڈیوسڈ کرنٹ مختلف طریقوں سے پیدا کی جاسکتی ہے لیکن تمام طریقوں کا بنیادی اصول یہی ہے کہ کو اگل اور مقناطیس کی باہمی حرکت سے انڈیوسڈ کرنٹ پیدا ہوتی ہے۔ باہمی حرکت سے پتہ چلتا ہے کہ کتنا مقناطیسی فیلڈ کو اگل کی حرکت کے زیر اثر آیا۔ اس سے کو اگل سے وابستہ مقناطیسی ثقل کی تبدیلی کا اندازہ

ہوتا ہے اگر کوائل سے وابستہ مقناطیسی خفقہ کو کسی بھی طریقے سے بدلا جائے تو کوائل یا سرکٹ میں برقی کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ مقناطیسی خفقہ جو کسی سرکٹ سے وابستہ ہو اس کو بدلنے کے چند طریقہ درج ذیل ہیں:-

1 - اگر کسی سلاخی مقناطیس کو کوائل کی طرف یا کوائل کو مقناطیس کی طرف حرکت دی جائے تو کوائل سے وابستہ خفقہ بدلتا ہے اور برقی کرنٹ پیدا ہوتی ہے حرکت جتنی تیز ہوگی برقی کرنٹ اتنی ہی زیادہ پیدا ہوگی۔

2 - اگر کسی مقناطیسی فیلڈ میں تار کے کوائل کو گھمایا جائے تو مقناطیسی خفاز تبدیل ہونے سے برقی کرنٹ پیدا ہوتی ہے۔

3 - مقناطیسی خفقہ میں تبدیلی مقناطیس اور کوائل دونوں کے ساکن رہنے سے بھی ممکن ہے لیکن اس مقصد کے لئے برقی مقناطیس استعمال کرنا ہوگا اگر برقی مقناطیس میں برقی کرنٹ میں تبدیلی لائی جائے تو کوائل میں بھی مقناطیسی خفقہ بدلتا ہے اور برقی کرنٹ کا موجب بنتا ہے۔

4 - کسی کوائل یا سرکٹ سے گزرنے والی برقی کرنٹ کا پیدا کیا ہوا مقناطیسی فیلڈ ایک اور سرکٹ سے وابستہ خفقہ یا فلکس تبدیل کرنے کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اگر ایک سرکٹ یا کوائل میں برقی کرنٹ کی مقدار میں کمی یا زیادتی کی جائے تو اس سے وابستہ مقناطیسی خفقہ بدلتا ہے جس سے دوسرے سرکٹ یا کوائل سے وابستہ مقناطیسی خفقہ بھی تبدیل ہوگا جس سے انڈیوسڈ کرنٹ پیدا ہوگی۔ لیکن اگر پہلے کوائل میں گزرنے والی کرنٹ مستقل رہتی ہے تو دوسری کوائل میں انڈیوسڈ کرنٹ پیدا نہیں ہوگا۔


اوپر بیان کئے گئے طریقوں میں آپ نے دیکھا کہ جب بھی کسی کوائل یا سرکٹ میں مقناطیسی خفقہ یا فلکس تبدیل کیا جاتا ہے انڈیوسڈ کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک خفقہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ انڈیوسڈ کرنٹ کا انحصار اس شرح پر ہوتا ہے جس شرح سے کوائل سے وابستہ مقناطیسی خفقہ بدلتا ہے اسے فیروز کا قانون کہتے ہیں

لینز کے قانون کے مطابق انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت ہمیشہ تبدیلی پیدا کرنے والے عامل کے مخالف ہوتی ہے۔



### 3.9 فلیٹنگ کا دائیں ہاتھ کا قانون

ایک سیدھی موصل تار کہ متناطیسی فیلڈ میں حرکت دینے سے اس میں پیدا ہونے والی انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت فل 3.8 کے مطابق فلیٹنگ کے دائیں ہاتھ کے قانون کی مدد سے معلوم کی جاسکتی

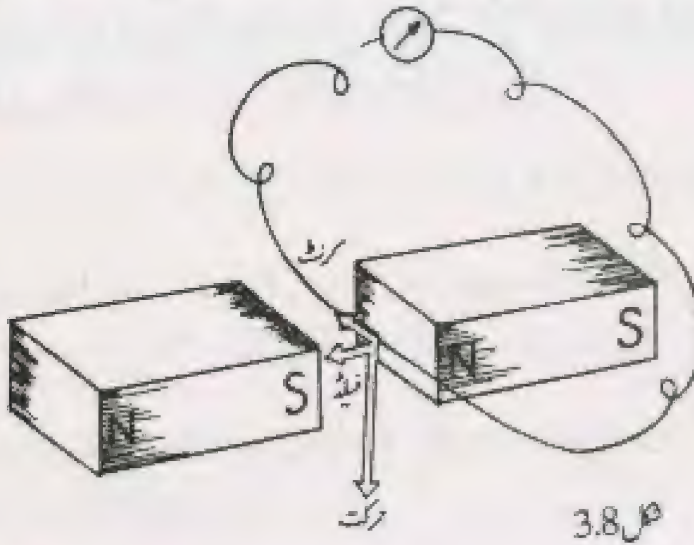

ہے۔ اس قانون کی رو سے اگر آپ اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے پہلی انگلی اور درمیانی انگلی کو اس طرح پھیلائیں کہ وہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ زاویہ قائمہ بنائیں۔ اس صورت میں اگر پہلی انگلی متناطیسی فیلڈ کی سمت اور انگوٹھا تار کی حرکت کی سمت کو ظاہر کرے تو درمیانی انگلی تار میں انڈیوسڈ کرنٹ کی سمت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

## سوالات

- 1- برقی مقناطیس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ عارضی ہوتا ہے یا مستقل؟
- 2- ایک سیدھی تار میں سے اگر برقی کرنٹ گزر رہی ہو تو یہ کس قسم کا مقناطیس فیلڈ پیدا کرتی ہے؟ اس فیلڈ میں مقناطیسی خطوط قوت کی سمت آپ کیسے معلوم کریں گے۔
- 3- زیر زمین ایک تار میں سے اگر برقی کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کی نشاندہی کیسے کی جاسکتی ہے؟
- 4- ایک لمبی کواکس نمائندہ یا سولی ٹائیڈ میں سے برقی کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کا مقناطیسی فیلڈ کیا بنے گا؟ آپ یہ کیسے معلوم کریں گے کہ اس کواکس کا کونسا سر اشل قطب اور کونسا جنوبی قطب بنے گا۔
- 5 سولی ٹائیڈ یا لمبے سلنڈر نما کواکس میں برقی کرنٹ کے گزرنے سے بننے والے مقناطیسی فیلڈ اور سلاخی مقناطیس میں کیا فرق پایا جاتا ہے؟
- ۶- ایک موصل تار جس میں سے برقی کرنٹ بہہ رہی ہے اسے جب مقناطیسی فیلڈ میں رکھا جاتا ہے تو اس پر ایک قوت اثر انداز ہوتی ہے۔ اس قوت کا انحصار کن عوامل پر ہوتا ہے نیز یہ قوت کس سمت میں عمل کرتی ہے۔
- 7- برقی مقناطیس انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ اس عمل کے ذریعہ انڈیوسڈ کرنٹ پیدا کرنے کے لئے چند طریقوں کی وضاحت کریں۔
- 8- ایک موصل تار جب ایک مقناطیسی فیلڈ میں عموداً رکھی جاتی ہے تو اس پر 2 نیوٹن کی قوت عمل کرتی ہے اگر تار کی لمبائی ایک میٹر ہو اور اس میں سے 2 امپیر کرنٹ بہہ رہی ہو تو مقناطیسی فیلڈ کی طاقت معلوم کریں۔


(جواب: IT)

## ورکشاپ پر یکش

### 3.1 برقی مقناطیسیت کا مطالعہ اور مشاہدہ

سلمان برقی تار کا پھندا۔ ڈرائی سیل۔ نرم لوہے کی سلائی۔ مقناطیسی سوئی۔ سوئچ  
 طریقہ تانبے کی تار جس پر انسیمیل کی مجوزہ تہ ہو، لیں۔ اس تار کو 2 سینٹی میٹر قطری گول لکڑی کی سلاخ  
 پر اس طرح لپیٹیں کہ تار کے چکر بہت قریب قریب ہوں۔ لکڑی کی سلاخ کے گرد تانبے کی تار کے دس چکر  
 لپیٹیں۔ تانبے کی تار کے سروں کو ایک ڈرائی سیل کے سروں کے ساتھ سوئچ کے ذریعے ملا دیں۔ تار کے  
 چکروں میں سے لکڑی کی سلاخ نکال دیں اور اس کی جگہ نرم لوہے کی سلائی ڈال دیں۔ ہاتھ کی ہتھیلی پر لوہے  
 کے چھوٹے ٹکڑے کیل لوہے کی سلائی کے قریب لائیں اور دیکھیں کہ کیا کیل سلائی کے ساتھ کشش کر کے چمٹ  
 جاتے ہیں؟ آپ مشاہدہ کریں گے کہ جب ہتھیلی کو سلائی سے پرے ہٹایا جاتا ہے تو سلائی کیل ہتھیلی کے ساتھ  
 ہی دور چلے جاتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سلائی میں لوہے کی اشیاء کو اپنی طرف کھینچنے کی صلاحیت  
 نہیں ہے۔ یعنی سلائی مقناطیس نہیں ہے۔

اب سوئچ on کر دیں تاکہ تار میں سے برقی کرنٹ گزرنے لگے۔ اب پھر لوہے کے کیلوں کو ہتھیلی پر رکھ  
 کر سلائی کے قریب لائیں اور دیکھیں کہ کیا اب سلائی کیلوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے؟ جب آپ ہتھیلی کو  
 پرے لے جائیں گے تو کچھ کیلیں سلائی کے ساتھ چمٹ جائیں گی اور کچھ ہتھیلی پر ہی رہ جائیں گی۔ یہ کیلیں سلائی  
 کے ساتھ اس وقت تک چمٹی رہیں گی جب تک تار میں کرنٹ گزرتی رہے گی۔ سوئچ کو آف off کر دیں۔ تار  
 میں سے کرنٹ گزرنی بند ہو جائے گی اور کیلیں سلائی سے الگ ہو کر نیچے گر پڑیں گی۔

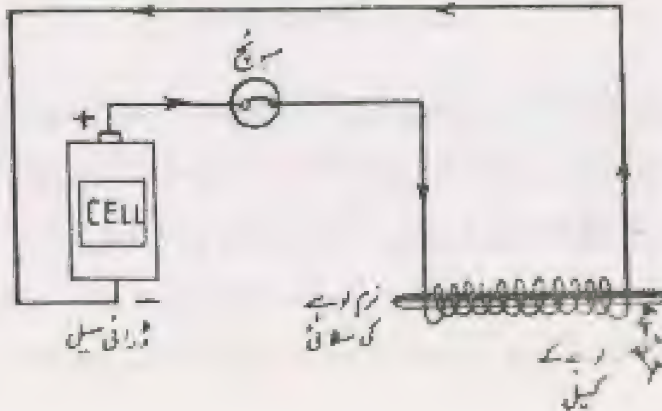




اس مشاہدے سے ہم یہ اخذ کرتے ہیں کہ اگر کسی نرم لوہے کی سلاخی کے گرد برقی کرنٹ بہہ رہی ہو تو یہ نرم لوہے کی سلاخی مقناطیس بن جاتی ہے اور اس کی مقناطیسیت اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک اس کے گرد لپٹی ہوئی تاروں میں سے برقی کرنٹ بہتی رہتی ہے جو کسی برقی کرنٹ کا بہاؤ رک جائے نرم لوہے کی سلاخی کی مقناطیسیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔

### 3.2 برقی مقناطیس کی شدت کے قوانین

مجوزہ تہ والی تار کو دس چکر دے کر ایک اسپرنگ سنبالیں۔ اس اسپرنگ کے ایک سرے کو خشک سیل کے ایک سرے کے ساتھ جوڑ دیں اور اسپرنگ کے دوسرے سرے کو سوکچ کے ذریعے سیل کے دوسرے سرے کے ساتھ جوڑ دیں۔ جیسے نیچے شکل میں دکھایا گیا ہے۔ اسپرنگ کے اندر نرم لوہے کی سلاخی رکھیں اور سوکچ آن (on) کر کے لوہے کی پٹنیں سلاخی کے سرے کے قریب لائیں۔ کچھ پٹنیں سلاخی کے ساتھ چٹ جائیں گی۔ ان کی تعداد گن لیں۔ اب مجوزہ تار کے چکروں کی تعداد پہلے سے دوگنی کر کے اس تجربہ کو دہرائیں۔ اب پھر لوہے کی پٹنیں سلاخی کے قریب لائیں اور ان

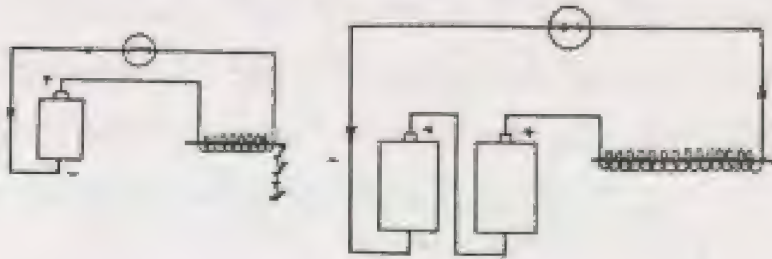

پٹوں کی تعداد کو گن لیں جو سلاخی کے ساتھ چٹ جاتی ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ سلاخی کے ساتھ چٹتی ہوئی پٹوں کی تعداد پہلی دفعہ سے تقریباً دوگنی ہے۔ تار کے چکروں کی تعداد مستقل رکھتے ہوئے سرکٹ میں ڈرائی سیلوں کی تعداد ایک سے دو کر کے اوپر بیان کئے گئے تجربے کو دہرائیں آپ دیکھیں گے کہ اس بار بھی سلاخی کے ساتھ چٹنے والی پٹوں کی تعداد اس دفعہ سے دوگنی ہوگی جب کہ سرکٹ میں سیلوں کی تعداد دوگنی ہے۔ ان تجربات سے ہم یہ نتائج اخذ کر سکتے ہیں کہ کسی برقی مقناطیس کی شدت کا اٹھارہ اس کے ارد گرد لپٹی تار کے چکروں کی تعداد اور تار میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار پر منحصر ہوتی ہے۔

تجربہ 2۔ برقی مقناطیس کا مشاہدہ اور اس کی شدت کے قوانین کی تصدیق۔  
 سامان۔ برقی تار کا پیماس 2 ڈرائی سیل۔ نرم لوہے کی سلاخ۔ مقناطیسی سوئی۔ سوچ اور پینس

فصل

مشاہدات

تار کے کواکس کے پیکر	سرکٹ میں سیلوں کی تعداد	سلاخ سے چمکنے والی تار کی تعداد
5	1	
10	1	
15	1	
20	1	
10	2	
10	3	

اخذ کردہ نتائج۔ جب بھی کسی نرم لوہے کی سلاخ کے ارد گرد برقی تار کے کواکس میں سے بجلی گزر رہی ہو تو یہ سلاخ مقناطیسی سلاخ بن جاتی ہے اور یہ اس وقت مقناطیس بنی رہتی ہے۔ جب تک کواکس میں سے کرنٹ گزرتی رہے اس مقناطیس کی مقناطیسی شدت کا انحصار تار میں سے گزرنے والی کرنٹ اور کواکس کے پیکروں کی تعداد پر ہوتا ہے۔

## 4

## بجلی کا بنیادی نظریہ


مقاصد: اس باب کے پڑھنے کے بعد آپ بتا سکیں گے کہ

- 1- ایٹم میں کون کون سے ذرات پائے جاتے ہیں۔
- 2- ایٹم ایک نیوٹرل ذرہ ہے کیونکہ اس میں مثبت چارج والے (پروٹون) ذرات کی تعداد منفی چارج والے ذرات (الیکٹران) کی تعداد کے برابر ہوتی ہے۔
- 3- جب نیوٹرل یا تبدیلی ملائے سے ایک یا زیادہ الیکٹرون نکال دیئے جائیں تو وہ مادہ مثبت چارج شدہ رہ جاتا ہے۔ جو مادہ الیکٹرون حاصل کر لے وہ منفی چارجوں کی زیادتی کی وجہ سے منفی چارج شدہ بن جاتا ہے۔
- 4- رگڑ سے مختلف اجسام کو چارج شدہ بنایا جاسکتا ہے۔
- 5- حاجز یا انسولیٹرز پر پیدا شدہ چارج ساکن رہتا ہے۔ اس لئے اسے برق سکونی کہتے ہیں۔
- 6- دو ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اور دو مخالف چارج ایک دوسرے کو شش کرتے ہیں۔
- 7- الیکٹرون یا چارجوں کا بہاؤ کنڈکٹرز یا موصل اجسام میں آزاد الیکٹرونوں کی وجہ سے عمل میں آتا ہے۔ کسی موصل میں الیکٹرونوں کے بہاؤ کی شرح کو برقی کرنٹ اور اس قسم کی بجلی کو برقی راہوں کہتے ہیں۔



## بجلی کا بنیادی نظریہ

آپ جانتے ہیں کہ قدرتی طور پر مادہ 92 قسم کے مختلف عناصر کی شکل میں پایا جاتا ہے۔ عنصر کے چھوٹے سے چھوٹے ذرے کو ایٹم کہتے ہیں۔ ایٹم کا مرکزی حصہ نیوکلیس کہلاتا ہے۔ جس میں دو قسم کے

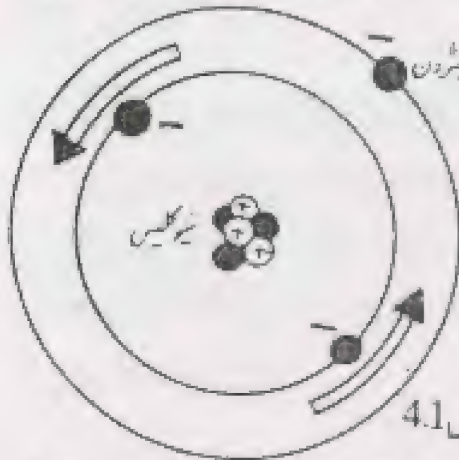

ذرات پروٹون اور نیوٹرون ہوتے ہیں پروٹون پر الیکٹرون مثبت چارج ہوتا ہے جبکہ نیوٹرون برقی لحاظ سے تعدیلی ہوتے ہیں۔ اس نیوکلیس کے گرد الیکٹرون مختلف مداروں میں گردش کرتے ہیں کسی ایٹم کے سب سے باہر والے مدار میں گردش کرنے والے الیکٹرون کو ویلنسی الیکٹرون بھی کہتے ہیں۔ الیکٹرون نیوکلیس


کے گرد اس کی کشش کی وجہ سے گردش کرتے ہیں لیکن مداروں کا فاصلہ جیسے جیسے نیوکلیس سے بڑھتا جاتا ہے نیوکلیس اور مدار کے الیکٹرونوں کے درمیان کشش کی قوت کم ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے ایٹم کے سب سے باہر والے مدار میں موجود الیکٹرون ایٹم کے ساتھ زیادہ مضبوطی سے بندھے ہوئے نہیں ہوتے۔ ایسے الیکٹرون تھوڑی سے بیرونی قوت کے اثر سے ایٹم سے الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک عام ایٹم میں مثبت چارج (پروٹون) اور منفی چارج (الیکٹرون) کی تعداد برابر ہوتی ہے۔ لیکن جب ایٹم سے ایک الیکٹرون خارج ہو جائے تو ایٹم میں منفی چارج کی کمی سے وہ مثبت چارج والا ذرہ بن جاتا ہے جیسے آئن کہتے ہیں۔

### 4.1 رگڑ سے بجلی پیدا کرنا۔

کسی ایٹم کے سب سے باہر والے مدار میں واقع الیکٹرونوں کو رگڑ کے ذریعے الیکٹروں سے جدا کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر دو مختلف جسموں کو ایک دوسرے کے ساتھ رگڑ میں تو الیکٹرون ایک جسم کے الیکٹروں سے جدا ہو کر دوسرے جسم پر جمع ہو سکتے ہیں اس طرح جس جسم میں سے الیکٹرون خارج ہوں گے اس پر مثبت چارج اور جس جسم پر الیکٹرون جمع ہوں گے منفی چارج پایا جائے گا۔ اس طریقے سے پیدا کئے جانے والے چارج کو برقی سکونی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ چارج غیر موصل جسم کے اوپر ہی رہتا ہے اور حرکت نہیں

کرتے یہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کسی طریقے سے اسے زائل نہ کر دیا جائے یعنی ڈسچارج نہ کر دیا جائے۔


## 4.2 برق سکونی۔

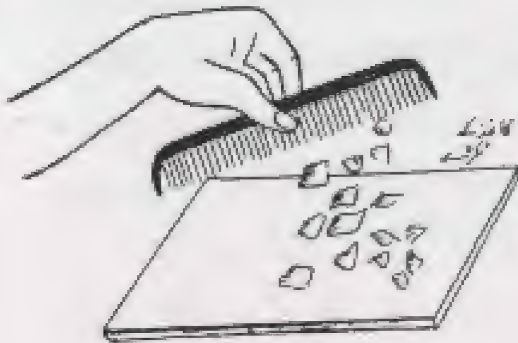

شکل 4.2

- 1- خشک بالوں میں چند مرتبہ کٹھنی رگڑ کر کلفز کے پرزوں یا سوکھے گھاس کے ٹکڑوں کے قریب لائیں آپ دیکھیں گے کہ کلفز کے پرزے یا گھاس کے ٹکڑے اچھل کر سلاخ سے چمٹ جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟


- 2- شیشے کی ایک سلاخ کو ریشمی کپڑے پر رگڑیں اور کلفز کے پرزوں کے قریب لائیں کیا یہ سلاخ بھی انہیں اپنی طرف کھینچتی ہے؟
- 3- پولیٹھین کی سلاخ کو رومال یا اونی ڈسٹ یا نشو پیپر سے رگڑیں اور کلفز کے پرزوں کے قریب لائیں آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟

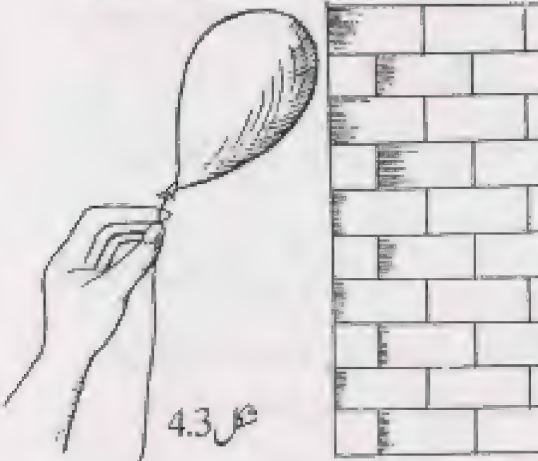

شکل 4.3

- 4- ہوا بھرے ہوئے غبارے کو اپنے سویٹر سے رگڑیں اور کلفز کے پرزوں کے قریب لائیں نیز سویٹر کو بھی کلفز کے پرزوں کے قریب لائیں آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ غبارے کو سویٹر سے رگڑ کر دیوار کے ساتھ لگا کر پھوڑ دیں یہ نیچے نہیں گرے گا کیوں؟

- 5- ناشتے کی میز سے کچھ پیسا ہوا نمک اور پیس ہوئی کالی مرچ کلفز پر چھڑکیں۔ اب اسے بغیر پھوئے کالی

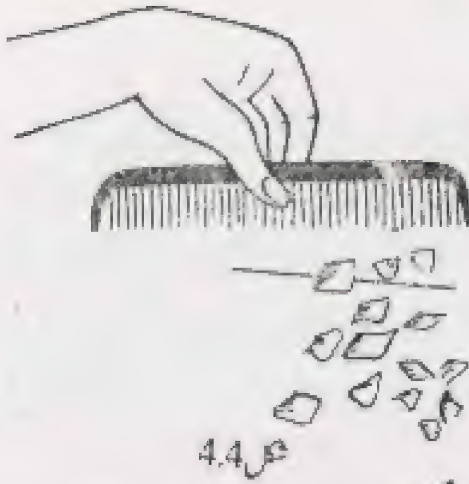

مرج اور نمک علیحدہ کریں۔ اگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آتی تو مشغلہ نمبر 1 دہرائیں یعنی خشک بالوں میں چند مرتبہ بال پن یا کٹھنی رگڑ کر اس آمیزہ کے قریب لائیں کیا آپ کالی مرج کو نمک سے علیحدہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟



مندرجہ ذیل مشاغل کے مشاہدات کی وضاحت یوں کی جا سکتی ہے کہ خشک بالوں میں کٹھنی رگڑنے سے بالوں کے ایٹموں کے ولینسی الیکٹرون رگڑ کی وجہ سے جدا ہو کر کٹھنی پر آجاتے ہیں۔ کٹھنی پر الیکٹرون کی تعداد بڑھ جانے سے اس پر منفی چارج پیدا ہو جاتا ہے جبکہ بالوں پر الیکٹرون کی تعداد کم ہونے سے ان پر مثبت چارج آ جاتا ہے۔

اسی طرح شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے پر رگڑنے سے شیشے کے ایٹموں کی ولینسی الیکٹرون کپڑے پر چلے جاتے ہیں جس سے شیشے پر مثبت چارج اور ریشمی کپڑے پر منفی چارج پیدا ہو جاتا ہے۔ چارج شدہ اجسام جب ہلکے اجسام مثلاً کانٹھ کے پرزے یا سوکھے ٹکڑوں کے قریب لائے جاتے ہیں۔ تو کشش کی وجہ سے یہ اچھل کر چارج شدہ جسم سے چٹ جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ کہ چارج ٹکڑوں پر منتقل ہو کر باہم مخالف فرق پیدا کر دے گا اور باہم فرق کی وجہ سے کشش پیدا ہوگی۔ اسی طرح اگر پلاسٹک کے پیانے کو سوئی کپڑے سے رگڑیں تو کپڑے سے الیکٹرون علیحدہ ہو کر پلاسٹک پر جمع ہو جاتے ہیں لہذا پلاسٹک کے پیانے پر منفی چارج اور کپڑے پر مثبت چارج آ جاتا ہے۔






شکل 4.6


جب پولیٹھین کی سلاخ کو سوتی روٹال یا اونی ڈسٹر سے رگڑیں تب بھی کپڑے سے کچھ الیکٹرون جدا ہو کر پولیٹھین کی سلاخ پر جمع ہو کر ایسے منفی چارج شدہ اور کپڑا منفی چارجوں کی کمی سے وہ مثبت چارج شدہ ہو جاتا ہے۔

### 4.3 برقی چارجوں کا اصول۔ تدریسی مشاغل۔

ایک پولیٹھین کی سلاخ کو اونی ڈسٹر سے رگڑ کر ایک دھاگے سے باندھ کر لٹائیں اب ایک اور

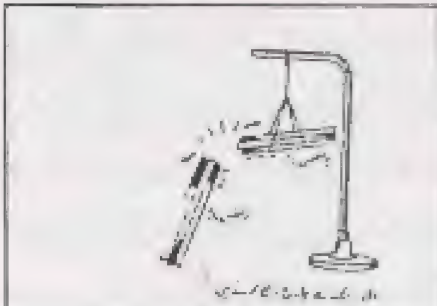

پولیٹھین کی سلاخ اس طرح چارج کر کے پہلی لٹی ہوئی چارج شدہ سلاخ سے قریب لائیں آپ دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسری کو پرے دھکیلتی ہیں یعنی دو ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔

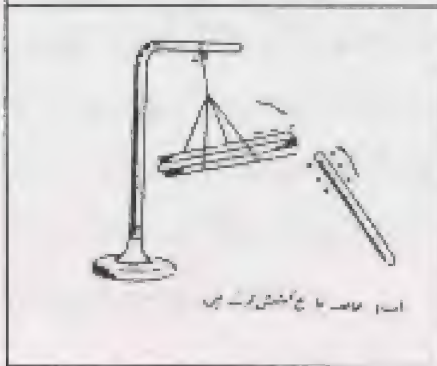

شکل 4.7

اب پولیٹھین کی چارج شدہ سلاخ کے قریب ایک شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑ کر لائیں۔ اب آپ کیا مشاہدہ کرتے ہیں؟ دونوں سلاخوں میں کشش ہوتی ہے کیوں؟ شیشے پر پولیٹھین سے مخالف چارج ہونے کی وجہ سے ان میں کشش ہوتی ہے یعنی دو مخالف چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے ہیں۔

## 4.4 برق رواں

برق سکونی میں آپ نے دیکھا کہ چارج اس جسم کے اوپر ہی رہتا ہے کیونکہ وہ جسم انسولیٹ ہوتا ہے لہذا چارج حرکت نہیں کر سکتا۔ اگر اس جسم کو کسی موصل جسم سے چھوا جائے تو چارج فوراً "موصل جسم سے ہوتا ہوا" ارتھ کی طرف بہ جائے گا۔ بعض دھاتوں میں بڑی تعداد میں آزاد الیکٹرون پائے جاتے ہیں۔ انہیں کی وجہ سے یہ دھاتیں اچھی موصل ثابت ہوتی ہیں۔ جب ایک موصل تار کو برقی سیل کے منفی اور مثبت زمیں سے جوڑا جاتا ہے یا تار کے ایک سرے کو کسی اور طریقے سے منفی چارج اور دوسرے سرے کو مثبت چارج دیا جاتا ہے تو ایک سرے پر منفی چارج آزاد الیکٹرونوں کو دوسرے سرے پر مثبت چارج ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے جس سے الیکٹرون ایک سمت میں رواں ہو جاتے ہیں کسی موصل یا کنڈکٹر میں الیکٹرونوں کا مسلسل بہاؤ برق رواں یا برقی کرنٹ کہلاتا ہے۔ اس بہاؤ کو قائم رکھنے کے لئے کنڈکٹر کے سروں پر پریشر کے فرق یعنی پوٹینشل کے فرق کا ہونا ضروری ہے پوٹینشل کا فرق مختلف طریقوں سے برقرار رکھا جاسکتا ہے جن میں حرارت، مرکزہیمیائی عمل، روشنی اور مقناطیسی انڈکشن وغیرہ شامل ہیں۔

## سوالات


- 1- ایٹم میں پائے جانے والے دو برقی ذرات کون کون سے ہیں اور ان پر کون کون سا چارج ہوتا ہے؟
- 2- چارج کسے کہتے ہیں اس کی کتنی اقسام ہیں؟
- 3- برقی سکونی سے کیا مراد ہے مثالوں سے واضح کریں۔
- 4- کوئی جسم مثبت یا منفی چارج شدہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ان جسموں میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے؟
- 5- دو چارج شدہ بال پن (پلاسٹک) ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں کیوں؟ وجہ بیان کریں۔
- 6- برقی سکونی اور برقی دواں میں کیا فرق ہے؟ برقی دواں کو کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے؟



## ورکشاپ پریکٹس - تجرباتی کام

### 4.1 - طلائی ورق برق پیا کے اصول ساخت اور اطلاق کا مطالعہ۔

سامان۔ طلائی ورق پیا۔ پلاسٹک کی کنگھی۔ شیشے کی سلاخ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا اور برقی تار طلائی ورق برق پیا کھلے مذ کی شیشے کی ایسی بوتل ہوتی ہے جس کا پینڈا نہیں ہوتا۔ اس بوتل کے منہ میں ریز یا کسی اور جائز چیز کا کارک لگا یا جاتا ہے۔ کارک میں سے پیتل کی موٹی تار گزاری جاتی ہے۔ اس تار کے اوپر کے سرے پر پیتل کا گول کرہ ہوتا ہے اور دو سرے سرے پر دو طلائی (یا ایلومینیم) کے ورق اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ وہ ایک دو سرے کے پہلو پہ پہلو متوازی ٹک رہے ہوتے ہیں جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

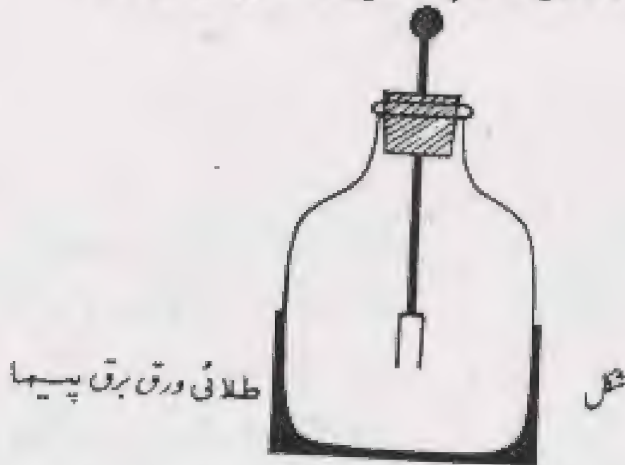

بوتل کے اندر اور ورقوں کی بلندی تک موصل پینٹ یا موصل اور اق چسپاں ہوتے ہیں۔

اصول۔ ورق پیا بنیادی طور پر دو اصولوں پر مبنی ہے۔

1- ایک جیسے چارج ایک دو سرے کو دفع کرتے ہیں۔


2- چارج زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف بہتا ہے یا بننے کی کوشش کرتا ہے۔

4 تجربہ نمبر الف۔ طلائی ورق برق پیا کی ساخت کا مطالعہ۔  
سلمان۔ طلائی ورق۔ برق پیا۔

برق پیا لے کر اس کے حصوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے اس کی ساخت کا جائزہ لیں اور مندرجہ ذیل جگہ پر اس کی تفصیل تحریر کیجئے۔

4.2۔ جاب 4 (ب) i طلائی ورق برق پیا کا پہلا اصول۔

سلمان۔ طلائی ورق برق پیا۔ پلاسٹک کی کٹکٹس۔ شیشے کی سلاخ پر ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔

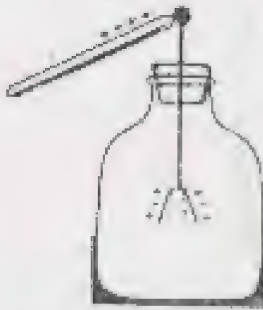

طریقہ۔ ایک طلائی ورق برق پیا لیں۔ اب شیشے کی سلاخ لیں اور اسے ریشمی کپڑے کے ساتھ اچھی طرح دگڑیں۔ شیشے کی سلاخ پر مثبت چارج آجائے گا۔ اس سلاخ کو برق پیا کے گولے سے چھوئیں۔ شیشے کی سلاخ پر موجود مثبت چارج گولے کی طرف منتقل ہو جائے گا۔ جہاں سے تار کے راستے یہ چارج

ورقوں پر پہنچ جائے گا اور ورق کھل جائیں گے۔ اگر گول کرے کو بار بار مثبت چارج والی سلاخ سے مس کریں تو ورقوں پر چارج کی مقدار بھی بڑھ جائے گی اور وہ مزید کھل جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ

دونوں درقوں پر ایک جیسا چارج ہے اور ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں اس لئے درق کھل گئے اور چارہوں کی مقدار یعنی زیادہ ہوگی اتنا ہی زیادہ درقوں کا کھلاؤ ہوگا۔

اب پلاسٹک کی کتنھی کو بالوں میں پھیریں۔ کتنھی پر منفی چارج آجائے۔ اس چارج شدہ کتنھی کو اس درق پٹا جس کے درقوں پر مثبت چارج اور وہ مست کھلے ہوئے ہیں سے چھوئیں درقوں پر منفی چارج آجائے گا اور پہلے سے موجود مثبت چارج کچھ کم ہو جائے اس کی وجہ سے درقوں کا کھلاؤ بھی کم ہو جائے گا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ درقوں کے کھلاؤ کا انحصار درقوں پر موجود چارج کے مقدار پر ہوتا ہے۔ ہتنا زیادہ چارج ہوگا اتنا ہی زیادہ ان کا کھلاؤ ہوگا۔

تجربہ 4 (ب) ii طلاءى ورق برق پٹا کے پہلے اصول کی تصدیق۔

سامان۔ طلاءى ورق برق پٹا۔ پلاسٹک کی کتنھی۔ شیشے کی سلاخ۔ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔

مشاہدات۔

شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے سے دگر کر اسے ورق پٹا کے ساتھ چھوئیں درق کے ٹھننے کا مشاہدہ کریں۔ کیا درق متوازی ٹکے رہتے ہیں یا کھل جاتے ہیں؟

جواب:-

شیشے کی سلاخ کو دوبارہ ریشمی کپڑے سے دگر کر برق پٹا سے مس کریں۔



ورقوں کے کھلنے کا مشاہدہ کریں۔ کیلورقوں کا کھلاؤ پہلے جتنا ہی رہتا ہے یا بڑھ جاتا ہے؟

جواب

کتنی ہی بالوں میں پھیر کر ورق پینا سے مس کریں اور برقی پینا کے ورقوں کے کھلاؤ کا مشاہدہ کریں۔  
کیلورقوں کا کھلاؤ پہلے جتنا ہی رہتا ہے یا پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے یا پہلے سے کم ہو جاتا ہے؟

جواب۔

ان مشاہدات سے آپ کیا نتائج اخذ کرتے ہیں۔

## تجربہ-4 (ج) طلائی برق پیتا کا دو سرا اصول۔

مسلمان۔ برق پیتا۔ شیشے کی سلاخ۔ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔ بجلی کی حاجز تہ Insulated wire پلاسٹک کی کنگھی



طلائی ورق برق پیسا

طریقہ۔ ایک طلائی برق پیتا لیں اور اسے میز پر رکھیں۔ اب ایک پلاسٹک کی کنگھی لیں اور اسے اچھی طرح اپنے سر کے خشک بالوں میں پھیریں۔ اس کنگھی کو برق پیتا کے دھاتی گولے سے مس کریں۔ گولے اور اوراق پر ایک جیسا چارج کنگھی سے منتقل ہو کر آجائے گا۔ برق پیتا کے اوراق کھل جائیں گے۔

برق پیتا کے دھاتی گولے کو ہاتھ کی انگلی سے مس کریں۔ دھاتی گولے اور اوراق پر سے سارا چارج زائل ہو جائے گا اور اوراق متوازی لٹنے لگیں گے۔ اب دوبارہ کنگھی کو چارج کریں اور ورق پیتا کی بوتل کے پینڈے کے قریب لگے ہوئے موصل پینٹ یا موصل اوراق کے ساتھ مس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب پھر متوازی لٹنے ہوئے اوراق کھل گئے ہیں حالانکہ انہیں کوئی چارج نہیں دیا گیا تھا۔

یہ عمل شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑ کر دہرائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ چارج چاہے اوراق کو دھاتی گولے کے راستے میا کریں یا اوراق کو تعدیلی رہنے دیں اور موصل پینٹ یا موصل اوراق کو چارج میا کریں برق پیتا کے متوازی لٹنے ہوئے اوراق کھل جائیں گے۔ اب دوبارہ شیشے کی چارج شدہ سلاخ کو برق پیتا کے دھاتی گولے سے مس کریں ایسا کرنے پر برق پیتا کے اوراق کھل جائیں گے۔ اب دوبارہ شیشے کی چارج شدہ سلاخ و برق پیتا کے دھاتی گولے سے مس کریں ایسا کرنے پر برق پیتا کے اوراق کھل جاتے ہیں۔ اب ایک حاجز (Insulated) موصل تہ کے ایک نچے سرے کو برق پیتا کے گولے سے مس کریں اور دوسرے نچے سرے کو بوتل کے باہر لگے موصل پینٹ سے مس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ برق پیتا کے اوراق کا کھلاؤ ختم ہو گیا ہے اور وہ متوازی لٹنے لگتے ہیں حالانکہ چارج ابھی تک ان پر موجود ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ برق پیتا کے اوراق اور موصل پینٹ کے درمیان پوٹنشل کا فرق ہے۔ جب اوراق کو مثبت چارج دیا جاتا ہے تو ان کا پوٹنشل بھی مثبت ہو جاتا ہے جبکہ موصل پینٹ کا

پولینڈل صفر ہوتا ہے۔ چارج کیونکہ زیادہ پولینڈل سے کم پولینڈل کی طرف ہوتا ہے اس لئے برق پیدا کے اور اق پھیل کر موصل پینٹ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح جب اور اق پر منفی چارج ہوتا ہے تو موصل پینٹ پر صفر پولینڈل منفی پولینڈل سے زیادہ ہوتا ہے اب چارج کو موصل پینٹ سے برق پیدا کے اور اق کی طرف ہوتا ہے لیکن کیونکہ پینٹ کا چارج حرکت نہیں کر سکتا اس لئے برق پیدا پر موجود چارج ہی برقی کی دیواروں کی طرف حرکت کرتا ہے اور ورک کھل جاتے ہیں۔ جب موصل تکر کے ذریعے گولے اور پینٹ کو باہم ملا دیا جاتا ہے تو برقی پر گئے پینٹ اور ورقوں کا پولینڈل باہم برابر ہو جاتا ہے اور ورق نہیں کھلتے۔



جواب - 4 (ب) طلائى برق پيا كے اصول كى تصديق۔  
 سامان۔ طلائى برق پيا۔ پلاسٹك كى كنگھى شيشے كى سلاخ۔ ريشمى كا تھوڑا۔  
 مشاہدات۔

1- طلائى برق پيا كو ميز پر ركھ كر اس كے دھاتى  
 گولے كو انگلى سے چھوئیں برق پيا كے اوراق  
 كو ديكھیں۔ كيا يہ كھلے ہوئے ہیں؟ كيا يہ متوازي  
 نك رہے ہیں؟ اگر يہ متوازي نك رہے ہیں تو  
 اس سے آپ كيا نتيجہ اخذ كرتے ہیں؟

2- شيشے كى سلاخ كو ريشمى كپڑے سے اچھى طرح  
 رگڑیں اور سلاخ كو برق پيا كے دھاتى گولے  
 سے چھوئیں۔ اب ديكھیں كہ كيا متوازي نكلتے  
 ہوئے اوراق متوازي ہی نكلتے رہتے ہیں يا يہ  
 كھل جاتے ہیں۔ اوراق كے كھلنے سے آپ كيا  
 نتيجہ اخذ كرتے ہیں؟

3- پلاسٹك كى كنگھى كو بالوں ميں بار بار بھيریں اور  
 پھر اسے برق پيا جس كے ورق پہلے ہی كھلے  
 ہوئے ہیں كہ دھاتى گولے كے ساتھ مس  
 كريں۔ برق پيا كے اوراق كے كھلاؤ كا مشاہدہ  
 كريں اور ديكھیں كہ كيا اب ورق پہلے سے  
 زيادہ كھل گئے ہیں يا پہلے سے ان كا كھلاؤ كم ہو گيا  
 ہے اس مشاہدے سے اب كيا نتيجہ اخذ كرتے  
 ہیں يا شيشے پر موجود چارن كنگھى پر مونوہ

چارچ جیسا ہے یا یہ چارچ آپس میں مخالف  
ہیں۔

4- پہلی دفعہ ورقوں کے کھٹنے اور دوسری دفعہ ان  
ورقوں کے کھلاؤ کے کم ہونے کی وجہ بیان  
کریں۔

5- ان مشاہدات سے برق پیدا کے کس اصول کی  
تصدیق ہوتی ہے۔

جواب۔ 4 (ج) طلائی برق بیا کے دوسرے اصول کی تصدیق۔  
 سامان۔ برق بیا۔ شیشے کی سلاخ۔ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔ بجلی کی عاجز تار۔ پلاسٹک کی کنگھی۔

مشاہدات۔

1- طلائی برق بیا کو میز پر رکھیں اور اس کے دھاتی گولے کو انگلی سے چھوئیں تاکہ اس پر کوئی چارج نہ رہے۔ آپ کیسے معلوم کریں گے کہ ورقوں پر کوئی چارج نہیں؟  
 2- شیشے کی ریشمی کپڑے سے رگڑی ہوئی سلاخ کو دھاتی گولے سے مس کریں۔ ورقوں کی حرکت کا مشاہدہ کریں۔ کیا ورق کھل گئے؟

3- ریشمی کپڑے سے اچھی طرح رگڑنے کے بعد شیشے کی سلاخ کو برق بیا کی بوتل کے باہر چسپاں موصل پینٹ یا پتروں سے مس کریں اور پھر دیکھیں کہ برق بیا کے اندر کھلے ہوئے ورقوں پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟

4- دوسرے اور تیسرے عمل کو پلاسٹک کی بالوں میں پھیری ہوئی کنگھی سے دہرائیں اور دیکھیں کہ کیا برق بیا کے کھلے ہوئے اور اق پر ایک جیسا اثر ہوتا ہے؟

5- شیشے کی چارج شدہ سلاخ یا چارج شدہ پلاسٹک کی کنگھی کو برق بیا کے دھاتی گولے سے مس کریں اور برق بیا کے اور اق کے کھلاؤ کا مشاہدہ کریں۔

6- ایک عاجز موصل تار کے سروں سے پلاسٹک کا کور چاقو سے کھرچ کر ہٹا دیں تاکہ تار کے سرے ننگے ہو جائیں۔

7- موصل تار کے ایک ننگے سرے کو دھاتی گولے کے ساتھ اور دوسرے سرے کو بوتل کے باہر چسپاں موصل پینٹ



سے مس کریں اور برق بیا کے کھلے ہوئے اور اراق کا مشاہدہ کریں۔

8- مندرجہ بالا مشاہدات میں برق بیا کے اور اراق کا کلنا اور پھر ان کا اس طرح متوازی ٹک جانا کہ گویا ان پر کوئی چارج نہیں کی وجہ بیان کریں؟

9- ان مشاہدات سے برق بیا کے کون سے اصول کی تصدیق ہوتی ہے؟

## برقی چارج

### 4.2۔ برقی چارج کی اقسام۔ متنی اور مثبت برقی چارج کی تصدیق

سلمان۔ شیشے کی سلاخ۔ ربیشی کپڑے کا ٹکڑا۔ پلاسٹک کی کتنسی۔ پلاسٹک کا پیانہ۔ ڈسٹر

طریقہ۔ شیشے کی سلاخ کو گھاس کے سوکھے ٹکڑوں اور کانڈ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے قریب لائیں۔ آپ دیکھیں گے کہ گھاس کے ٹکڑوں اور کانڈ کے ٹکڑوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اب شیشے کی سلاخ کو ربیشی کپڑے کے ٹکڑے سے رگڑیں اور پھر سلاخ کو گھاس کے ٹکڑوں اور کانڈ کے ٹکڑوں کے پاس لے جائیں آپ دیکھیں گے کہ اب گھاس کے ٹکڑے اور کانڈ کے ٹکڑے اچھل کر شیشے کی سلاخ کے ساتھ چمٹ جاتے ہیں اس شیشے کی چارج شدہ سلاخ کو اس کے مرکز میں دھاگے سے مضبوطی سے باندھ کر کسی سارے کے ساتھ لٹکائیں۔ اب ایک اور شیشے کی سلاخ کو ربیشی کپڑے سے رگڑ کر چارج کریں اور اس چارج شدہ سلاخ کو دھاگے سے لٹکی ہوئی شیشے کی سلاخ کے قریب لے جائیں آپ دیکھیں گے کہ شیشے کی ایک چارج شدہ سلاخ شیشے کی دوسری چارج شدہ سلاخ کو پررہنکھیتی ہے پس اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔

اب پلاسٹک کی کتنسی کو بالوں میں اچھی طرح پھیریں اور پھر اسے چارج شدہ شیشے کی سلاخ کے قریب لائیں آپ دیکھیں گے کہ پلاسٹک کی کتنسی اور شیشے کی سلاخ پر موجود چارجوں کے درمیان کشش کی قوت ہے اسی طرح اگر پلاسٹک کے پیانے کو ڈسٹر سے رگڑ کر لٹکی ہوئی شیشے کی چارج شدہ سلاخ کے قریب لائیں تو ان کے درمیان کشش کی قوت دیکھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلاسٹک کی کتنسی اور پلاسٹک کے پیانے پر ایک جیسا چارج ہے۔ اس کی مزید تصدیق کے لئے پلاسٹک کے پیانے کو دھاگے سے لٹکائیں اور چارج شدہ کتنسی اس کے قریب لائیں آپ دیکھیں گے کہ چارج شدہ کتنسی اور چارج شدہ پلاسٹک کا پیانہ ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔

ان مشاہدات سے ظاہر ہوتا ہے کہ کائنات میں دو طرح کے چارج ہوتے ہیں ایک قسم وہ ہے جو شیشے کی سلاخ پر ہے اور دوسری قسم وہ ہے جو پلاسٹک کی کنگھی 'پلاسٹک کے پیمانے پر ہے۔ ان چارجوں کو ایک دوسرے سے ممتاز کرنے کے لئے ہم شیشے کی سلاخ 'اولی ڈسٹریباٹوں پر موجود چارج کو مثبت چارج کہتے ہیں جبکہ پلاسٹک کے پیمانے 'پلاسٹک کی کنگھی اور ریشمی کپڑے کے ٹکڑے پر موجود چارج کو منفی چارج کہتے ہیں۔

ایک جیسے چارج ایک دوسرے کو دفع کرتے ہیں۔ جبکہ مختلف چارج ایک دوسرے کو کشش کرتے

ہیں۔



4.2 جاب 4 (الف)۔ مثبت اور منفی برقی چارج کی تصدیق  
سائن۔ شیشے کی سلاخ۔ ریشمی کپڑے کا ٹکڑا۔ پلاسٹک کا پیانہ اور کنگھی۔ ادنیٰ ڈسٹر

مشاہدات۔

1۔ شیشے کی ایک سلاخ لیں اور اسے ریشمی کپڑے کے ٹکڑے سے رگڑ کر گھاس کے ٹکڑوں اور کانڈ کے ٹکڑوں کے قریب لائیں۔ گھاس کے ٹکڑوں اور کانڈ کے ٹکڑوں کی حرکت کا مشاہدہ کریں کیا یہ شیشے کی سلاخ کی طرف لپکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟

2۔ شیشے کی دو چارج شدہ سلاخیں لیں۔ ایک سلاخ کو دھماگے سے باندھ کر لٹکائیں اور دوسری سلاخ کے چارج شدہ سرے کو لٹکی ہوئی سلاخ کے چارج شدہ سرے کے قریب لائیں۔ دونوں سلاخوں کے درمیان حرکت کی سمت کا مشاہدہ کریں۔ دونوں سلاخوں پر ایک جیسا چارج ہے یا ان پر مخالف چارج ہیں؟

3۔ پلاسٹک کی کنگھی یا پلاسٹک کے پیانے کو ادنیٰ کپڑے سے اچھی طرح رگڑیں اور پھر انہیں کانڈ کے پرزوں اور گھاس کے سوکھے ٹکڑوں کے قریب لائیں اور کانڈ کے ٹکڑوں کی حرکت کا مشاہدہ کریں۔ کیا کانڈ کے پرزے پلاسٹک کے پیانے کی طرف لپکتے ہیں؟ کیا پلاسٹک کے پیانے پر کوئی چارج ہے؟

4۔ پلاسٹک کے دو چارج شدہ پیانے ہیں۔ ان میں سے ایک کو دھماگے سے باندھ کر لٹکائیں اور دوسرے پیانے کے چارج

شدہ سرے کو پہلے لٹکے ہوئے پٹانے کے چارن شدہ سرے  
 کے قریب لائیں اور حرکت کی سمت کا مشاہدہ کریں۔ پھر اسی  
 چارن شدہ پٹانے کو لٹکی ہوئی شیٹے کی سلاخ کے چارن شدہ  
 سرے کے قریب لائیں اور حرکت کی سمت کا مشاہدہ کریں  
 اور بتائیں کہ کیا پلاسٹک کے پٹانوں پر چارن ایک ہی قسم کا ہے  
 یا مختلف قسم کا؟ کیا پلاسٹک کے پٹانے اور شیٹے کی سلاخ پر  
 چارن ایک جیسا ہے یا مختلف ہے؟ چارن کتنی قسموں کے ہیں۔  
 ان کے نام لکھیں؟

### 4.3۔ برقی چارج کی اقسام کی تصدیق برق بیا کے ذریعے کرتا۔

سلائن۔ برق بیا۔ شیشے کی سلاخ۔ رہنشی کپڑے کا ٹکڑا۔ پلاسٹک کی کنگھی یا پیانہ۔ اونی ڈسٹر۔

طریقہ۔ برقی چارج کی قسموں کی تصدیق طلاء ورق برق بیا سے بھی کی جاسکتی ہے ایک برق بیا لیں اور اسے دھوپ میں رکھ کر اچھی طرح خشک کر لیں۔ اس کے دھاتی گولے کو انگلی سے مس کر لیں اور دیکھیں کیا برق بیا کے اور اق متوازی لٹک رہے ہیں؟ اگر ورق متوازی لٹک رہے ہیں تو اور اق پر کسی قسم کا کوئی چارج نہیں ہے۔ اب اس برق بیا کے دھاتی گولے کو چارج شدہ شیشے کی سلاخ سے مس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ برق بیا کے اور اق کھل جاتے ہیں شیشے کی سلاخ کو دوبارہ چارج کر کے برق بیا کے گولے سے مس کریں آپ دیکھیں گے کہ برق بیا کے اور اق اور کھل گئے ہیں۔ یعنی ورقوں پر ایک ہی قسم کے چارج کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اب اس چارج شدہ برق بیا کے دھاتی گولے کو پلاسٹک کے چارج شدہ پیانے سے مس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ اب برق بیا کے اور اق کا کھلاؤ پہلے سے کم ہو گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ پلاسٹک کے پیانے پر چارج شیشے کی سلاخ پر موجود چارج سے مخالف چارج ہے یعنی شیشے کا چارج اور پلاسٹک کے پیانے کا چارج آپس میں مخالف ہیں۔ اگر شیشے پر موجود چارج کو مثبت چارج کہیں تو پلاسٹک کے پیانے پر چارج منفی لیا جاتا ہے۔ پس برقی چارج دو طرح کا ہوتا ہے ایک مثبت اور دوسرا منفی۔


برقی چارج کے اقسام کی تصدیق برق بیا کے دوسرے اصول سے بھی کی جاسکتی ہے برق بیا کے دھاتی گولے کو شیشے کی چارج شدہ سلاخ کے ساتھ چھوئیں اور برق بیا کے اور اق پر چارج آجانے کی وجہ سے کھلاؤ کا مشاہدہ کریں۔ کیونکہ اور اق پر مثبت چارج ہے اور برق بیا کی بوتل کے باہر گئے ہوئے موصل پینٹ یا پتھرے پر کوئی چارج نہیں اس لئے اور اق کا پوٹنشل مثبت ہے اور موصل پتھروں کا پوٹنشل منفی لہذا برق بیا کے اور اق بوتل کی دیواروں کے قریب آنے کی کوشش میں کھل جاتے ہیں۔ اب اگر بوتل پر گئے موصل پینٹ کو بھی چارج شدہ شیشے کی سلاخ سے مس کر دیں تو برق بیا کے اور اق اور بوتل پر گئے موصل پینٹ یا پتھروں پر پوٹنشل کا فرق تقریباً صفر ہو جائے گا اس لئے ورقوں کا کھلاؤ بہت ہی کم ہو جائے گا۔ لیکن اگر برق بیا کے اور اق کو شیشے کی چارج شدہ سلاخ سے چارج کریں اور برق بیا کی بوتل کے باہر چھپا موصل پینٹ یا پتھروں کو چارج شدہ پلاسٹک کی کنگھی یا پیانے سے مس کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ برق




برق پیا کے اور اق پہلے سے زیادہ کھل گئے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ورتوں پر مثبت چارج کی وجہ سے پولیٹنشل بھی مثبت ہے جبکہ موصل پینٹ پر منفی چارج ہے اور اس کا پولیٹنشل بھی منفی ہے لہذا اس صورت حال میں برق پیا کے اور اق اور بوتل پر لگے موصل پینٹ کے درمیان پولیٹنشل کا فرق اب پہلے سے زیادہ ہو گیا جس کی وجہ سے برق پیا کے اور اق کا کھلاؤ بھی بڑھ گیا۔

ان ہر دو طرح کے مشاہدات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ برقی چارج دو قسم کے ہوتے ہیں ایک کو مثبت اور دوسرے کو منفی چارج کہتے ہیں۔


4.3- 4ب- برقی چارج کی اقسام کی تصدیق برقی پیلا سے کرنا۔  
 سلائن - برقی پیلا - شیشے کی سلاخ - ریشمی کپڑے کا ٹکڑا - پلاسٹک کی کنگھی یا پیلا - اونی ڈسٹر  
 مشاہدات -

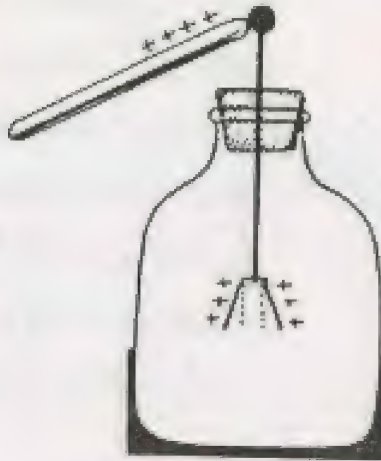

1- ایک برقی پیلا لیں۔ اسے دھوپ میں رکھ کر اچھی طرح خشک کر کے میز پر رکھیں۔ شیشے کی سلاخ کو ریشمی کپڑے سے رگڑ کر برقی پیلا کے دھلی گولے سے مس کریں۔ برقی پیلا کے اوراق کی حرکت کا مشاہدہ کریں اور بتائیں کہ کیا یہ پہلے کی طرح متوازی لٹک رہے ہیں یا یہ کھل گئے ہیں۔ اس مشاہدہ سے آپ کیا نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟

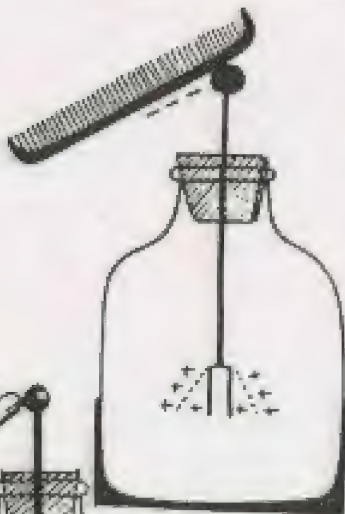


2- اب اس شیشے کی سلاخ سے مس شدہ گولے کو چارج شدہ پلاسٹک کی کنگھی یا پیلا سے مس کریں اور کھلے ہوئے ورقوں کی حرکت کا مشاہدہ کریں۔ کیا یہ مزید کھل گئے ہیں یا ان کے کھلاؤ میں کمی واقع ہوئی ہے؟ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان ورقوں کے کھلاؤ میں کمی کیوں ہوئی ہے؟ کیا پلاسٹک کی کنگھی والا چارج شیشے کی سلاخ والے چارج جیسا ہے یا اس کے مخالف ہے؟

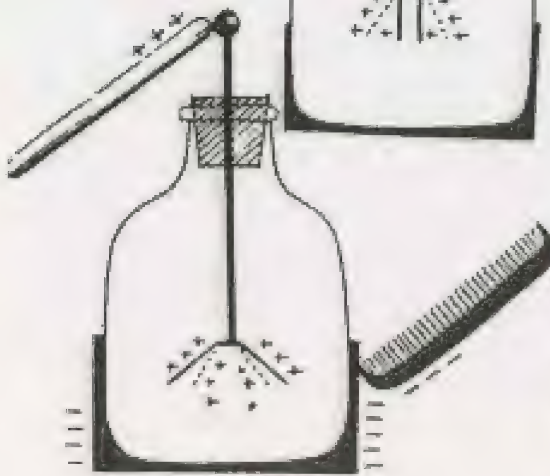

3- برقی پیلا کو شیشے کی چارج شدہ سلاخ سے مس کر کے اس کے اوراق کا مشاہدہ کریں۔ پھر برقی کے باہر لگے موصل چینٹ کو چارج شدہ کنگھی یا پلاسٹک کے پیلا سے مس کریں اور دیکھیں کہ کیا ورقوں کا کھلاؤ بڑھ جاتا ہے یا کم ہو جاتا ہے۔

اگر کھلاؤ پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے؟

4- برق بٹا کے اور اق کو شیشے کی چارج شدہ سلاخ سے چارج مٹا کریں اور ان کے کھلاؤ کا مشاہدہ کریں پھر بوتل کے باہر لگے موصل پینٹ کو بھی شیشے کی چارج شدہ سلاخ سے مس کریں اور ورقوں کے کھلاؤ کا مشاہدہ کریں۔ کیا ورقوں کا کھلاؤ پہلے جتنا ہی ہے پہلے سے زیادہ ہے یا پہلے سے کم۔ اس مشاہدے کی وجہ بیان کریں؟

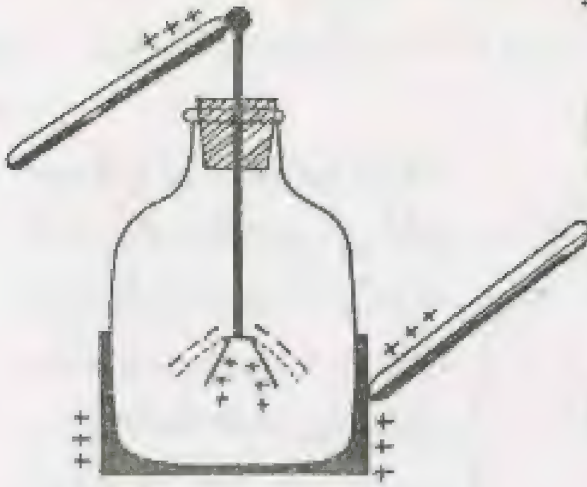



# 5

## برقی سرکٹ

مقاصد: اس باب کے پڑھنے کے بعد آپ

- 1- برقی کرنٹ کی تعریف کر سکیں گے اور الیکٹرومغنی کے ضمن میں استعمال ہونے والی مختلف اصطلاحات کی تعریف کر سکیں گے۔
- 2- یہ بتا سکیں گے کہ برقی سرکٹ سے کیا مراد ہے اس کے ضروری اجزاء یعنی کیپوٹو، سوئٹ، کون کون سے ہوتے ہیں۔
- 3- سلسلہ وار سرکٹ اور متوازی سرکٹ بنا کر یہ وضاحت کر سکیں گے کہ کونسا سرکٹ زیادہ مفید رہتا ہے۔

## برقی سرکٹ

### 5.1 برقی کرنٹ:-

بعض ٹھوس اجسام مثلاً "تانبہ اور لوہا" بھی دو حالتوں میں ایٹم ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں کہ ان کے سب سے باہر والے مدار ایک دوسرے کو مس کرنے لگتے ہیں چنانچہ ایک ایٹم کے سب سے باہر والے مدار میں موجود الیکٹرانوں پر اس ایٹم کی کشش اتنی ہی ہوتی ہے جتنی کہ ساتھ والے ایٹم کے نیوکلئس کی۔ اس طرح ان الیکٹرانوں پر مختلف اطراف سے موجود ایٹموں کی کشش ایک دوسرے کو زائل کر دیتی ہے اور یہ الیکٹران کسی خاص ایٹم کے تابع نہیں رہتے انہیں آزاد الیکٹران کہتے ہیں جو معمولی قوت کے زیر اثر دھات کے اندر ایک جگہ سے دوسری جگہ آزادانہ حرکت کر سکتے ہیں۔ ان آزاد الیکٹرانوں کو ایک خاص سمت میں دھکیلنے سے الیکٹرو سٹی یا بجلی حاصل ہوتی ہے یعنی کسی موصل یا کنڈکٹر میں الیکٹرانوں کا مسلسل بہاؤ "الیکٹرو سٹی" کہلاتا ہے۔

الیکٹرونوں کے بہاؤ کو قائم رکھنے کے لئے قوت یا پریشر مندرجہ ذیل عوامل سے حاصل کی جاسکتی

ہے۔

- 1- کیمیائی عمل (برقی سیل) 2- مقناطیسیت 3- حرارت 4- روشنی 5- رگڑ اور 6- دباؤ۔
- اگرچہ ایک موصل تار میں بہت سے آزاد الیکٹرون ہوتے ہیں لیکن ان کی حرکت منظم یا کسی خاص سمت میں نہیں ہوتی۔ جب تار کے سروں کو ایک برقی سیل کے ٹرمینلوں سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ تو تار کے ایک سرے پر منفی چارج آزاد الیکٹرونوں کو دھکیلتا ہے جبکہ دوسرے سرے پر مثبت چارج ان الیکٹرونوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ اس طرح ان کی حرکت منظم اور ایک ہی سمت میں ہو جاتی ہے یہ سمت منفی ٹرمینل سے مثبت ٹرمینل کی طرف ہوتی ہے۔ لیکن روایتی طور پر ہم برقی کرنٹ کے بہاؤ کی سمت مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف ظاہر کرتے ہیں۔ برقی چارج یا الیکٹرونوں کے بہاؤ کی شرح کو برقی کرنٹ کہتے ہیں۔ اسے ٹپنے کے لئے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے وہ ایمپیر کہلاتی ہے اس کا اشارہ A ہے۔

## 5.2- برقی پوٹینشل

کسی دو مقام کے درمیان پانی کی سطح کا لیول ایک جیسا ہو تو پانی ساکن رہتا ہے لیکن اگر ایک مقام پر لیول بلند اور دوسرے پر پست ہو تو پانی بلند لیول سے پست لیول کی طرف بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بلند لیول والے پانی کی پوٹینشل توانائی پست لیول والے پانی کی پوٹینشل توانائی سے زیادہ ہوتی ہے اور پانی زیادہ پوٹینشل سے کم پوٹینشل کی طرف حرکت کرتا ہے۔ اس طرح اگر کسی موصل یا کنڈکٹر کے دو نقطوں کے درمیان پوٹینشل کا فرق نہ ہو تو چارج ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت نہیں کرتا۔

برقی پوٹینشل، بھی پوٹینشل توانائی کی طرح چارج کے لیول کا تعین کرتا ہے۔ جس طرح پوٹینشل توانائی کا فرق کسی چیز کو حرکت میں لاسکتا ہے۔ اسی طرح برقی پوٹینشل کا فرق چارج یا الیکٹرونوں کو موصل تار کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف حرکت میں لاتا ہے۔ برقی پوٹینشل کی اکائی کو ولٹ (V) کہتے ہیں۔ ایک موصل تار یا برقی سرکٹ کے کسی دو نقطہ کے درمیان پوٹینشل کے فرق کا انحصار ان دو نقطہ میں سے گزرنے والی کرنٹ کے راست متناسب ہوتا ہے۔ اس تعلق کو سمجھنے کے لئے برقی سرکٹ کی ایک اور خاصیت کو سمجھنا ضروری ہے جیسے مزاحمت یا رزسٹنس کہتے ہیں۔ جس طرح کسی ندی میں سے گزرتے پانی کے بہاؤ کو ندی کی دیوار میں مزاحمت پیش کرتی ہیں اسی طرح کسی موصل تار میں سے گزرتے ہوئے الیکٹرون کے بہاؤ کو بھی موصل تار مزاحمت پیش کرتی ہے۔ اس مزاحمت کا انحصار تار کی لمبائی، موٹائی اور اس کے میٹریل پر ہوتا ہے اگر کسی تار کی مزاحمت زیادہ ہوگی تو اس میں بننے والی کرنٹ کم ہوگی اور اگر مزاحمت کم ہوگی تو زیادہ کرنٹ کو بننے کا موقع ملے گا۔ مزاحمت کی اکائی اوہم ہے۔ کہلاتی ہے۔

## 5.3- الیکٹروسٹی کی قسمیں

کسی جسم پر اگر چارج یعنی الیکٹرونوں کی برسات ہو لیکن وہ ساکن حالت میں ہوں تو اسے برقی سکونی کہتے ہیں جبکہ چارج یا الیکٹرون کسی جسم میں چلنا یا بہنا شروع کر دیں تو اس بہاؤ کو برقی رو یا الیکٹروسٹی کہتے ہیں۔ اس بہاؤ کی شرح کو برقی کرنٹ کہتے ہیں۔ اس کی دو قسمیں ہیں۔ ڈائریکٹ کرنٹ یا ڈی سی اور




آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا اے سی۔ ڈی سی میں کرنٹ کا بہاؤ ہمیشہ ایک ہی سمت میں ہوتا ہے سادہ برقی سیل 'خشک سیل' یا 'بٹریوں' سے ڈی سی حاصل ہوتی ہے۔


اے سی ایسی کرنٹ ہے جس کی سمت بدلتی رہتی ہے۔ مثلاً "گھروں پر سپلائی ہونے والی الیکٹرکسٹی اے سی ہوتی ہے۔ اس میں کرنٹ کی سمت ایک سیکنڈ میں 50 دفعہ بدلتی ہے اے سی کی فریکوئنسی کہتے ہیں۔ اے سی میں سمت کے علاوہ برقی کرنٹ کی مقدار بھی بدلتی رہتی ہے۔

#### 5.4۔ برقی سرکٹ

ایک برقی سرکٹ ایسا مکمل برقی راستہ ہے جس میں نہ صرف الیکٹرون منفی ذرہ میں سے مثبت ذرہ میں کی طرف چلتے ہیں بلکہ سیل یا منبع کے اندر بھی الیکٹرونوں کے چلنے کے لئے راستہ میسر ہوتا ہے۔ جہاں الیکٹرون کی حرکت مثبت سے منفی ذرہ میں کی طرف ہوتی ہے۔ ایک خشک برقی سیل کے ساتھ موصل تاروں کی مدد سے جڑا ہوا مارچ بلب سادہ برقی

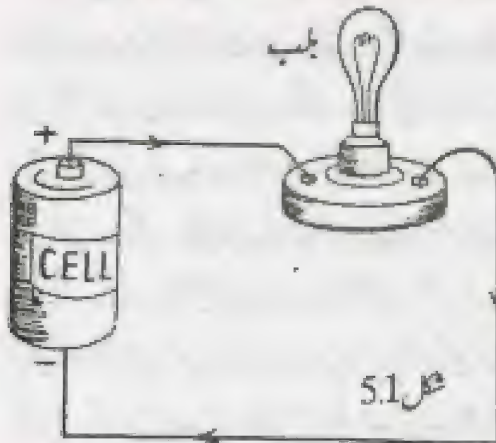


سرکٹ کی ایک مثال ہے۔ جب تک برقی راستہ کسی جگہ سے نہیں ٹوٹتا۔ اے سی مکمل سرکٹ کہا جاتا ہے اور اس میں برقی کرنٹ کا بہاؤ جاری رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ راستہ ٹوٹ جائے تو اسے نامکمل یا اوپن سرکٹ کہتے ہیں اور برقی کرنٹ کا بہاؤ منقطع ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل 5.1 میں دکھایا گیا ہے۔

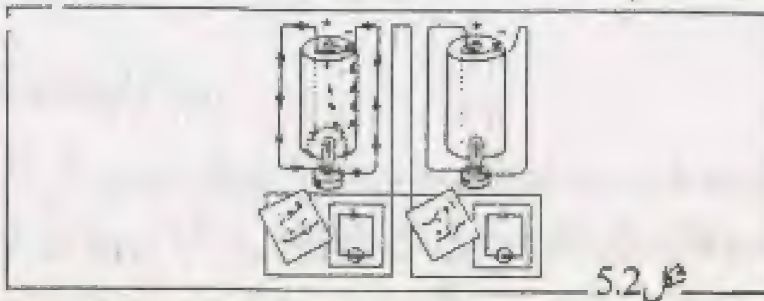

ضرورت کے مطابق سرکٹ کو کھولنے کے لئے جو آلہ استعمال کرتے ہیں اسے سوچا جاتا ہے۔ اس سوچ کی



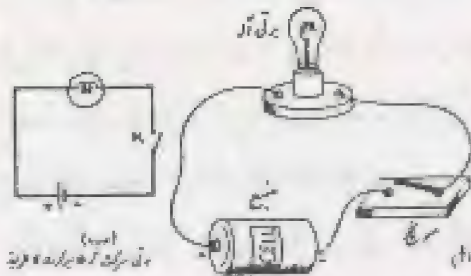


عد سے سرکٹ کو کھل کیا جاسکتا ہے یا توڑا جاسکتا ہے۔ لہذا ایک مکمل برقی سرکٹ میں برقی کرنٹ کا منبع، موصول گزر گاہ یعنی تاریں، سوئچ اور وہ برقی آلہ جسے کرنٹ مہیا کرنی ہے ضروری ہیں۔ عام طور پر برقی سرکٹ دو قسم کے ہوتے ہیں سلسلہ وار یا سیریز سرکٹ اور متوازی یا پیرالل سرکٹ۔

### فصل 5.3

### 5.5 سلسلہ وار سرکٹ۔

اس قسم کے سرکٹ میں دو یا دو سے زیادہ مزاحمتیں یا بلب اس طرح لگائے جاتے ہیں کہ کرنٹ ایک بلب میں سے گزر کر دوسرے بلب میں پہنچتی ہے اور پھر دوسرے بلب سے آگے جاتی ہے۔ کرنٹ کا


ایک ہی منبع تمام بلبوں کو کرنٹ مہیا کرتا ہے۔ اگر سلسلہ وار سرکٹ میں سے ایک بلب ہولڈر میں سے بلب نکال دیں تو سرکٹ مکمل نہیں رہتا۔ اور سوئچ آن کرنے سے بھی بلب روشن نہیں ہوتے۔ یعنی جب سرکٹ ایک جگہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو کرنٹ کا بہاؤ رک جاتا ہے اور تمام بلب بجھ جاتے ہیں۔ اگر بلبوں کی تعداد میں اضافہ کرتے جائیں تو بلبوں کی روشنی کم ہوتی جاتی ہے۔

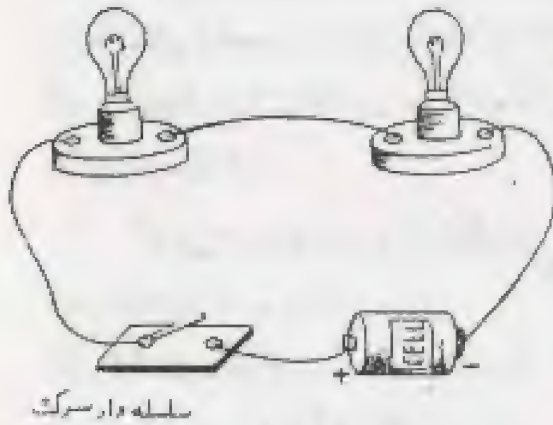

### فصل 5.4

### 5.6 متوازی سرکٹ

مزاحمتوں یا بلبوں کو ایک اور طریقے سے بھی جوڑا جاسکتا ہے۔ اس طریقے میں مزاحمتوں یا بلب ہولڈروں کے ایک طرف کے ٹرمینل ایک ساتھ جوڑ دیے جاتے ہیں اور دوسری طرف کے تمام ٹرمینل

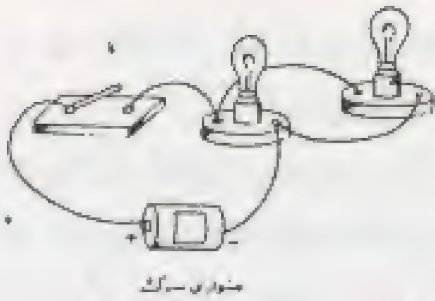


5.5 شکل

دو سری طرف جوڑ دیئے جاتے ہیں جیسا کہ شکل 5.5 میں دکھایا گیا ہے۔ ایک طرف کے زمینوں کو بیٹی کے ایک ٹرمینل کے ساتھ اور دوسری طرف کے ٹرمینل کو سوچ کے راستے دوسرے ٹرمینل کے ساتھ جوڑنے سے جو سرکٹ بنتا ہے اسے متوازی سرکٹ یا پیرالل سرکٹ کہتے ہیں۔

### مشغلہ

شکل 5.5 کے مطابق ایک متوازی سرکٹ مکمل کریں۔ سوچ آن کریں۔ دونوں بلب روشن ہو جائیں گے۔ اب ایک بلب ہولڈر میں سے بلب نکال دیں۔ سوچ آن کریں دوسرا بلب اب بھی روشن ہو جائے گا۔ یعنی کسی ایک بلب کے نکلنے یا فیوز ہو جانے سے باقی کے بلب پہلے کی طرح روشن رہتے ہیں۔ اس قسم کے سرکٹ میں ہر بلب دوسرے بلبوں سے بلا واسطہ روشن رہتا ہے۔ اس بلب کو ہولڈر میں دوبارہ لگا دیں اور روشنی کی مقدار کا اندازہ کریں آپ دیکھیں گے کہ سرکٹ میں خواہ ایک بلب ہو یا زیادہ۔ ہر بلب کی روشنی یکساں رہتی ہے۔

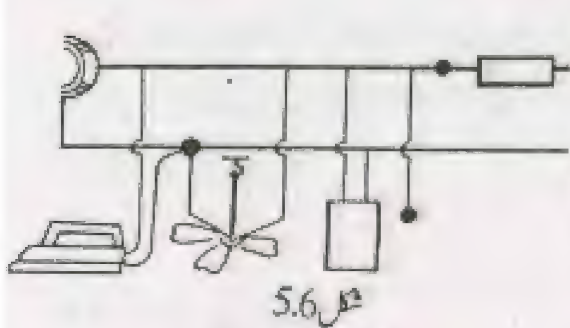


5.6 شکل

گھروں میں عام طور سے ہر قسم کے بجلی کے آلات متوازی جوڑے جاتے ہیں جیسا کہ شکل 5.6 میں دکھایا گیا ہے۔ بلب یا دوسرے برقی آلات سرکٹ میں متوازی لگانے کا فائدہ یہ ہے کہ بلب یا اگر کو الگ الگ سوچ سے کنٹرول کیا جاسکتا

ہے۔ متوازی سرکٹ کے ہر بلب میں کرنٹ مختلف ہوتی ہے اس کرنٹ کا انحصار بلب کی مزاحمت پر ہوتا ہے۔ برقی تیل سے بننے والی کرنٹ جب متوازی لگے ہوئے بلبوں یا مزاحمتوں کے مشترکہ جوڑ پر آتی ہے تو

یہاں کرنٹ اٹنے حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جسے بلب متوازی لگے ہوں لیکن ان کے سروں پر پرنیشل کافرٹ ایک جیسا ہوتا ہے۔

سلسلہ وار سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار سارے سرکٹ میں ایک جتنی رہتی ہے اور ہر بلب یا آئل سے ایک ہی کرنٹ بہتی ہے۔ لیکن ہر بلب ہولڈر کے سروں پر پرنیشل کافرٹ مختلف ہوتا ہے۔

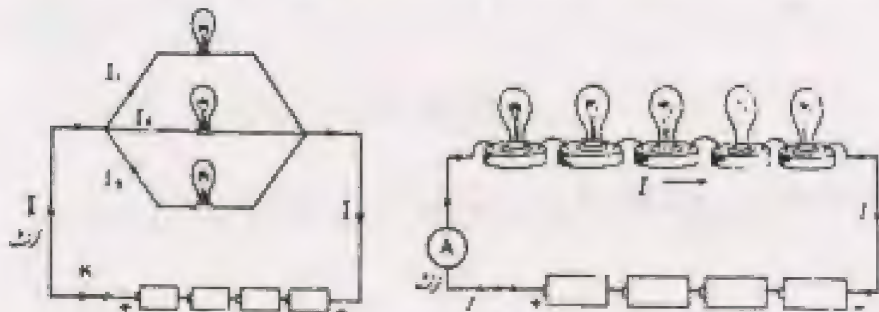

شکل 5.7 دو تہائی سرکٹ میں ہر بلب کے سروں پر پرنیشل کافرٹ ایک جیسا ہوتا ہے۔  
 1. سلسلہ وار سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار ایک جیسی ہوتی ہے۔  
 2. متوازی سرکٹ میں ہر بلب کے سروں پر پرنیشل کافرٹ مختلف ہوتا ہے۔




## سوالات

- 1- برقی کرنٹ اور برقی پوٹینشل سے کیا مراد ہے؟ وضاحت کریں۔
- 2- مکمل اور نامکمل سرکٹ سے کیا مراد ہے؟ ایک برقی سرکٹ کے ضروری کمپونینٹس شکل بنا کر واضح کریں۔
- 3- سلسلہ وار سرکٹ اور متوازی سرکٹ شکل بنا کر واضح کریں۔
- 4- گھروں میں برقی آلات عموماً "متوازی سرکٹ کی صورت میں لگائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ وضاحت کریں۔

## ورکشاپ پریکٹس - تجرباتی کام

### 5.1 سادہ سلسلہ وار سرکٹ اور متوازی سرکٹ

معلومات - کرنٹ کا ایک تار کے ذریعے گزر کر دوسری تار کے ذریعے جزیر یا بیٹری میں چلا جاتا الیکٹرک سرکٹ کہلاتا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے جب تک الیکٹرک سرکٹ مکمل نہیں ہو گا کوئی بھی

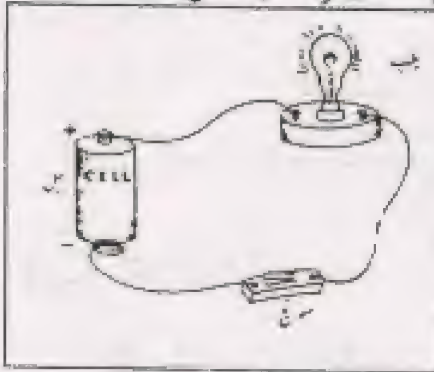

بجلی کی چیز کام نہیں کرے گی۔ مثلاً اگر سیرل کے مثبت سرے سے آنے والی تار یا منفی سرے سے جڑی ہوئی تار درمیان میں سے نوٹ جائے تو بجلی کا بلب روشن نہیں ہو گا۔ اسی طرح اگر بلب کا فلامنٹ درمیان میں سے نوٹ جائے یا جب فیوز ہو جائے تو پھر بھی بلب روشن نہیں ہو گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مثبت

سرے سے چلنے والی کرنٹ تاروں میں گزر کر بلب میں سے ہوتی ہوئی منفی سرے اور پھر وہاں سے مثبت سرے تک نہ پہنچ جائے الیکٹرک کرنٹ کوئی کام نہیں کر سکتی اس بات کو ہم یوں کہتے ہیں کہ جب تک الیکٹرک سرکٹ مکمل نہ ہو الیکٹرک کرنٹ سے کوئی کام نہیں لیا جاسکتا۔ نوٹے ہوئے یا نامکمل سرکٹ کو اوپن سرکٹ اور مکمل سرکٹ کو کلوژڈ (Closed) سرکٹ کہتے ہیں۔ کرنٹ صرف کلوژڈ سرکٹ میں ہی بہتی ہے۔ اس لئے کرنٹ سے کام لینے کے لئے سرکٹ کلوژڈ ہونا ضروری ہے۔


سریکٹ دو طرح کے ہوتے ہیں۔

(الف) سلسلہ وار سرکٹ (ب) متوازی سرکٹ

(الف) سلسلہ وار سرکٹ

سلسلہ وار سرکٹ میں برقی آلات کو اس طرح سے لگایا جاتا ہے کہ پہلے آلے کا ایک مثبت سرا بیٹری یا بیل کے مثبت سرے سے لگایا جاتا ہے اور دوسرا سرا دوسرے آلے کے مثبت سرے سے لگایا جاتا ہے۔ اسی دو سرے آلے کے منفی سرے کو تیسرے آلے کے مثبت سرے سے جوڑا جاتا ہے اور پھر تیسرے

آلے کے مفتی سرے کو بیٹری کے مفتی سرے سے جوڑ دیا جاتا ہے اس طرح کے جوڑوں کو سلسلہ وار جوڑ اور ایسے سرکٹ کو سلسلہ وار سرکٹ کہتے ہیں اسے نیچے شکل میں دکھایا گیا ہے۔

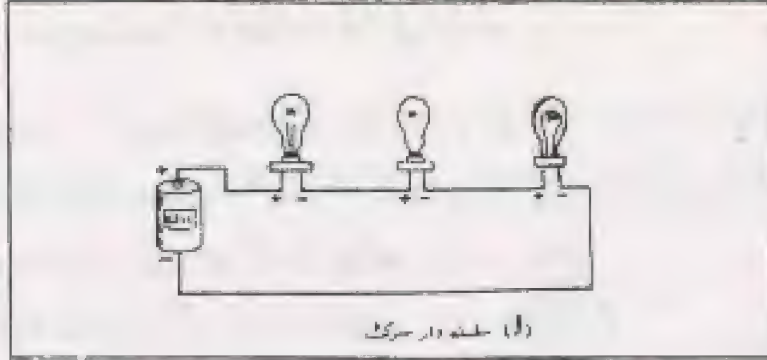


### (ب) متوازی سرکٹ

اگر برقی آلات کے تمام مثبت سروں کو ایک جوڑ کر انہیں بیٹری کے مثبت سرے کے ساتھ جوڑ دیں اور تمام مفتی سروں کو ایک جگہ جوڑ کر بیٹری کے مفتی سرے سے جوڑ دیں تو یہ متوازی سرکٹ کہلائے گا (شکل ب)

5.2 ایک سادہ سلسلہ وار سرکٹ ترتیب دینا۔

سلمان 3 سیل 'سوچ' 3 عدد بلب ہولڈر جمع بلب تدریس 'کنٹر پلاس پیچ کس' اور ما طریقہ

- 1- سب سے پہلے لکڑی کا ایک پورڈ لیس اور اس پر پنل سے ایسے سرکٹ کی شکل بنائیں جس میں تین بلب ہولڈر لگائے ہیں۔

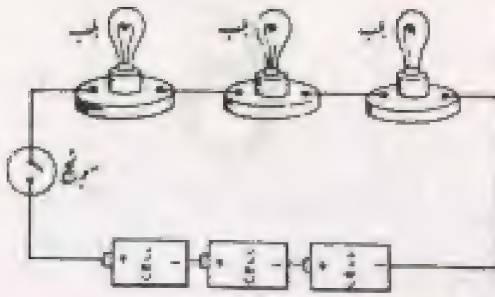

شکل (ب)

2- جنی جنی بلب ہولڈر لگانے ہیں وہی ورے اور پچ کسی کی مدد سے سوراخ نکال کر بلب ہولڈر لگائیں

3- بورڈ پر سوچ کے لئے جگہ مخصوص کر کے وہی سوچ لگائیں۔

4- لکڑی کے بورڈ کے ایک سرے پر تین سیل ساتھ ساتھ رکھ کر انہیں پلاسٹک ٹیپ کے ساتھ کس کر باندھ دیں۔

5- پہلے سیل کے مثبت سرے کو دوسرے سیل کے منفی سرے اور دوسرے سیل کے مثبت سرے کو تیسرے سیل کے منفی ٹرمینل (سرے) سے جوڑ دیں۔

6- پہلے بلب ہولڈر کے ایک سرے کو تار سے جوڑیں۔ بلب ہولڈر کے دوسرے سرے کو ایک اور تار کے ایک سرے سے جوڑیں اس تار کا دوسرا سرا دوسرے بلب ہولڈر کے ایک ٹرمینل سے جوڑیں اس بلب ہولڈر کے دوسرے سرے کو تار کی مدد سے تیسرے بلب ہولڈر کے ایک سرے سے جوڑیں آخری بلب ہولڈر کے دوسرے سرے کو تار کی مدد سے سوچ سے جوڑیں اور سوچ کے دوسرے سرے کو تار کے ذریعے میٹری کے اس مثبت ٹرمینل سے جوڑیں جو پہلے کسی سرے سے نہیں جڑا ہوا۔ اب پہلے ہولڈر سے جڑی ہوئی تار کے دوسرے سرے کو میٹری کے آزاد منفی ٹرمینل سے جوڑ دیں۔

7- بلب ہولڈر میں بلب لگائیں۔

8- سوچ آن یا آف کر کے مشاہدہ کریں کہ بلب روشن ہوئے ہیں یا نہیں۔



# 6

## برقی اثرات

### مقاصد

- 1- اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ بجلی کے مقناطیسی، حرارتی اور میکانی اثرات کیا ہیں؟
- 2- مزاحمت یا رزسٹنس سے کیا مراد ہے اور کسی کنڈکٹر کی مزاحمت کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے۔
- 3- کنڈکٹرز اور انسولیٹرز میں کیا فرق ہے۔
- 4- بجلی کی بنیادی اکائیاں کون کون سی ہیں اور ان کی تعریف کیا ہے۔
- 5- برقی پیمائش کن آلات کے ذریعے کی جاتی ہیں۔ ان کی ساخت کیا ہوتی ہے اور انہیں کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔

# برقی اثرات

## 6.1 مقناطیسی اثر


جب کسی موصل تار میں سے برقی کرنٹ گزاری جاتی ہے تو موصل تار کے گرد مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے اس تار میں مقناطیسی خصوصیات اس وقت تک رہتی ہیں جب تک اس میں سے برقی کرنٹ گزرتی رہے جسے برقی کرنٹ کی سپلائی روک دی جاتی ہے مقناطیسیت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ بجلی کی موٹر، برقی ٹھنڈی، ڈائمنو اور ٹرانزفارمر وغیرہ اسی مقناطیسیت کی وجہ سے کام کرتے ہیں۔

## 6.2 کیمیائی اثر

اگر حیزاب ملے پانی یا کسی اور الیکٹرو لائٹ میں سے برقی کرنٹ گزاری جائے تو اس سے کیمیائی تبدیلی پیدا ہوتی ہے۔ پانی اپنے کیمیائی اجزاء یعنی ہائیڈروجن اور آکسیجن میں بٹ جاتا ہے اس طرح کوئی اور الیکٹرو لائٹ بھی اپنے اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ کاپر سلفیٹ کے محلول میں کاپر آئن منفی پلیٹ کی طرف اور سلفیٹ آئن مثبت پلیٹ کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں یعنی کاپر سلفیٹ اپنے کیمیائی اجزاء میں تقسیم ہو جاتا ہے اسے بجلی کایمیاکی اثر کہتے ہیں یہی اثر طمع سازی یا الیکٹرو پلٹنگ اور میٹروں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس عمل کو برقی پاشیدگی بھی کہتے ہیں۔

مشغلہ

ایک بیکر میں کاپر سلفیٹ کا مقوی محلول ڈالیں۔ اس میں کلرین کی دو الیکٹروڈ کھڑی کر کے انہیں 6

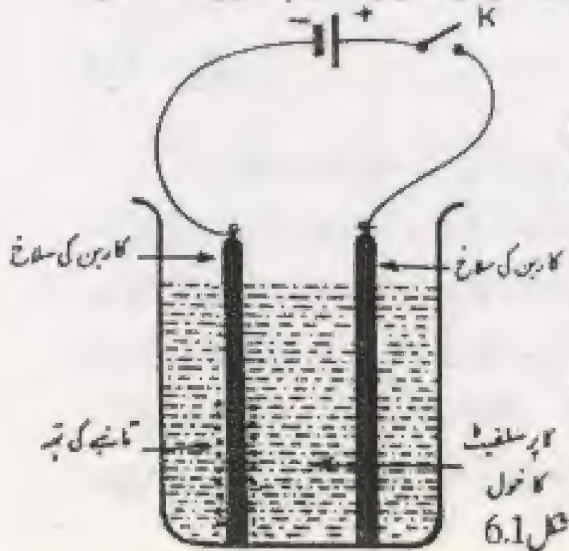

دولت کی میٹری سے ملادیں تقریباً "دس منٹ کرنٹ گزاردنے کے بعد کلرین الیکٹروڈ کا مشاہدہ کریں۔ منفی ٹرمینل والی کلرین راڈ پر کاپر یعنی تانبے کی تہ جمی ہو گی یہ کاپر محلول میں سے برقی کرنٹ کے گزرنے سے علیحدہ ہو کر منفی الیکٹروڈ پر جتا ہے جبکہ اس اثنا میں دوسری الیکٹروڈ سے گیس کے بلبلے نکلنے نظر

آتے ہیں۔ اگر برقی کرنٹ نہ گزارا جائے تو کاربن الیکٹروڈ پر کوئی اثر نہیں ہوتا لہذا برقی کرنٹ ہی محلول میں سے کار کو علیحدہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔

### 6.3 حرارتی اثر

یادہ مزاحمت کی تار یا کوائل میں سے برقی کرنٹ گزاری جلتی ہے تو کوائل گرم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ برقی استریٹوٹرو غیرہ برقی کرنٹ کی اسی خاصیت کی بدولت کام کرتے ہیں۔ زیادہ دیر برقی کرنٹ گزارنے سے کوائل گرم ہو کر روشنی دینے لگتا ہے۔ جب بجلی کی سپلائی بند کر دی جلتی ہے۔ تو حرارتی اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ایکٹرک ہیٹر کا کوائل گرم ہونے پر بہت زیادہ حرارتی توانائی پیدا کرتا ہے جس سے کھانا پکانے یا دوسرے کام لیتے ہیں۔ جبکہ بلب کا کوائل گرم ہو کر بہت زیادہ روشنی پیدا کرتا ہے بجلی کے بلب میں نینکسٹن کا تار استعمال کیا جاتا ہے۔ برقی کرنٹ کے گزرنے سے اس میں اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ تار چمک اٹھتا ہے اور روشنی دیتا ہے۔

جب بھی برقی کرنٹ کسی مزاحمت یا رزسٹنس میں سے گزرتا ہے۔ اس میں حرارت پیدا ہوتی ہے جن آلات میں زیادہ حرارت پیدا کرنا مقصود ہوتی ہے ان کی رزسٹنس بہت زیادہ رکھی جلتی ہے اور ایسا شیریل منتخب کیا جاتا ہے جو جلدی نہیں پھٹتا۔ عام طور پر اس مقصد کے لئے ہائیڈروم کی تار استعمال کی جلتی ہے۔ ہائیڈروم کرومیم اور نکل مرکب ہے۔ برقی استریٹوٹرو کیٹلی وغیرہ کا ایلمینٹ عام طور پر اسی تار سے بنایا جاتا ہے۔

### 6.4 میکانیکی اثر

آپ بچھلے باب میں چڑھ چکے ہیں کہ جب کسی کنڈکٹر میں سے برقی کرنٹ گزر رہی ہو اور اسے مقناطیسی فیلڈ میں رکھ دیا جائے تو اس پر ایک قوت عمل کرتی ہے جو تار میں حرکت پیدا کرتی ہے۔ اگر تار کی بجائے کوائل استعمال کیا جائے جس میں سے کرنٹ گزر رہی ہو تو وہ مقناطیسی فیلڈ میں گھومنا شروع کر دیتا ہے۔ بجلی کی سونر اسی اصول پر کام کرتی ہے جب اس کو بجلی کی سپلائی دی جلتی ہے تو سونر کا کوائل یعنی آر میچر گھومنے لگتا ہے اس کے ساتھ ہلی ٹاکر کینیٹک توانائی حاصل کی جاسکتی ہے اور ضرورت کے مطابق مشینوں کو موٹر کی ہلی کے ساتھ جوڑ کر پائپ چھاکر حرکت میں لایا جاسکتا ہے۔



## 6.5 مزاحمت اور اس کے اصول

ہر موصل تدریجی کرنٹ کے بہاؤ میں کچھ نہ کچھ مزاحمت ضرور پیش کرتی ہے۔ یہ مزاحمت موصل میں آزاد الیکٹرونوں کے بہاؤ کے دوران ایٹموں کے ساتھ ٹکراؤ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کسی بھی موصل یا کنڈکٹیو مزاحمت (ریزیسٹنس) کا انحصار مندرجہ ذیل چیزوں پر ہوتا ہے۔

1- مادہ کی ماہیت یعنی جس مادے سے مزاحمت بنائی گئی ہے۔

2- کنڈکٹیو لمبائی۔

3- کنڈکٹیو ارضی تراش کا رقبہ یعنی موٹائی۔

4- ٹمپریچر

1- مادہ کی ماہیت

تانبے اور لوہے کی ایک جیسی تدریجی مزاحمت مختلف ہوتی ہے کیوں کہ ان تدریجوں کے مادے کی ماہیت مختلف ہوتی ہے۔ کسی مزاحمت کا انحصار اس کے مادے پر منحصر ہوتا ہے۔ سب سے اچھے موصل سونا چاندی اس کے بعد تانبا ایلومینیم اور پھر لوہا ہیں۔

2- تدریجی لمبائی

الیکٹرونوں کو زیادہ فاصلہ طے کرنے کے لئے زیادہ توانائی درکار ہوتی ہے اس لئے کنڈکٹیو تدریجی لمبائی الیکٹرونوں کی حرکت میں مشکل پیدا کرتی ہے۔ جتنی لمبائی زیادہ ہوگی اتنی ہی اس تدریجی مزاحمت زیادہ ہوگی۔

3- عرضی تراش کا رقبہ

اس کی مثل پانی کے پائپ کے مشابہ ہے جو بڑے قطر کے پائپ میں پانی بڑی آسانی سے بہہ سکتا ہے جبکہ تنگ پائپ میں پانی کے بہاؤ میں مشکل آتی ہے۔

آزاد الیکٹرونوں کے گزرنے کے لئے بہت تنگ راستہ مہیا کرتی ہے موٹی تدریج میں آزاد الیکٹرونوں کو گزرنے کے لئے زیادہ کشادہ راستہ میسر آتا ہے اور زیادہ الیکٹرون با آسانی گزر سکتے ہیں لہذا تدریجی عرضی تراش یا موٹائی کا رقبہ جتنا زیادہ ہو گا اس کی مزاحمت اتنی ہی کم ہوگی۔



## 4- نمبر پچ

نمبر پچ کے بڑھنے سے زیادہ تر موصل اجسام کی مزاحمت میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ نمبر پچ کے بڑھنے سے ایٹموں کی وابستگی کا فاصلہ بڑھ جاتا ہے اور آزاد الیکٹرونوں کے ان سے ٹکرائے کے مواقع بڑھ جاتے ہیں جس سے ان کے ہماؤ میں مزاحمت بڑھ جاتی ہے کچھ ایسے میٹریل اور محلول بھی ہوتے ہیں جن کے گرم ہونے سے ان کی مزاحمت کم ہو جاتی ہے۔

## 6.6 کنڈکٹرز اور انسولیٹرز

ایسے میٹریل جن میں آزاد الیکٹرون کی بہت زیادہ تعداد پائی جائے موصل کہلاتے ہیں ان میں سے برقی کرنٹ آسانی سے گزر سکتی ہے مثلاً "سونا" چاندی "تختا" جست کلرین لوہا وغیرہ۔ بعض اشیاء مثلاً "لکڑی" شیشہ "لوہ" خشک دھاکہ "ریشم" "برق" اور پورسلین وغیرہ میں ہمسایہ ایٹموں کا اثر کسی ایٹم کے بیرونی مدار میں موجود الیکٹرانوں پر اتنا کم پڑتا ہے کہ وہ اپنے نیوکلیئس سے آزاد نہیں ہو سکتے چنانچہ ٹھوس حالت میں ہونے کے باوجود ان میں آزاد الیکٹرون نہایت قلیل مقدار میں ہوتے ہیں اس لئے ان میں سے کرنٹ آسانی کے ساتھ نہیں گزر سکتی۔ ان اشیاء کو غیر موصل یا عاجز (انسولیٹر) کہتے ہیں ان کی رزسٹنس بہت زیادہ ہوتی ہے جبکہ کنڈکٹرز کی رزسٹنس بہت کم ہوتی ہے اس لئے برقی کرنٹ کے بننے میں رکاوٹ کم ہوتی ہے۔

کنڈکٹرز کے خواص درج ذیل خواص کے میٹریل اچھے کنڈکٹریٹ ہوتے ہیں۔

- 1- جن میں آزاد الیکٹرون یا آسانی سے چلائے جاسکیں۔
- 2- ان کی رزسٹنس کم سے کم ہو یعنی برقی کرنٹ کے ہماؤ میں بہت کم رکاوٹ پیدا کریں۔

3- ان پر نمبر پچ یعنی گرمی کا اثر کم ہونا چاہیے۔

4 جن کے تار آسانی سے کھینچے جاسکتے ہوں

انسولیٹرز کے خواص: درج ذیل موصل کے میٹریل اچھے عاجز یا انسولیٹریٹ ہوتے ہیں

- 1- جو بہت زیادہ پریشر کو برداشت کر سکیں۔

- 2- بہت زیادہ مزاحمت کے حامل ہوں۔
- 3- ان پر نمی کا اثر نہیں ہونا چاہیے۔
- 4- ان پر کیمیائی اثر بھی آسانی سے نہیں ہونا چاہیے۔

## 6.7 بجلی کی بنیادی اکائیاں

1- **دولت :** جس طرح مائع کی حرکت کے لئے دباؤ کا فرق یا حرارت کی حرکت کے لئے ٹھنڈی چیز کا فرق ان کے دباؤ کی سمت کا تعین کرتا ہے اس طرح برقی چارج کی حرکت کا تعین جو عامل کرتا ہے اسے پوٹینشل کا فرق کہتے ہیں۔ اس کی اکائی کاہم دولت ہے اگر ایک کولمب چارج کو کسی ایک نقطہ سے دوسرے نقطہ پر لے جانے کے لئے ایک جول توانائی صرف کرنی پڑے تو ان دو نقطہ کے درمیان پوٹینشل کا فرق ایک دولت کہلاتا ہے۔ اسے ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ ایک اوہم کی مزاحمت میں ایک ایمپیئر کرنٹ گزارنے سے اس کے سروں میں ایک دولت کا پوٹینشل کا فرق پیدا ہوا گا۔ پوٹینشل کا فرق ٹاپنے کے لئے دولت میٹر استعمال کیا جاتا ہے دولت کو  $V$  سے ظاہر کرتے ہیں۔

2- **ایمپیئر :** سرکٹ میں برقی کرنٹ کو ٹاپنے کے لئے ایمپیئر اکائی استعمال کی جاتی ہے۔ اگر کسی موصل تار کے کسی نقطہ پر عرضی تراش سے ایک سیکنڈ میں ایک کولمب چارج گزر رہا ہو تو اسے ایک ایمپیئر کرنٹ کہتے ہیں برقی کرنٹ ٹاپنے کے لئے ایمپیئر میٹر استعمال کیا جاتا ہے اور ایمپیئر کو  $A$  سے ظاہر کرتے ہیں۔ اکائیوں کے بین القوامی نظام میں ایمپیئر کی تعریف یوں بھی کی گئی ہے کہ یہ کرنٹ کی وہ مقدار ہے جو دو لامحدود لمبائی کی سیدھی اور متوازی تاروں 'جو خلا میں ایک میٹر کے فاصلے پر رکھی گئی ہوں' ہر ایک تار کی ایک میٹر لمبائی پر  $2 \times 10^{-7}$  نیوٹن کی قوت پیدا کرے۔

3- **اوہم :** کسی کنڈکٹر کی مزاحمت ٹاپنے کے لئے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے اوہم کہتے ہیں اس کا اشارہ:  $\Omega$  ہے جب کسی کنڈکٹر کے سروں پر ایک دولت پوٹینشل کے فرق کے باعث ایک ایمپیئر کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کی مزاحمت یا رزسٹنس ایک اوہم ہوتی ہے اسے ٹاپنے کے لئے اوہم میٹر استعمال کرتے ہیں جسے میگر بھی کہا جاتا ہے۔

4- واٹ برقی پاور کو ٹاپنے کے لئے جو اکائی استعمال کی جاتی ہے اسے واٹ کہتے ہیں۔ اگر کسی سرکٹ میں ایک وولٹ کے پوٹینشل کے فرق پر ایک امپیر کرنٹ گزر رہی ہو تو اس کی پاور ایک واٹ ہوگی اسے ٹاپنے کے لئے واٹ میٹر استعمال کیا جاتا ہے اور اس کا اشارہ W ہے۔

5- کلو واٹ آور برقی توانائی کی تھہرتی اکائی کلو واٹ آور ہے اس کا اشارہ KWh ہے۔ یہ توانائی کی دو مقدار ہے جو اگلو واٹ پاور سے ایک گھنٹہ میں حاصل ہوتی ہے۔  
 $1KWh = 1000 \times 60 \times 60 = 36 \times 10^5 \text{ Joule}$

بجلی کا میٹر برقی توانائی کو کلو واٹ آور ہی میں ٹاپتا ہے اور اسی کے حساب سے ہم بجلی کا بل ادا کرتے ہیں۔ بجلی کے بل کا حساب درج ذیل فارمولے سے نکالا جاسکتا ہے۔

$$\text{قیمت بجلی} = \frac{\text{برقی پاور (واٹ)} \times \text{وقت (گھنٹوں میں)} \times \text{قیمت فی یونٹ}}{1000}$$

مثال: ایک گھر میں 60 واٹ کے چار بلب روزانہ چھ گھنٹے 100 واٹ کے دو بلب روزانہ چار گھنٹے اور 150 واٹ کے دو بلب روزانہ 20 گھنٹے چلائے جاتے ہیں۔ اس گھر کا ایک ماہ کا بجلی کا بل کیا ہو گا اگر فی یونٹ قیمت بجلی 1.25 روپے ہو۔

حل: ایک دن کا بجلی کا خرچ

$$60 \text{ واٹ کے } 4 \text{ بلب روزانہ چھ گھنٹے} = 6 \times 4 \times 60 = 1440 \text{ واٹ آور}$$

$$100 \text{ واٹ کے } 2 \text{ بلب روزانہ چار گھنٹے} = 4 \times 2 \times 100 = 800 \text{ واٹ آور}$$

$$150 \text{ واٹ کے } 2 \text{ بلب روزانہ 20 گھنٹے} = 20 \times 2 \times 150 = 6000 \text{ واٹ آور}$$

$$\text{ایک دن کا بجلی کا کل خرچ} = 8240 \text{ واٹ آور}$$

$$\text{ایک ماہ کا بجلی کا کل خرچ} = 30 \times 8240 = 247200 \text{ واٹ آور}$$

$$\text{قیمت بجلی} = \frac{1.25 \times 247200}{1000} = 309 \text{ روپے}$$




6.8۔ بجلی کے پیمائشی آلات۔ بجلی کے پیمائشی آلات درج ذیل ہیں:-

- 1۔ گیلوانومیٹر 2۔ امپیٹر 3۔ وولٹ میٹر 4۔ اوم میٹر
- 5۔ ملٹی میٹر 6۔ واٹ میٹر

بجلی کی پیمائش کے لئے مختلف میٹر استعمال ہوتے ہیں جن کے کام کرنے اور ان کے استعمال کا علم برقیات کے علم کا بنیادی حصہ ہے۔ تقریباً تمام میٹروں کے کام کرنے کا بنیادی طریقہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ تمام میٹر ایک ہی بنیادی آلے کے اصول پر کام کرتے ہیں۔ جیسے متحرک کوائل گیلوانومیٹر کہتے ہیں یہ ایک ایسا حساس برقی آلہ ہے جو معمولی سے برقی کرنٹ کی موجودگی کو ظاہر کر دیتا ہے۔ اس سے برقی کرنٹ کی پیمائش بھی کی جاسکتی ہے۔ یہ آلہ ایک مستقل مقناطیس کے مقناطیسی فیلڈ اور تار سے برقی کرنٹ گزرنے کے باعث اس کے گرد پیدا ہونے والے مقناطیسی فیلڈ کے باہمی عمل کے نتیجے کے طور پر کام کرتا ہے۔

ایک ویسٹن ٹائپ گیلوانومیٹر ایک فعل نما مقناطیس۔ متحرک کوائل اور اس کے درمیان لوہے کے سلنڈر پر مشتمل ہوتا ہے۔ کوائل کے درمیان میں سے ایک باریک کھل نہاسلخ گذاری جاتی ہے جس کے دونوں سروں پر بلی نما سپرنگ ہوتے ہیں جو کرنٹ کے ٹرمینل کا کام کرتے ہیں اور برقی کرنٹ کے خاتمے پر کوائل کو اپنی اصلی حالت میں واپس لے آتے ہیں۔ کوائل کے ساتھ عموماً "ایڈمینیٹ" کی ایک سوئی لگی ہوتی ہے جو ایک سکیل پر حرکت کرتی ہے۔ جب کوائل

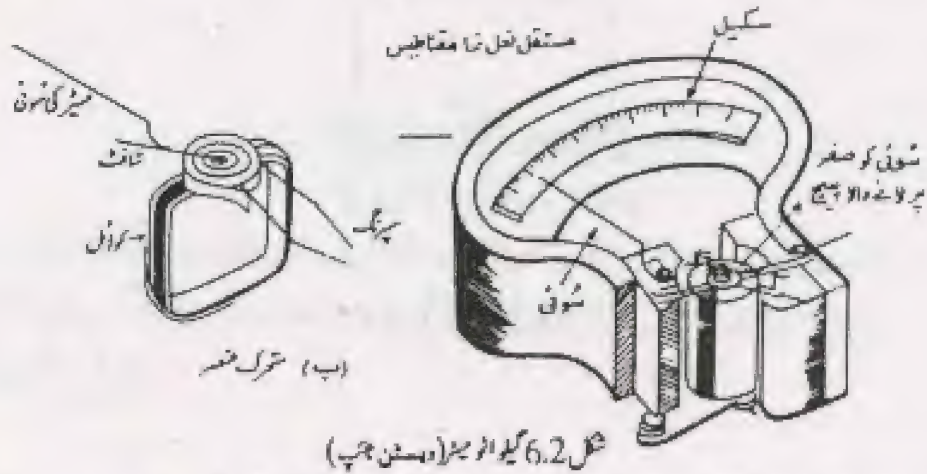


فصل 6.2 گیلوانومیٹر (ویسٹن ٹائپ)

میں سے برقی کرنٹ نہ گذر رہا ہو تو اس وقت یہ درمیان میں ایک ایسی جگہ آکر رک جاتا ہے جہاں اس کے اوپر لگے ہوئے بلی نما سپرنگ پر کسی قسم کا کوئی بھجناؤ نہیں ہوتا۔ جب کوائل میں سے برقی کرنٹ گزرتی ہے تو



یہ برقی مقناطیس بن جاتا ہے۔ اس مقناطیس اور فعل مقناطیس کے مجموعی اثر سے کوائل حرکت میں آ جاتا ہے جس کے وجہ سے ہال نما سرنگ میں کھنچاؤ پیدا ہوتا ہے جس مقناطیس قوت اور سرنگ کی قوت ایک دوسرے کے برابر ہو جائے وہاں کوائل ساکت ہو جاتا ہے برقی کرنٹ کی مقدار جس قدر زیادہ ہوگی کوائل اتنا ہی زیادہ حرکت کرے گا۔ لہذا سکیل کے اوپر سوئی کی حرکت برقی کرنٹ کی مقدار کے متناسب ہوتی ہے۔ اس بنیادی میٹر کو مختلف قسم کے میٹروں میں تبدیل کیا جاسکتا ہے۔


6.9 ایمپیٹر - ایمپیٹر برقی کرنٹ ٹاپے کے لئے استعمال ہوتا ہے اس کی رزٹنس یا مزاحمت بہت کم ہوتی ہے۔ ایک عام گیوانومیٹر کے کوائل کے متوازی ایک مناسب مزاحمت جوڑ کر اسے ایمپیٹر میں تبدیل کیا جاسکتا

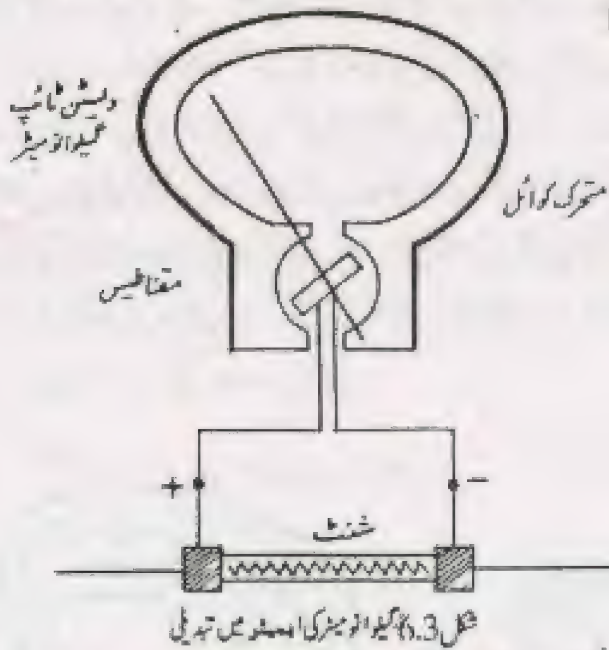

ہے۔ اس مزاحمت کو شنت کہتے ہیں۔ شنت لگانے سے کرنٹ کو ایک قبلوں راستہ مل جاتا ہے اور بہت کم کرنٹ کوائل میں سے گزرتی ہے جس سے کرنٹ کی پیمائش کی رینج بڑھانے میں مدد ملتی ہے کسی سرکٹ میں کرنٹ کی پیمائش کے لئے

امیٹر کو سرکٹ میں سلسلہ وار لگایا جاتا ہے تاکہ جتنا کرنٹ سرکٹ میں سے گزر رہا ہے وہ امیٹر سے بھی گزرے۔ اس کی اپنی مزاحمت کم ہونے کے باعث سرکٹ میں اس کی وجہ سے کوئی خاص کمی کرنٹ میں واقع نہیں ہوتی۔ مختلف ریج کی برقی کرنٹ کے لئے مختلف شدت والے امیٹر استعمال کئے جاتے ہیں۔ یہ احتیاط لازم ہے کہ جب بھی کسی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار معلوم کرنی ہو تو اس میں سے گزرنے والی برقی کرنٹ کی اندازاً "قیمت معلوم ہونا چاہیے۔ تاکہ صحیح ریج کا میٹر استعمال کیا جاسکے۔ اگر زیادہ کرنٹ کے لئے کم ریج کا میٹر استعمال کیا جائے گا تو اس کے جل جانے کا خطرہ ہو گا۔ اگر اندازاً "مقدار معلوم نہ ہو تو وہیں صحیح میٹر کے انتخاب کے لئے سب سے پہلے زیادہ ریج والا میٹر استعمال کریں۔ اس کے بعد ترتیب وار کم ریج والے میٹر چیک کرتے جائیں یہاں تک کہ ریڈنگ میٹر سکیل کے درمیان میں آجائے۔ وہ میٹر جس میں برقی کرنٹ کی مقدار سکیل کے درمیان میں آجائے آپ کے لئے اس سرکٹ کے لئے صحیح سکیل والا میٹر ہو گا۔ میٹر کے سامنے والے حصے میں ایک پتہ لگا ہوتا ہے جسے سیٹ زریو کہتے ہیں اس پتہ کی مدد سے میٹر استعمال کرنے سے پہلے میٹر کی سوئی کو بالکل صفر پر لایا جاسکتا ہے۔

6.10 ولٹ میٹر۔ کسی مزاحمت کے سروں پر پرمینشل کافرک معلوم کرنے کے لئے ولٹ میٹر کو مزاحمت کے سروں کے متوازی جوڑا جاتا ہے جبکہ ولٹ میٹر بنانے کے لئے گیلوانومیٹر کے ساتھ ایک متعصب مزاحمت سلسلہ وار جوڑی جاتی ہے۔ اس مزاحمت کی قیمت کا انحصار ولٹ میٹر کی ریج پر ہوتا

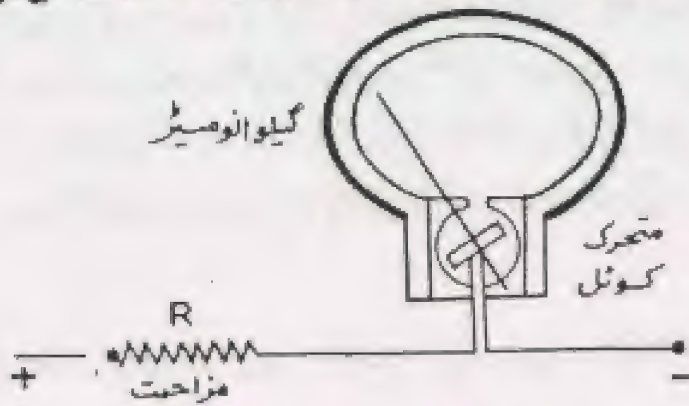


فصل 6.4 گیلوانومیٹر کی ولٹ میٹر میں تبدیلی

ہے۔ عام طور پر یہ مزاحمت کئی ہزار اوہم ہوتی ہے جتنی دولت میٹر کی مزاحمت زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ میٹر زیادہ قابل اعتبار ہوگا۔ زیادہ مزاحمت کے باعث یہ سرکٹ میں سے زیادہ کرنٹ نہیں کھینچتا۔  
دولت میٹر میں سلسلہ وار مزاحمت کی مقدار تبدیل کر کے اس کی ریٹج بدلی جاسکتی ہے۔ متعدد ریٹج والے میٹر کے ساتھ کئی مزاحمتیں لگا دی جاتی ہیں جنہیں سوئچ کی مدد سے حسب ضرورت مختلف ریٹج کے لئے استعمال کیا جاسکتا ہے۔

6.11 اوہم میٹر۔ مزاحمت ناپنے کے لئے اوہم میٹر استعمال کرتے ہیں اگر مزاحمت کی مقدار بہت زیادہ ہو تو میگا اوہم میٹر استعمال کیا جاتا ہے۔ اوہم میٹر کا صفرائی میٹروں سے مختلف سمت میں ہوتا ہے۔ اس کا صفردو سرے میٹروں کی زیادہ سے زیادہ سکیل کی طرف ہوتا ہے۔ اس میٹر کے کام کرنے کے لئے اس میٹر کی اپنی دو شیج سپلائی کا ہونا ضروری ہے۔ یعنی اس میٹر کے اندر برقی سیل لگائے جاتے ہیں۔ اوہم میٹر کے ساتھ دو پروب ہوتے ہیں جنہیں اس مزاحمت کے ساتھ جوڑا جاتا ہے جس مزاحمت کی مقدار معلوم کرنی ہو۔ مزاحمت کی پیمائش سکیل سے براہ راست معلوم ہو جاتی ہے۔ میٹر کو استعمال کرنے سے پہلے دونوں پروب آپس میں جوڑ دیئے جاتے ہیں تاکہ سرکٹ شارٹ ہو جائے اور اوہم میٹر کی سوئی سکیل پر صفر کے سامنے آجائے۔ اس سکیل کے انتہائی دائیں جانب صفر اور انتہائی بائیں جانب لامحدود (∞) کا نشان ہوتا ہے صفر کا مطلب ہے کہ مزاحمت بالکل نہیں ہے اور لامحدود کا مطلب ہے کہ مزاحمت اتنی زیادہ ہے کہ اس کی پیمائش نہیں کی جاسکتی۔ اس سے کسی سرکٹ کے اوپن ہونے کی بھی نشاندہی ہوتی ہے۔ اس طرح ایک عام استعمال ہونے والے میٹر سے بجلی کی تنصیبت میں تسلسل۔ انسولیشن۔ رزسٹنس اور ارتھ کنکشن کا تسلسل معلوم کیا جاسکتا ہے۔ میٹر کے کام کرنے کے لئے ضروری بجلی اس کا پیڈل تھمانے سے ڈائنامو کی مدد سے پیدا کر لی جاتی ہے۔ جب کہ اوہم میٹر میں عام طور پر ایک یا دو عدد برقی سیل استعمال کئے جاتے ہیں۔

6.12 ملٹی میٹر۔ آج کل الیکٹرونک زیادہ تر ملٹی میٹر استعمال کرتے ہیں اس میٹر کو مختلف



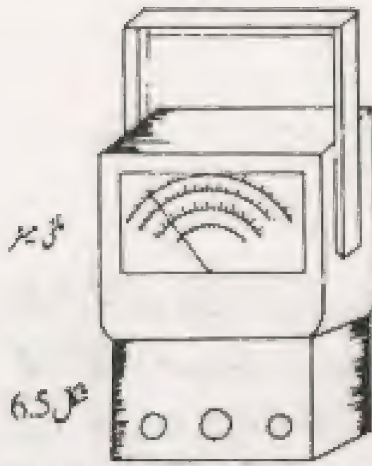

مکمل میٹر

6.5


ریجن کے لئے دو لٹ میٹر، ایمپسٹر میٹر اور اوہم میٹر کے طور پر استعمال کیا جاسکتا ہے اس کے مختلف سرکٹوں کے ساتھ مختلف سوچ گئے ہوتے ہیں جو میٹر کے فنکشن اور اس کی مختلف رینجوں کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ حسب ضرورت مناسب سوچ منتخب کر لیا جاتا ہے۔

6.13 واٹ آور یا انرجی میٹر۔ اس میٹر سے ایکسٹریکٹ فرام کرنے والے ادارے یہ معلوم کرتے ہیں کہ صارف نے کتنی بجلی استعمال کی ہے انرجی میٹر عام طور پر دو قسم کے ہوتے ہیں۔ سنگل فیز انرجی میٹر۔ اس میں ایک فیز تدرس لائن سے آتی ہے۔

تھری فیز انرجی میٹر۔ اس میں سروس لائن سے تین فیز تدریں آتی ہیں۔

انرجی میٹر کی اندرونی بناوٹ بنیادی طور پر ایک بڑے مقناطیس اور ایک چھوٹے مقناطیس پر مشتمل ہوتی ہے۔ بڑے مقناطیس پر لپٹے ہوئے کوائل کو پریشر کوائل کہتے ہیں۔ جبکہ چھوٹے مقناطیس پر لپٹے ہوئے کوائل کو کرنٹ کوائل کہتے ہیں۔ دونوں مقناطیسوں کے درمیان میں ایک ڈسک ہوتی ہے جو بجلی کے گزرنے سے گھومنے لگتی ہے اس کی گردش دونوں کوائلوں کے مقناطیسی فیلڈ پر منحصر ہوتی ہے۔ جتنا ان کافرق زیادہ ہو گا اتنی ہی تیزی سے یہ ڈسک گھومے گی۔ ڈسک ایک راڈ کے ذریعے گرائیوں کے ایک نظام کے ساتھ منسلک ہوتی ہے ڈسک کے گھومنے سے یہ گرائیاں گھومتی ہیں ان کی ساتھ کاؤنٹر گھومتا ہے کاؤنٹر پر لگے نمبر کلکواٹ اور بتاتے ہیں۔

انرجی میٹر کارنٹ کوائل سرکٹ میں سلسلہ وار اور پریشر کوائل سرکٹ میں متوازی جوڑا جاتا ہے۔

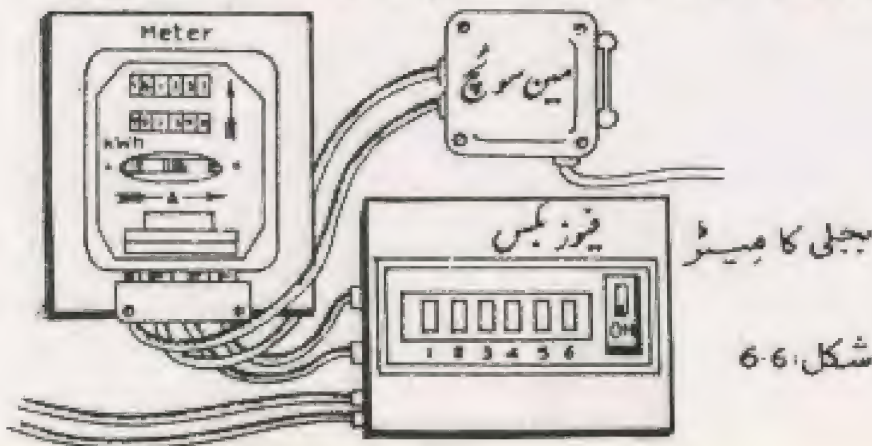

شکل 6.6


## سوالات

- 1- بجلی کے معنطیس، ہیمیائی، حرارتی اور میکانی اثرات پر مختصر نوٹ لکھیں۔
- 2- کسی کنڈکٹر کی مزاحمت سے کیا مراد ہے۔ اس کا اخصل کن چیزوں پر ہوتا ہے؟
- 3- ایک گھر کا روزانہ اوسط بجلی کا استعمال درج ذیل ہے۔
  - 1- 5 بلب 60 واٹ 4 گھنٹے۔
  - 2- 6 ٹیوب لائٹ 40 واٹ 6 گھنٹے۔
- 4- کنڈکٹرز اور انسولیٹرز سے کیا مراد ہے؟ ان کے چند خواص تحریر کریں۔
- 5- گیوانومیٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کا بنیادی اصول کیا ہے؟ اسے ایک ایسٹیر میں کیسے تبدیل کیا جاسکتا ہے؟
- 6- گیوانومیٹر کو دولت میٹر کے طور پر استعمال کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا؟
- 7- اوہم میٹر، انرجی میٹر اور ملٹی میٹر کی ساخت اور استعمال مختصر طور پر بیان کریں۔

## ورکشاپ پر یکٹس - تجربات کام

6.1 ایک سادہ سرکٹ میں دولت میٹر، ایمپسٹر میٹر اور اوہم میٹر لگانا اور ان کا پڑھنا۔  
سائن - دولت میٹر - ایمپسٹر میٹر اور اوہم میٹر - تاریں - پلاس - کنز - ریکمال  
طریقہ کار

1- دولت میٹر ایک ایسا آلہ ہے جو بجلی کے دباؤ  
(Electric Potential) کی پیمائش کرتا  
ہے بجلی کے دباؤ یا الیکٹرک پوٹینشل کی اکائی کو  
دولت (Volt) کہتے ہیں اسے ہیٹھ سرکٹ میں  
متوازی لگایا جاتا ہے۔

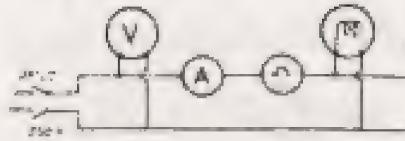

2- اوہم میٹر ایک ایسا برقی آلہ ہے جو سرکٹ میں بہنے  
والی کرنٹ کی مقدار کی پیمائش کرتا ہے۔ کرنٹ کی  
اکائی ایمپسٹر (Ampere) کہلاتی ہے اسے  
سرکٹ میں ہیٹھ سلسلہ وار لگایا جاتا ہے۔

3- اوہم میٹر الیکٹرک سرکٹ کی مزاحمت یا رزسٹنس  
(Resistance) کی پیمائش کرنے کا آلہ ہے۔  
رزسٹنس کی اکائی کو اوہم (Ohm) کہتے ہیں۔  
یہ بھی سرکٹ میں سلسلہ وار لگایا جاتا ہے۔

4- سائنے شکل میں یہ تینوں ایک ایسے سرکٹ میں لگے  
دکھائے گئے ہیں جس میں ایک بلب بھی لگا ہوا ہے۔




6.2 - جاب 13۔ انرجی میٹر کو نصب کرنا اس کو پڑھنا اور خرچ کا حساب لگانا۔

سامان - انرجی میٹر، فیوز، مین سوئچ، عاجز ٹیپ، ٹکڑی کا بورڈ، تاریں، پیچ، کس، پلاس، برما کٹر، وغیرہ۔

انرجی میٹر - جسے واٹ آور میٹر بھی کہتے ہیں ایک ایسا برقی آلہ ہے جس کی مدد سے کسی جگہ پر استعمال شدہ برقی توانائی معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہ لوہے کے ایک ڈبے میں بند ہوتا ہے۔ اوپر کے حصے میں لگے ہوئے کاؤنٹر سے استعمال ہونے والی بجلی کی مقدار پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کے نچلے حصے میں ایک ڈسک (Disc) نظر آتی ہے جب میٹر میں سے برقی کرنٹ گزرتی ہے تو یہ ڈسک گھومتی ہے۔

انرجی میٹر کی سرکٹ میں تنصیب -

طریقہ کار

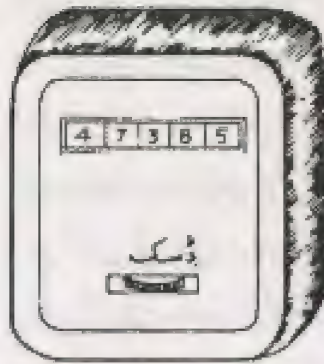


انرجی میٹر

- 1- انرجی میٹر کارنٹ کوائل سرکٹ میں سلسلہ دار اور پریشر کوائل سرکٹ میں متوازی جوڑا جاتا ہے۔
- 2- انرجی میٹر ٹکڑی کے بورڈ پر نصب کریں۔
- 3- اس کے مین نیچے مین سوئچ نصب کریں۔ گھروں میں استعمال ہونے والے مین سوئچ کے اندر ہی فیوز لگا ہوتا ہے۔

- 4- انرجی میٹر سے فیوز مین سوئچ کے فیوز کے ایک ٹرمینل کے ساتھ جوڑ دیں۔ فیوز کے دوسرے ٹرمینل کو سوئچ کے ایک ٹرمینل سے جوڑ دیں۔
- 5- انرجی میٹر سے مین سوئچ کے دوسرے ٹرمینل سے جوڑ دیں۔

## انرجی میٹر پڑھنا

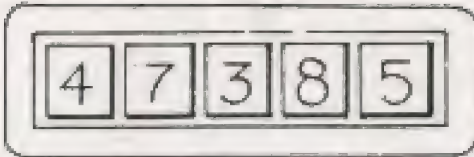

کاؤنٹر پر 9۰۰0 عدد لکھے ہوتے ہیں۔ اختتامی دائرہ کی طرف کی گزاری اعشاریہ صفر سے اعشاریہ 9 کلو واٹ اور بتاتی ہے۔ اس گزاری کے ساتھ بائیں طرف لگی دوسری گزاری 9۰۰0 تک کلو واٹ اور بتاتی ہے۔ اس دوسری گزاری سے ملحقہ بائیں ہاتھ کی تیسری گزاری 90۰0 تک کلو واٹ اور (KWH) بتاتی ہے۔

تیسری گزاری سے ملحقہ بائیں ہاتھ کی چوتھی گزاری 100 سے 900 تک کلو واٹ اور بتاتی ہے۔

اس گزاری ملحقہ بائیں ہاتھ کی گزاری 1000 سے 9000 تک کلو واٹ اور بتاتی ہے۔

اپنے گھر میں لگے میٹر کی ریڈنگ پڑھیں۔ اگر میٹر کی پہلی تاریخ کو یہ ریڈنگ 4738 ہے اور مہینے کے آخر میں یہ ریڈنگ 8942 ہے تو دوسری ریڈنگ میں سے پہلی ریڈنگ تفریق کر کے جو عدد آتا ہے وہ اس ماہ میں استعمال شدہ بجلی کی مقدار ہوگی۔ مندرجہ بالا ریڈنگ کے مطابق اس ماہ 4204 کلو واٹ اور بجلی استعمال ہوئی۔ اس کو بجلی کی ایک یونٹ کی قیمت سے ضرب دے کر ماہوار بل کا حساب کیا جاسکتا ہے۔

$$8942 = \text{میٹر کی آخری ریڈنگ}$$

$$4738 = \text{میٹر کی ابتدائی ریڈنگ}$$

---


$$4204 = \text{بجلی کا ماہوار خرچ}$$

# 7

## برقی سیلوں کا تعارف

مقاصد: اس باب کے پڑھنے کے بعد آپ۔

- 1- برقی سیلوں کا سیر حاصل تعارف کرا سکیں گے۔
- 2- پرائمری اور سیکنڈری سیلوں میں فرق کی وضاحت کرا سکیں گے۔
- 3- پرائمری اور سیکنڈری سیلوں کی ساخت اور ان میں ہونے والے کیمیائی عمل بیان کرا سکیں گے۔
- 5- کیپٹینس کی وضاحت کرا سکیں گے۔
- 6- کنڈنسریٹ کیپٹینس کی مختلف اقسام اور ان کی ساخت بیان کرا سکیں گے۔
- 7- اوجم کا قانون بیان کرا سکیں گے اور اسے استعمال کرا سکیں گے۔



## برقی سیلوں کا تعارف

برقی کرنٹ پیدا کرنے کا ایک اہم ذریعہ کیمیائی عمل ہے۔ اس عمل سے بجلی حاصل کرنے کا بنیادی ذریعہ برقی سیل کہلاتا ہے۔ جب دو یا زیادہ سیلوں کو ملا دیا جائے تو وہ "بیشی بن جاتی ہے برقی سیل اور "بیشیوں کو مختلف برقی آلات میں جابجا استعمال کیا جاتا ہے۔ سیل مختلف سازوں میں دستیاب ہوتے ہیں۔

اقسام۔

7.1۔ پرائمری اور سیکنڈری سیل۔

جن سیلوں کو ایک دفعہ ڈسچارج ہونے کے بعد دوبارہ چارج نہیں کیا جاسکتا انہیں پرائمری سیل کہتے ہیں اور جن سیلوں یا "بیشیوں کو دوبارہ چارج کر کے استعمال کے قائل بنایا جاسکتا ہے انہیں سیکنڈری سیل کہتے ہیں جیسا کہ موٹر سائیکل یا کلا کی "بیشی کو ڈسچارج ہونے کے بعد دوبارہ چارج کیا جاسکتا ہے۔

7.2۔ برقی سیل کی ساخت اور کیمیائی عمل۔

بنیادی طور پر برقی سیل ایک الیکٹرو لائٹ اور دو عدد پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ دونوں پلیٹیں الیکٹرو لائٹ میں اس طرح رکھی جاتی ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو نہ چھوئیں۔ کیمیائی عمل کی وجہ سے الیکٹرون یا آئن ایک پلیٹ سے دوسری پلیٹ کی طرف حرکت کرنے لگتے ہیں۔ ایک پلیٹ میں الیکٹرونوں کی کمی اور دوسری پر الیکٹرونوں کی بہتات ہونے لگتی ہے۔ یعنی ایک پلیٹ پر مثبت چارج اور دوسری پر منفی چارج جمع ہونے لگتا ہے۔ مثبت چارج والی پلیٹ کو مثبت الیکٹروڈ یا ز میٹ اور منفی چارج والی پلیٹ کو منفی الیکٹروڈ یا منفی ز میٹ کہتے ہیں۔ جب تک دونوں ز میٹ کو کسی تار وغیرہ سے نہیں جوڑتے تب تک الیکٹرون مثبت پلیٹ سے نکل کر منفی پلیٹ پر جمع ہوتے رہتے ہیں حتیٰ کہ دونوں پلیٹیں پوری طرح چارج ہو جائیں

اگر دونوں ز میٹوں کو تار کی مدد سے جوڑ دیا جائے تو منفی ز میٹ سے الیکٹرون تار کے ذریعے مثبت ز میٹ کی طرف جانا شروع کر دیتے ہیں۔ جبکہ سیل کے اندر الیکٹرون مثبت پلیٹ سے منفی پلیٹ کی طرف حرکت کرتے ہیں۔ اگرچہ سیلوں کی کئی اقسام ہیں لیکن یہاں چند سیلوں کی ساخت اور عمل سے آپ کو متعارف کرایا جائے گا۔

### 7.3۔ سلاوہ دولٹائی سیل۔

یہ سلاوہ سیل ہلکے سلفیورک ایسڈ (گندھک کا تیزاب) میں رکھی ہوئی تانبے اور جست کی پلیٹوں پر مشتمل ہوتا ہے جو صرف چند منٹوں کے لئے تقریباً  $1\frac{1}{2}$  وولٹ پیدا کرتا ہے۔ کیونکہ تانبے کی پلیٹ پر ہائیڈروجن گیس کے بلبلے اکٹھے ہو کر کرنٹ کے بننے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اس عمل کو عمل تقطیب کہتے ہیں۔

مشغلہ :-

ایک پیکر کو آدھا پانی سے بھر لیں۔ اس میں تھوڑا سا گندھک کا تیزاب آہستہ آہستہ ملائیں۔ اس ہلکے تیزابی محلول میں ایک جست (Zn) اور ایک تانبے (Cu) کی پلیٹ کو تاروں کی مدد سے لٹکائیں خیال رہے

کہ دونوں پلیٹیں پیکر کے اندر یا باہر ایک دوسرے کو


مس نہ کریں۔ ان ہلہٹوں پر محلول کے اثر کا مشاہدہ

کریں۔ اب ایک چھوٹی ٹارچ کا بلب ہولڈر میں لگا کر

ایک سوچ کے ذریعے اسے دونوں ہلہٹوں کی تاروں

سے جوڑ دیں جیسا کہ شکل 7.1 میں دکھایا گیا ہے۔


سوچ آن کرنے پر آپ دیکھیں گے کہ بلب روشن ہو

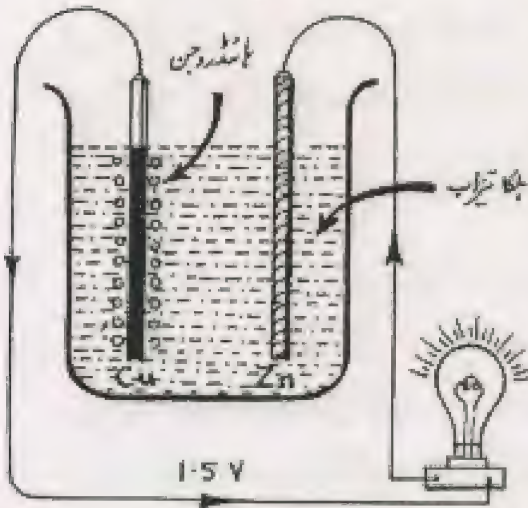

شکل 7.1۔ سلاوہ دولٹائی سیل

جائے گا کچھ دیر بلب لگا رہے دیں اور مشاہدہ کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ بلب کی روشنی کم ہونے لگے گی اور چند منٹ کے بعد ختم ہو جائے گی آپ دیکھیں گے کہ تانبے کے پلیٹ کے گرد بہت سے بلبلے جمع ہو جائیں گے جو ہائیڈروجن کے بلبلے ہیں یہی بلبلے کرنٹ کے بہاؤ میں رکاوٹ بنتے ہیں جس سے چند منٹ بعد ہی سیل میں سے کرنٹ بستا بند ہو جاتا ہے۔

تیزاب کو ہلکانے یا اس کا محلول تیار کرنے کے لیے بیشہ پانی میں تیزاب کے چند قطرے وقفوں وقفوں سے ملائیں اور ساتھ ہی ساتھ شیشے کی سلاخ سے پانی ہلاتے جائیں۔ تیزاب میں کبھی پانی نہیں ملانا چاہیے۔ کیونکہ اس طرح تیزاب بڑے جوش کے ساتھ پانی کے ساتھ رد عمل کرتا ہے جس کے نتیجے میں

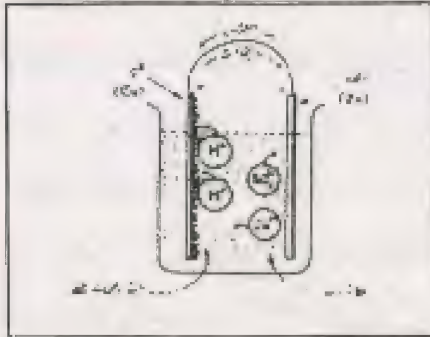

تیزاب اچھل کر منہ ہاتھوں یا جسم کے کسی حصے یا کپڑوں پر پڑنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کپڑوں میں یہ سوراخ کر دیتا ہے اور جسم پر آبلے بن جاتے ہیں۔ اگر تیزاب گر ہی جائے تو فوراً "پانی سے دھو لیں۔ دولٹائی سیل کے عمل کو یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ سیل کے اندر جست اور سلفیورک ایسڈ میں کیمیائی عمل ہوتا ہے اس


شکل 7.2: سادہ سیل میں کیمیائی عمل

عمل کے نتیجے میں جست کے کچھ مثبت آئن الگ ہو کر تیزابی محلول میں چلے جاتے ہیں جس سے جست کی پلیٹ پر منفی چارج رہ جاتا ہے۔ سلفیورک ایسڈ جب پانی میں حل ہوتا ہے تو یہ ہائیڈروجن اور سلفیٹ کے آئنوں میں بٹ جاتا ہے۔ سلفیٹ کے منفی آئن جست کے مثبت آئنوں سے مل کر زنگ سلفیٹ بنا دیتے ہیں۔ جبکہ ہائیڈروجن کے مثبت آئن تانبے کے الیکٹروڈ پر جمع ہو کر ہائیڈروجن گیس کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ تانبے کی پلیٹ سے الیکٹرون نکلنے سے اس پلیٹ پر مثبت چارج رہتا ہے۔ اس طرح دونوں پلیٹوں کے درمیان پرمیشنل کالفرق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اگر دونوں پلیٹوں کو ایک تار کے ذریعے جوڑ دیا جائے تو پوٹینشل کے فرق کی وجہ سے الیکٹرون منفی پلیٹ سے مثبت پلیٹ کی طرف بہنا شروع ہو جاتے ہیں یعنی کرنٹ جست کی الیکٹروڈ سے تانبے کی الیکٹروڈ کی طرف بہتی ہے۔ جیسا کہ شکل 7.2 میں دکھایا گیا ہے۔ اس حقل میں  $H^+$  ہائیڈروجن آئن  $Zn^{2+}$  زنک کا اور  $S^{2-}$  اور  $O_4^{2-}$  کا شمار دکھایا گیا ہے جبکہ رداتی کرنٹ کی سمت مثبت الیکٹروڈ سے منفی الیکٹروڈ کی طرف سی جاتی ہے۔

#### 7.4۔ ریکلائشی سیل۔

اس سیل میں امونیم کلورائیڈ کا گاڑھا محلول الیکٹروڈ لائٹ کے طور پر استعمال ہوتا ہے کادین کی سلاخ مثبت الیکٹروڈ اور جست کی سلاخ منفی الیکٹروڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے کادین سلاخ کو ایک مسامدار



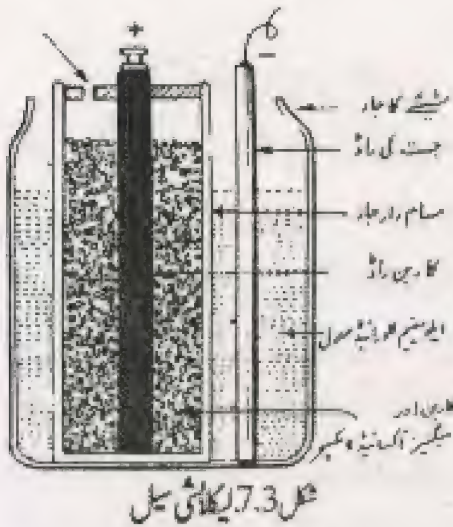

جہاں میں رکھیں۔ اس کے ارد گرد کاربن پاؤڈر اور میگنیز ڈائی آکسائیڈ کا آمیزہ بھرا دیا جاتا ہے۔ میگنیز ڈائی آکسائیڈ ہائیڈروجن گیس کے عمل تقطیب کو روکنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے ہائیڈروجن آکسیجن سے مل کر پانی میں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ مسام دار جدار کو امونیم کلورائیڈ کے محلول والے بڑے جہاں میں رکھا جاتا ہے۔ اس سیل میں زنک اور امونیم کلورائیڈ کے عمل سے

زنک (جست) کلورائیڈ، امونیا گیس اور ہائیڈروجن پیدا ہوتی ہے۔ ہائیڈروجن ' میگنیز ڈائی آکسائیڈ اور پانی کے ساتھ عمل کر کے میگنیز ہائیڈر آکسائیڈ بنتی ہے۔ جبکہ امونیا گیس محلول سے فضا میں خارج ہو جاتی ہے۔ الیکٹرون جست کی سلاخ سے کاربن کی سلاخ کی طرف حرکت کرتے ہیں جبکہ روایتی کرنٹ کی سمت کاربن سے جست کی طرف کھائی جاتی ہے۔ یہ سیل 1.5 ولٹ کا ہوتا ہے۔ اس سیل کی مشہور قسم خشک سیل ہے جسے ہم کثرت سے استعمال کرتے ہیں۔

## 7.5۔ خشک سیل۔

ایک استعمال شدہ خشک سیل لیں۔ اس کے اوپر والا خول اُتار کر اس کے اجزاء کو غور سے دیکھیں۔ ہستی خول کے اندرونی حصے کا مشاہدہ کریں کہ وہ کتنا تحلیل ہو چکا ہے۔


اس کی عہدت پر غور کرنے سے آپ کو معلوم ہو گا کہ یہ زنک (جست) کے ایک خول پر مشتمل ہے۔ جس کے مین درمیان کاربن کی سلاخ کو کوک اور میگنیز ڈائی آکسائیڈ کے آمیزہ کے بیچ میں رکھا جاتا ہے یہ آمیزہ امونیم کلورائیڈ اور زنک کلورائیڈ کے سیر شدہ محلول سے ترکیب ہوتا ہے۔ نکلتا ' امونیم کلورائیڈ اور تھوڑے سے پانی سے ایک لٹی بنا کر خول اور اس آمیزہ کے درمیان بھری جاتی ہے۔ خول کے چپے میں ایک موٹا کلفڈ رکھا جاتا ہے جو کاربن کی سلاخ کو زنک کے خول کو چھونے سے بچاتا ہے۔ زنک کا خول منفی پلیٹ اور کاربن کی سلاخ مثبت پلیٹ کا کام کرتی ہے۔ خول کے اوپر والے حصے میں ٹکڑی کا

برادہ ریت اور گاڑھی سی لٹی کی تمیں ہوتی ہیں جو سلاخ کو اپنی جگہ رکھتی ہیں اور مخلول کو باہر نکلنے سے بچاتی ہیں۔ کاربن کی سلاخ کے اوپر والے سرے پر پیتل کی ٹوپی لگی ہوتی ہے۔ جو مثبت ٹرمینل کا کام دیتی ہے۔ چونکہ یہ خشک سیل ری کانشی سیل کی ہی ایک قسم ہے اس سیل میں کیمیائی عمل وہی ہوتا ہے جو پیکلائی سیل میں ہوتا ہے عام خشک سیل 1.5 ولٹ کے ہوتے ہیں یہ سیل مختلف سائزوں میں دستیاب ہیں۔

## 7.6۔ سیکنڈری سیل یا لیڈ ایسڈ بیٹری۔

دو لٹائی سیل یا خشک سیل کچھ دیر برقی کرنٹ سپلائی کرنے کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں انہیں دوبارہ کھل استعمال یا چارج نہیں کیا جاسکتا۔ سیکنڈری سیل سے زیادہ برقی توانائی حاصل کی جاسکتی ہے اور اسے دوبارہ چارج بھی کیا جاسکتا ہے دوبارہ چارج ہو جانے کی خاصیت کی وجہ سے انہیں سیکنڈری سیل کہتے ہیں۔ موٹر سائیکل یا موٹر کار کی بیٹری اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ بیٹریوں میں جو سیکنڈری سیل استعمال کیے جاتے ہیں۔ ان میں سلفیورک ایسڈ الیکٹرو لائٹ کے طور پر اور پٹینیل سے (لیڈ) کی استعمال کی جاتی ہیں۔ مثبت پلیٹ لیڈ آکسائیڈ اور منفی پلیٹ خالص لیڈ کی ہوتی ہے۔ مثبت پلیٹ کاربنک سرخی مائل براؤن ہوتا ہے۔ جبکہ منفی پلیٹ گرے رنگ کی ہوتی ہے۔

ایک لیڈ ایسڈ سیل دو ولٹ کا ہوتا ہے کار کی 12 ولٹ کی بیٹری میں چھ سیل سلسلہ وار جڑے ہوتے ہیں۔ ایک بیٹری برقی گنجائش کی پیمائش ایمپسز آور (Ah) میں کی جاتی ہے۔ ایک 60 Ah کی

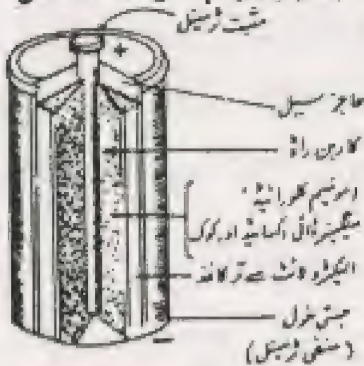


شکل 7.4 خشک پیکلائی سیل

بیٹری 16 ایمپسز کرنٹ 10 گھنٹے کے لئے یا ایک ایمپسز کرنٹ 60 گھنٹے تک سپلائی کر سکتی ہے۔ بیٹری کے اچارج ہونے پر سلفیورک ایسڈ کے استعمال ہونے سے الیکٹرو لائٹ ہلکا ہوتا جاتا ہے اور دونوں پٹینیل لیڈ سلفیٹ بن جاتی ہیں۔ دوبارہ چارج کرنے سے التامیل شروع ہو جاتا ہے لیڈ سلفیٹ

دوبارہ لیڈ آکسائیڈ اور لیڈ پٹینیل میں تبدیل ہو جاتا ہے اور الیکٹرو لائٹ کی کثافت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے زیادہ سے زیادہ کیمیائی عمل کے لئے پٹینیل کاربن یعنی سائز بڑا ہونا چاہیے۔ اس لئے ہر مثبت پلیٹ کو




دو منفی پلیٹوں میں رکھا جاتا ہے اور ہر ایک سیل میں سات مثبت اور آٹھ منفی پلیٹیں ہوتی ہیں۔ منفی اور مثبت پلیٹوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھنے کے

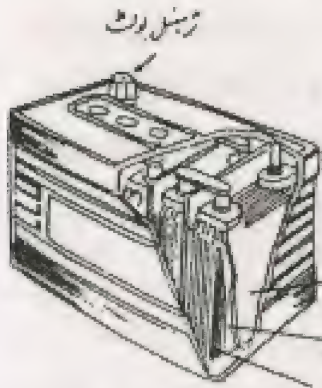

لئے ان کے درمیان سوراخ دار ٹکڑی 'ربر یا کوئی اور انسولیشن میٹرل استعمال کیا جاتا ہے جس میں سے الیکٹرولائٹ ٹھیکڑا سکتا ہے لیکن پلیٹیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتیں۔ بیٹری کے ڈھکنے کے اندر پیدا ہونے والی گیسوں کے اخراج کے لئے ایک سوراخ ہوتا ہے۔ جبکہ ہر سیل کے اوپر ایک سوراخ پانی

فصل 7.5 لیڈ ایسڈ بیٹری

ڈالنے کے لئے بھی رکھا جاتا ہے۔ بیٹری کے ٹرمینل زیادہ کرنٹ کی وجہ سے کافی سونے ہوتے ہیں اور یہ بھی لیڈ (سے) کے بنے ہوتے ہیں۔ بیٹری کا خول بھی سخت میٹرل کا بننا ہوتا ہے۔ خالص سلفیورک ایسڈ کی کثافت اضافی 1.84 ہوتی ہے۔ ایک نئی چارج شدہ بیٹری میں سلفیورک ایسڈ اور پانی کے محلول یعنی

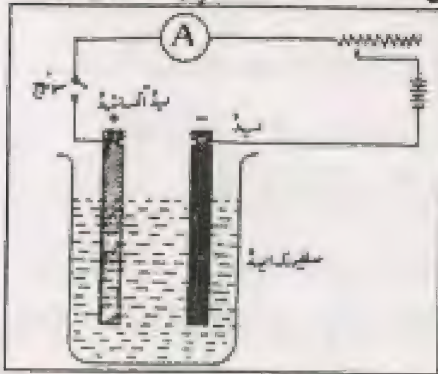

الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی 1.25 ہوتی ہے۔ بیٹری ڈسچارج ہونے سے الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی کم ہونے لگتی ہے اور 1.15 کثافت اضافی پر بیٹری مکمل طور پر ڈسچارج ہو جاتی ہے۔ ایک خاص قسم کے ہائیڈرو میٹر سے بیٹری کے الیکٹرولائٹ کی کثافت اضافی معلوم کی جاسکتی ہے جس سے اس کے ڈسچارج

فصل 7.6 بیٹری کی چارجنگ

ہونے کا پتہ لگ جاتا ہے۔ کثافت اضافی 1.15 ہونے سے پہلے ہی سیل یا بیٹری کو دوبارہ چارج کر لیتا جاوے۔ موزن گاڑیوں میں جو بیٹری استعمال ہوتی ہے وہ گاڑی کے چلنے پر جنرٹراڈائنمو کی مدد سے مستقل طور پر چارج ہوتی رہتی ہے۔ اگر بیٹری مکمل طور پر ڈسچارج ہو جائے تو اسے کسی اور بیٹری یا بجلی کے بیٹری چارجر سے چارج کرنا پڑے گا۔ چارجنگ کے دوران دھماکہ خیز ہائیڈروجن گیس پیدا ہوتی ہے۔ چارجنگ بیٹریز کے قریب دیا سلائی مت جلائیں۔ چارجنگ ہوا دار اور کھلے کمرہ میں کریں۔ بیٹری کو پہلے چارجر سے



جوڑیں یعنی چار جز کا مثبت ٹرمینل، بیٹری کے مثبت ٹرمینل سے اور اس کا منفی ٹرمینل بیٹری کے منفی سے کس کر جوڑ دیں۔ پھر بجلی کا سوکچ آن کریں۔ بیٹری کو احتیاط سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں واپریشن سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ بیٹری کے استعمال کے دوران اس کا پانی تبخیر کی وجہ سے کم ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اسے چیک کرتے رہنا چاہیے اور حسب ضرورت یہ کی خالص پانی سے پوری کرتے رہنا چاہیے۔ ہائیڈرو میٹر سے سلفیورک ایسڈ کی کثافت اضافی بھی چیک کرتے رہنا چاہیے۔ بیٹری کو بہت زیادہ رینٹ پر چارج نہیں کرنا چاہیے اور ڈسچارج بھی زیادہ رینٹ پر نہیں کرنا چاہیے۔



سکرو ڈرائیو وسیلہ

## 7.7۔ اوہم کا قانون۔

آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب ایک بیٹری کے مثبت اور منفی ٹرمینلوں کو کسی کنڈکٹر یعنی تانبے کی تار وغیرہ سے ملا دیا جائے تو اس تار میں برقی کرنٹ بسنا شروع ہو جاتی ہے کرنٹ کی مقدار کا انحصار تار کے دونوں سروں کے درمیان پوٹینشل کے فرق پر ہوتا ہے۔ پوٹینشل کا فرق زیادہ ہونے سے کرنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور فرق کم ہونے سے کرنٹ کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ یعنی تار کے سروں پر پوٹینشل کا فرق اس میں سے بننے والی کرنٹ کے راست متناسب ہوتا ہے اگر پوٹینشل کے فرق کو  $V$  اور کرنٹ کو  $I$  سے ظاہر کریں تو ہم لکھ سکتے ہیں کہ

$$V \propto I$$

$$V = R \times I$$


اوپر والی مساوات میں  $R$  تناسب کا جزو مستقل ہے اگر ہم اس تجربہ کو مختلف سائز اور مختلف قسم کے کنڈکٹروں کے ساتھ دہرائیں تو ہر دفعہ  $R$  کی قیمت مختلف ہوگی یعنی اس کی قیمت کا انحصار کنڈکٹر کے سائز، نمبر پچر اور مادی کی ماہیت پر ہوتا ہے۔  $R$  کو کنڈکٹری مزاحمت یا رزسٹنس کہتے ہیں۔ لہذا مندرجہ بالا مساوات کو ہم یوں بیان کر سکتے ہیں کہ۔

ایک کنڈکٹر میں بننے والی کرنٹ کی مقدار اور اس کی مزاحمت کا حاصل ضرب ہمیشہ اس کنڈکٹر کے سروں کے درمیان پوٹینشل کے فرق کے برابر ہوتا ہے۔ بشرطیکہ کہ کنڈکٹری طبعی حالت یعنی نمبر پچر وغیرہ میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ اس قانون کو اوہم کا قانون کہتے ہیں اسے ہم یوں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ کسی برقی سرکٹ میں چلنے والی کرنٹ دو شعبے کے برابر اور است متناسب اور مزاحمت کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔

اس قانون کی مدد سے کسی برقی سرکٹ میں برقی کرنٹ دوولٹیج یا مزاحمت کے کسی عنصر کو معلوم کیا جاسکتا ہے اگر اس سرکٹ میں دو مقبداں میں معلوم ہوں۔ فارمولہ استعمال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ برقی کرنٹ ایسپر، پرنشئل کالفرق ولٹ اور مزاحمت کو اوہم میں بیان کیا جائے۔

## 7.8- کیپٹینس -

کسی سرکٹ کی وہ خاصیت جس کی وجہ سے اس سرکٹ میں دوولٹیج کو تبدیل ہونے میں رکاوٹ پیش آتی ہے کیپٹینس کہلاتی ہے۔ ڈی سی سرکٹ میں صرف سوئچ کو آن اور آف کرتے وقت دوولٹیج کی تبدیلی سے کیپٹینس کا سرکٹ پر اثر ہوتا ہے جبکہ اے سی سرکٹ میں دوولٹیج کے مسلسل تبدیل ہونے سے کیپٹینس کا تاثر اپنا اثر دکھاتی ہے کیپٹینس کا انحصار سرکٹ کی چارج جمع کرنے کی صلاحیت پر ہوتا ہے۔ جو چیز سرکٹ میں کیپٹینس بڑھانے کے

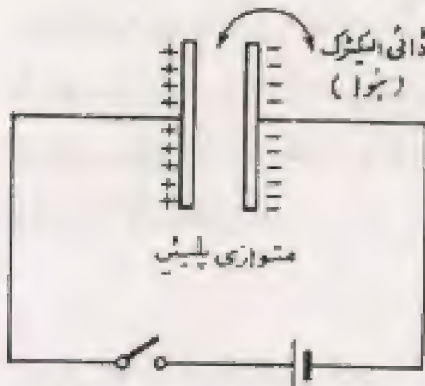

لئے لگائی جاتی ہے اسے کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لئے کنڈنسر کی اصطلاح بھی استعمال کی جاتی ہے۔ ایک ساواہ کنڈنسر دو موصل پلیٹوں کے درمیان کوئی غیر موصل پلیٹ رکھ کر بنایا جاسکتا ہے۔ جو غیر موصل درمیان میں رکھا جاتا ہے اسے ذاتی الیکٹرک کہتے ہیں جو بجلی کے راستے میں تو زیر دست رکاوٹ پیدا کرتا

فکل 7.7 مستوازی پلیٹوں کا کیپٹینر

ہے لیکن مقناطیسی خطوط قوت کو آسانی سے گزر جانے دیتا ہے۔ کہہ سکتے ہیں یا کنڈنسر کے چارج جمع کرنے کی صلاحیت یا کیپٹینس کی بنیادی اکائی فیڑ ہے جسے  $F$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جب ایک ایسپر برقی کرنٹ ایک سینڈ میں یعنی ایک کونب چارج پلیٹوں کی درمیانی دوولٹیج میں ایک ولٹ کی تبدیلی پیدا کرتے تو کیپٹینس ایک فیڑ ہوتی ہے۔ فیڑ بہت بڑی اکائی ہے۔ اس لئے عملی طور پر چھوٹی اکائیاں استعمال ہوتی ہیں جو مائیکرو فیڑ یعنی  $10^{-6}$  فیڑ یا پیکو فیڑ یعنی  $10^{-9}$  فیڑ کہلاتی ہے۔

کنڈنسر کو جب ڈی سی سپلائی سے جوڑنے کے بعد علیحدہ کیا جاتا ہے تو اس کی منفی پلیٹ پر بہت زیادہ الیکٹرون داخل ہو جاتے ہیں۔ اسے کنڈنسر کا چارج ہونا کہتے ہیں۔ اب اگر کسی بیچ کس وغیرہ سے کنڈنسر کی دونوں تاروں کو ملا دیا جائے تو شعلہ پیدا ہوتا ہے۔ اسے کنڈنسر کا ڈسچارج ہونا کہتے ہیں۔

### 7.9۔ کیپیسٹنس کا انحصار

کنڈنسر کی کہہ سٹنس کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔

1۔ پلیٹ کا رقبہ (2) پلیٹوں کا دور میانی فاصلہ یعنی ذاتی الیکٹرک کی موٹائی۔ (3) ذاتی الیکٹرک کی قسم

پلیٹ کا رقبہ جتنا زیادہ ہو گا اس میں الیکٹرون جمع کی گنجائش اتنی ہی زیادہ ہوگی اس طرح اگر رقبہ زیادہ ہو تو اس پلیٹ سے زیادہ تعداد میں الیکٹرون لیے جاسکتے ہیں یعنی اس پلیٹ پر زیادہ مثبت چارج پیدا کیا جاسکتا ہے۔ لہذا پلیٹ کا رقبہ بڑھانے سے کیپیسٹنس بڑھائی جاسکتی ہے۔

پلیٹوں کا دور میانی فاصلہ جتنا کم ہو گا اتنی ہی اس کی کیپیسٹنس زیادہ ہوگی کیونکہ دو چارج شدہ جسموں کا دور میانی فاصلہ جتنا کم ہو گا ان کا ایک دوسرے پر اثر اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ ذاتی الیکٹرک میٹرل بدلنے سے بھی کیپیسٹنس بدل جاتی ہے جتنا بہتر انسولیٹر ہو گا اتنی ہی اس کی کیپیسٹنس بڑھ جائے گی۔ ذاتی الیکٹرک کے لئے عام طور پر ہوا، ابرق یا مومی کثیف استعمال ہوتے ہیں۔

### 7.10۔ متغیر اور غیر متغیر کہہ سٹنس۔

ایسے کہہ سٹنس جن کی کیپیسٹنس حسب ضرورت تبدیل کی جاسکے انہیں متغیر کہہ سٹنس کہتے ہیں جن کی کیپیسٹنس تبدیل نہ کی جاسکے وہ غیر متغیر کہلاتے ہیں۔






اقسام۔ کیپسٹروں کی ذاتی الیکٹرک اور  
دو شیع کے لحاظ سے کئی قسمیں ہوتی ہیں جن میں  
ایرک والے کیپسٹر، موی کثذ والے کیپسٹر،  
دعات کے خول والے کثذی کیپسٹر، سرامک  
کیپسٹر اور الیکٹرو لائٹ والے کیپسٹر وغیرہ  
شامل ہیں۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے کہ کیپسٹر کو ذی  
سی میا کرنے سے ہلہٹوں پر الیکٹرون جمع ہو جاتے  
ہیں لیکن ذی سی اس میں سے نہیں گزر سکتی۔ لیکن

جمل 7.8 (ب) کیپسٹر کی مختلف اقسام

جب کیپسٹر کو اے سی پر لگایا جاتا ہے تو انڈکشن کی وجہ سے اس میں سے بجلی گزر جاتی ہے۔

7.11۔ سلسلہ وار اور متوازی حالت میں لگے ہوئے کیپسٹر

جب دو یا زیادہ کیپسٹروں کو سلسلہ وار لگایا جائے تو چارج کرنے پر صرف پہلے اور آخری

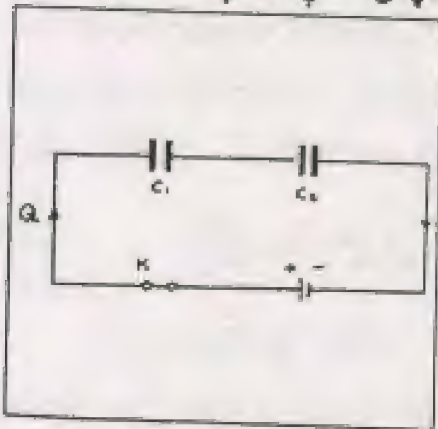


جمل 7.9 سلسلہ وار کیپسٹر

کیپسٹر کی سرے والی پلیٹوں کو چارج ملتا ہے اس  
طرح کئی کیپسٹر مل کر صرف ایک کیپسٹر بن  
جاتے ہیں۔ جس سے پلیٹ کا رقبہ تبدیل نہیں ہوتا  
جبکہ درمیانی فاصلہ کل تنوں کی موٹائی کے لحاظ سے  
بڑھ جاتا ہے لہذا پلیٹوں کا درمیانی فاصلہ بڑھنے سے  
کیپسٹنس کم ہو جاتی ہے اور کل کیپسٹنس  
سب سے چھوٹے کیپسٹر کی کیپسٹنس سے بھی  
کم ہو

جاتی ہے۔ اگر  $C_1$  اور  $C_2$  دو کیپسٹروں کی بالترتیب کیپسٹنس ہوں تو کل کیپسٹنس  $C$  درج  
ذیل فارمولے سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}$$

کیپیسٹروں کو متوازی صورت میں لگانے سے تمام پلیٹوں کا رقبہ جمع ہو جاتا ہے اس سے کل

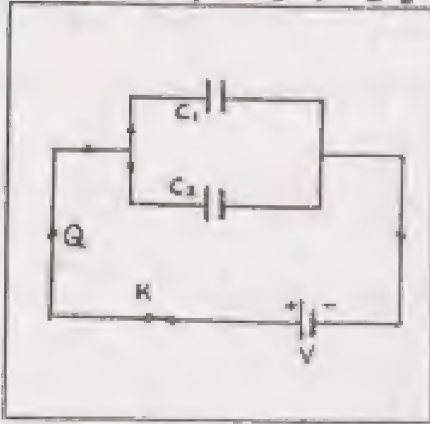

کیپیسٹنس بڑھ جاتی ہے چونکہ ہر کیپیسٹر کی دونوں پلیٹیں چارج ہوتی ہے اس لئے ان کے درمیانی فاصلہ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور کیپیسٹنس کم نہیں ہوتی۔ لہذا مجموعی کیپیسٹنس بڑھ جاتی ہے اور کل کیپیسٹنس تمام کیپیسٹروں کی انفرادی کیپیسٹنس کے مجموعہ کے برابر ہو جاتی ہے یعنی

حل 7.10 متوازی لگے ہوئے کیپیسٹر

$$C = C_1 + C_2 + \dots$$

7.12۔ اوہم کے قانون کا اطلاق۔

اوہم کے قانون کو استعمال کرنے کے لیے مثلث کی شکل میں ایک آسان طریقہ درج ذیل ہے۔



اگر برقی سرکٹ میں برقی کرنٹ I اور ولٹیج V یا مزاحمت R میں سے کسی دو کی قیمتیں معلوم ہوں تو تیسری آسانی سے معلوم کی جاسکتی ہے۔ جس کی مقدار آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں اس پر انگوٹھا رکھ لیں۔ اس مقدار کو معلوم کرنے کے لئے باقی دو الفاظ آپ کا صحیح قدر معلوم ہوں گے۔

مثال نمبر 1۔ ایک برقی سرکٹ میں 100 اوہم کی مزاحمت میں سے 0.5 امپیر کرنٹ گزر رہی ہے مزاحمت کے دونوں سروں پر پوٹینشل کا فرق معلوم کریں۔

حل۔ اوہم کے قانون کے مطابق  $V = IR$

یہاں چونکہ  $R = 100$  اور  $I = 0.5 \text{ A}$  لہذا

$$V = 0.5 \times 100 = 50 \text{ V}$$

مثال نمبر 2۔ ایک تار کے دونوں سروں کے درمیان 12 وولٹ کا پوٹینشل کافرق ہونے سے اس میں سے 3 ایمپیر کرنٹ گزرتی ہے۔ تار کی مزاحمت معلوم کریں۔

حل۔ اوہم کے قانون کے مطابق :-  $R = \frac{V}{I}$

$I = 3 \text{ A} , V = 12 \text{ V}$

$R = \frac{12}{3}$

$R = 4 \Omega$



## سوالات

- 1- سادہ دولٹائی سیل سے کونسا سیل مراد ہے اس کے کیمیائی عمل کی وضاحت کریں۔ اس سیل کی بڑی خرابی کیا ہے؟
- 2- لیکائی سیل کی ساخت کیا ہوتی ہے۔ ایک عام خشک سیل اور لیکائی سیل میں کیا فرق ہے۔
- 3- پرائمری اور سیکنڈری سیلوں سے کیا مراد ہے؟
- 4- کیا لیز ایسڈ سیل سیکنڈری سیل کہلا سکتا ہے۔ ایک لیز ایسڈ سیل کی ساخت بیان کریں۔ لیز ایسڈ سیل اور کلرکی بیٹری میں کیا فرق ہے؟
- 5- کیپسٹنس کسے کہتے ہیں۔ اس کی اکائی کا نام لکھیں اور اس کی تعریف کریں۔
- 6- کیپسٹر یا کنڈنسر سے کیا مراد ہے؟ ڈی سی اور اے سی میں اس کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 7- ایک متوازی پلیٹوں کا کیپسٹر کن چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ اس کی کیپسٹنس کا انحصار کن چیزوں پر ہوتا ہے؟
- 8- اوہم کا قانون بیان کریں۔ کیا یہ قانون چلتے ہوئے برقی بلب پر لاگو ہو سکتا ہے؟ اوہم کے قانون کی کیا اہمیت ہے؟
- 9- ایک تار کے دو سروں کے درمیان پوٹینشل کا فرق معلوم کیجئے جبکہ اس کی مزاحمت 25 اوہم اور اس سے بننے والی برقی کرنٹ کی مقدار 200 ملی امپیر ہو۔ جواب (5 دولٹ)۔


## ورکشاپ پر یکٹس۔ تجرباتی کام

7.1 دولٹائی سیل کا مطالعہ اور اس کا بنانا۔

سالمین۔ شیشے کا بیکر۔ گندھک کا تیزاب۔ پانی۔ جست کی پلیٹ۔ تانبے کی پلیٹ بجلی کی مچلر تدریں۔ سوچج  
مدرج کا بلب۔

طریقہ۔ سادہ دولٹائی سیل لیں اور اس کا تجزیہ کریں۔ دیکھنے پر معلوم ہوگا کہ یہ ایک شیشے کا بنا ہوا سیل  
ہے۔ جس میں ہلکے گندھک کے تیزاب کے اندر جست (Zinc) اور تانبے (Copper) کی  
پلیٹیں لٹائی گئی ہیں۔ یہ پلیٹیں نہ ہی تیزاب کے اندر اور نہ ہی اس کے باہر ایک دوسرے کو مس کرتی ہیں۔  
دونوں پلیٹوں کے اوپر کے سروں کے درمیان ایک ایک سوراخ ہے جس میں سے برقی موصل تدر  
گزاری جاسکتی ہے۔ آئیے اب دیکھیں کہ ایک سادہ دولٹائی سیل کیسے بنایا جاسکتا ہے۔


ایک بیکر لیں اور اسے پانی سے آدھا بھر لیں۔ اس میں تھوڑا سا گندھک کا تیزاب آہستہ آہستہ  
ملائیں۔ اس گندھک کے ہلکے تیزاب میں ایک جست (Zn) اور ایک تانبے (Cu) کی پلیٹ اسی طرح  
لٹائیں کہ یہ پلیٹیں تیزاب کے اندر یا باہر آپس میں مس نہ کریں۔ ان پلیٹوں پر ہلکے تیزاب کے اثر کا  
مشاہدہ کریں۔ پلیٹوں کے سوراخوں میں سے موصل تدریں گزاریں۔ ایک پلیٹ کی تدر کے دوسرے  
سرے کو ایک سوچج کے ایک سرے سے جوڑ دیں اور سوچج کے دوسرے سرے کو ایک اور تدر سے  
جوڑیں۔ اس تدر کے دوسرے سرے کو ایک بلب ہولڈر کے سرے سے جوڑیں۔ بلب ہولڈر کے  
دو سرے سرے کو سیل کی دوسری پلیٹ کے ساتھ جوڑ دیں۔ بلب ہولڈر میں مدرج کا بلب لگائیں۔ سوچج کو  
آن کرنے پر بلب روشن ہو جائے گا اور آف کرنے پر بلب بجھ جاتا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ بیکر اور  
اس میں موجود ہلکے تیزاب میں رکھی ہوئی جست اور تانبے کی پلیٹیں ایک سیل کا کام کر رہے ہیں جو لگاتر برقی  
کرنٹ میا کر رہا ہے۔ جست کی پلیٹ تانبے کی پلیٹ

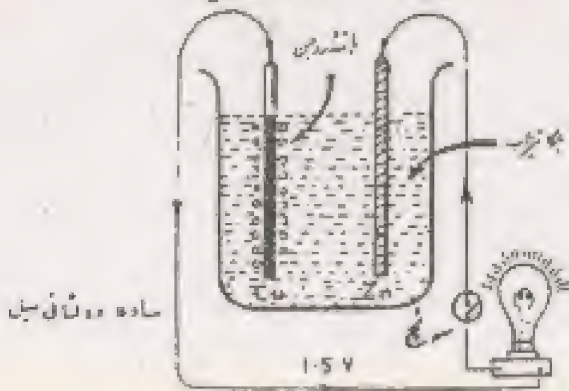

جواب۔ سادہ وولٹائی سیل بنانا۔

سلمان۔ بیکر۔ پانی۔ گندھک کا تیزاب۔ تانبے کی پلیٹ۔ جست کی پلیٹ۔ موصل تدریں۔ بلب۔ بلب ہولڈر۔ سوئچ

طریقہ و مشاہدات۔

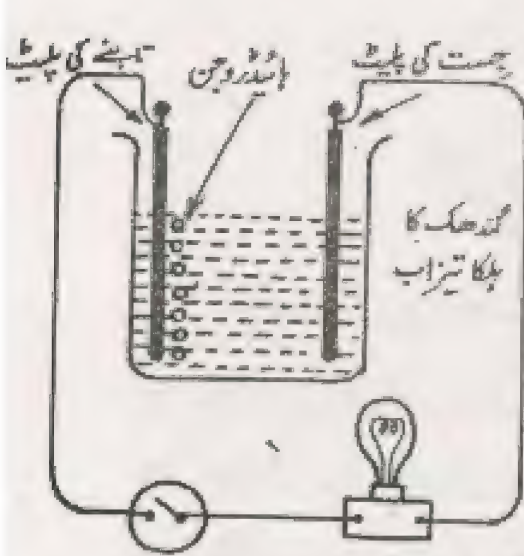

1- شیشے کا ایک بیکر لیں اور اس کا  $\frac{1}{2}$  حصہ پانی سے بھر لیں۔ اب چند قطرے گندھک کے تیزاب کے وقفوں وقفوں کے ساتھ آہستہ آہستہ ملائیں اور ساتھ ہی ساتھ شیشے کی سلاخ کے ساتھ اسے ہلاتے جائیں بیکر کی ایک جانب جست کی پلیٹ دیوار کے ساتھ رکھیں اور دوسری جانب تانبے کی پلیٹ رکھیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ پلیٹیں ایک دوسرے کو تیزاب ملے پانی کے اندر یا باہر آپس میں مس نہ کریں۔ ان پلیٹوں پر محلول کا مشاہدہ کریں۔

2- پلیٹوں کے سروں کو بجلی کی تاروں سے جوڑیں۔ ایک تار کے دوسرے سرے کو سوئچ سے اور دوسری تار کے سرے کو بلب ہولڈر سے جوڑیں۔ بلب ہولڈر اور سوئچ کو آپس میں شکل کے مطابق جوڑ دیں۔ بلب ہولڈر میں بلب لگائیں۔ سوئچ آن کریں اور چھائیں کہ کیا بلب روشن ہوتا ہے؟ بلب کو روشن رکھنے کے لئے توانائی کہاں سے آتی ہے۔

3- سادہ وولٹائی سیل کی ساخت بیان کریں۔



# 8

## آلٹرنیٹ برقی کرنٹ


مقاصد :- یہ باب پڑھنے کے بعد آپ اس قلیل ہو جائیں گے کہ بتائیں کہ

- 1- ڈائرکٹ کرنٹ اور آلٹرنیٹ کرنٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔
- 2- آلٹرنیٹ کرنٹ یا اے سی سائیکل 'پریڈ اور فریکوئنسی سے کیا مراد ہوتی ہے؟
- 3- اینڈکٹنس کی وضاحت کر سکیں گے اور بتائیں گے کہ اینڈکٹنس کا اٹھارہ کن کن چیزوں پر ہوتا ہے۔
- 4- اے سی جنریٹر کی ساخت کیا ہوتی ہے؟ یہ کیسے کام کرتا ہے۔ نیز دو اے سی جنریٹروں کو متکرونشوز کیسے اور کیوں کیا جاتا ہے؟
- 5- ڈی سی اور اے سی جنریٹر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈی سی جنریٹر کے مختلف حصوں کی ساخت کیا ہوتی ہے اور وہ کیسے کام کرتے ہیں؟
- 6- مختلف برقی موثرلوں کی بناوٹ کیا ہوتی ہے؟ ان سے کیا کام لئے جاتے ہیں؟ برقی موثر کا بنیادی اصول کیا ہے؟
- 7- اے سی اور ڈی سی موثرلوں میں بنیادی فرق کیا ہوتا ہے۔

# آلٹرنیٹ برقی کرنٹ

## 8.1- آلٹرنیٹنگ کرنٹ

جب برقی کرنٹ کی مقدار لگاتار تبدیل ہو رہی ہو اور ساتھ ہی برابر وقفوں سے سمت بھی بدل رہی ہو تو یہی برقی کرنٹ کو آلٹرنیٹنگ کرنٹ یا مختصر طور پر اے سی کہا جاتا ہے۔  
اے سی سرکٹ میں برقی کرنٹ اور دوشیع کی مقدار صفر سے شروع ہو کر پہلے ایک سمت میں بڑھتی

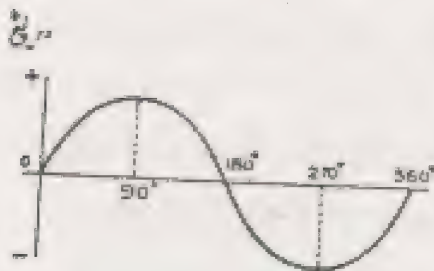

ہے اور ایک انتہائی مقدار تک پہنچ کر صفر واپس آجاتی ہے پھر یہ مخالف سمت میں بڑھنا شروع کرتی ہے اور اسی انتہائی مقدار پہ پہنچ کر صفر واپس آجاتی ہے یہ عمل مسلسل جاری رہتا ہے ایک سمت کو اگر مثبت تصور کر دیا جائے تو مخالف سمت منفی کہلائے گی۔  
مثبت اور منفی مقداروں کے ایک مکمل سیٹ کو ایک سائیکل کہتے ہیں جیسا کہ شکل 7.1 میں دکھایا گیا ہے بجلی کی مسلسل سپلائی میں یہی سائیکل مسلسل

شکل 8.1 اے سی سائیکل

دہرایا جاتا ہے گا اور جتنے وقت میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے اے سی کا پریڈ کہتے ہیں۔  
ایک سیکنڈ میں اے سی جتنے سائیکل مکمل کرتی ہے وہ اے سی کی فریکوئنسی کہلاتی ہے۔ ہمارے ملک میں یہ فریکوئنسی 50 سائیکل فی سیکنڈ ہے یعنی اس اے سی سرکٹ میں لگا ہوا بلب ایک سیکنڈ میں ایک سو دفعہ آن اور آف ہوتا ہے لیکن ہماری آنکھ اتنی حساس نہیں ہے کہ اس تبدیلی کو دیکھ سکے اس لئے بلب لگاتار روشن نظر آتا ہے۔ فریکوئنسی کی اکائی کو ہرٹز (Hz) بھی کہتے ہیں۔ عام طور پر اے سی کی برقی لہریں قوس نما ہوتی ہیں جو دونوں سمتوں میں برقی کرنٹ اور دوشیع کی بتدریج تبدیلیوں کو ظاہر کرتی ہے۔

## 8.2- ڈائرکٹ اور آلٹرنیٹنگ کرنٹ میں فرق:-

ڈائرکٹ کرنٹ یا ڈی سی بیسٹ ایک ہی سمت میں بہتی ہے یعنی الیکٹرون تار میں سے ایک ہی سمت میں حرکت کرتے ہیں مثلاً ”جب ایک برقی سیل کے مثبت اور منفی ٹرمینل کو ایک کنڈکٹو تار سے جوڑ دیا جاتا ہے تو اس میں سے برقی کرنٹ کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے جس کی سمت مثبت ٹرمینل سے منفی ٹرمینل کی طرف ہی جاتی ہے یعنی یہ کرنٹ بیسٹ ایک ہی سمت میں بہتی ہے۔ اس کے برعکس اے سی میں مقررہ وقفوں سے الیکٹروٹوں کی حرکت کی سمت بدلتی رہتی ہے۔ لیکن بجلی کی سپلائی مسلسل رہتی ہے۔ اے سی (مس) سے ظاہر کرتے ہیں جبکہ ڈی سی کے لئے دو متوازی لائنیں (=) استعمال کی جاتی ہیں۔

اے سی کو درج ذیل وجوہات کی بنا پر ڈی سی پر ترجیح دی جاتی ہے۔

1- اے سی کی دولٹیج کو ٹرانسفارمر کی مدد سے کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔ مختلف قسم کے بجلی کے آلات کی صحیح کارکردگی کے لئے مختلف دولٹیج کی ضرورت ہوتی ہے۔ اے سی کی صورت میں کوئی بھی دولٹیج آسانی سے حاصل کی جاسکتی ہے جبکہ ڈی سی میں دولٹیج بدلنے کے لئے قیمتی اور پیچیدہ سہلان کی ضرورت ہوتی ہے جس میں پاور بھی زیادہ ضائع ہوتی ہے۔

2- ڈی سی بجلی کی ایک مقام سے دوسرے مقام تک ٹرانسمیشن میں زیادہ خرچ آتا ہے یعنی موٹی تاریں استعمال کرنی پڑتی ہیں اور بجلی کا ضیاع بھی زیادہ ہوتا ہے۔ بجلی کی ٹرانسمیشن زیادہ دولٹیج پر بہتر طور پر ہو سکتی ہے اے سی کی صورت میں پاور سٹیشن پر ٹرانسفارمر لگا کر دولٹیج زیادہ کر دی جاتی ہے اور ٹرانسمیشن لائن کے دوسرے سرے پر ٹرانسفارمر لگا کر دولٹیج ضرورت کے مطابق کم کر لی جاتی ہے۔ دولٹیج بڑھانے سے کرنٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ لہذا پارک تدا استعمال کی جاسکتی ہے جو نسبتاً ”سستی پڑتی ہے۔ زیادہ دولٹیج کے لئے بہتر انسولیشن کی ضرورت ہوتی ہے ٹرانسمیشن لائنوں میں تاروں کا دور میانی فاصلہ زیادہ رکھنے سے یہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تار میں سے گزرتے ہوئے اس کی مزاحمت کی وجہ سے کچھ پاور ضائع ہو جاتی ہے۔ اگر برقی کرنٹ کی مقدار کم کر دی جائے تو کم بجلی ضائع ہوتی ہے۔ لہذا ٹرانسمیشن کے لئے اے سی کی دولٹیج کو بڑھا کر برقی کرنٹ کی مقدار کم کر لیا جاتا ہے۔ جس سے دور دراز مقامات تک اے سی کی سپلائی زیادہ بہتر اور کم خرچ پر کی جاسکتی ہے۔



8.3۔ انڈکٹنس جب کسی سرکٹ یا کوائل میں برقی کرنٹ کی مقدار تبدیل ہو رہی ہو تو اس کے گرد مقناطیسی فیلڈ یا مقناطیسی فلکس کے تبدیل ہونے سے کوائل میں انڈیوسڈ وولٹیج مختلف سمت میں پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرکٹ میں پورا کرنٹ پیدا نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے تھا۔ یعنی سرکٹ میں ایک قسم کی مزاحمت یا ریکٹنس پیدا ہوتی ہے۔ جس سے سرکٹ کی کرنٹ میں کمی واقع ہوتی ہے۔ سرکٹ کے مزاحمت پیدا کرنے کے اس عمل کو انڈکٹنس کہتے ہیں جسے عام طور سے  $L$  سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ جو کوائل سرکٹ میں انڈکٹنس بڑھانے کے لئے استعمال کی جاتی ہے اسے انڈکٹر کہتے ہیں۔ یہ خاصیت کوائل کے مقناطیسی فیلڈ میں توانائی کے سٹور ہونے سے پیدا ہوتی ہے لہذا اگر کوائل کو ایک کوائل انڈکٹنس کی خاصیت رکھتا ہے۔ انڈکٹنس کی اکائی کو ہنری کہتے ہیں جس کا اشارہ  $H$  ہے۔ ایک ہنری انڈکٹنس کی وہ مقدار ہے جو کوائل میں ایک ایسی پورٹی سینڈ کرنٹ تبدیل ہونے کی شرح سے ایک وولٹ کی انڈیوسڈ وولٹیج پیدا کرے۔


آپ پڑھ چکے ہیں کہ جب مقناطیسی فیلڈ میں واقع کسی تار یا کوائل سے وابستہ مقناطیسی فیلڈ (فلکس) کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس میں انڈیوسڈ وولٹیج یا ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ اگر کسی تار یا کوائل میں سے اسے سی گزر رہی ہو تو اس کے گرد پیدا ہونے والا مقناطیسی فیلڈ یا فلکس بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے یعنی کوائل میں برقی کرنٹ کی تبدیلی سے بھی کوائل میں ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے جو سرکٹ یا کوائل کی سپلائی وولٹیج کے مخالف ہوتی ہے اسی لئے اسے بیک ای ایم ایف کہتے ہیں۔ کوائل کی یہ خاصیت جس کی وجہ سے برقی کرنٹ کی تبدیلی کے ساتھ سیلف انڈکشن ہوتی ہے انڈکٹنس کہلاتی ہے۔ سرکٹ میں انڈکٹنس کا اثر صرف برقی کرنٹ کی تبدیلی کے دور ان ہوتا ہے۔ اس لئے ڈی سی سرکٹ میں انڈکٹنس کا عمل صرف سوئچ کو آن اور آف کرنے پر ہوتا ہے۔ جب برقی کرنٹ یکساں مقدار سے ایک ہی سمت میں قائم رہے انڈکٹنس کا کوئی اثر نہیں رہا۔ برقی کرنٹ کے بڑھتے وقت بیک ای ایم ایف کی سمت سرکٹ وولٹیج کے مخالف ہوتی ہے جو برقی کرنٹ کو بڑھنے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے لیکن جب برقی کرنٹ کم ہو رہی ہو تو بیک ای ایم ایف اور سرکٹ وولٹیج کی ایک ہی سمت ہوتی ہے اور یہ برقی کرنٹ کو کم ہونے سے روکنے کی کوشش کرتی ہے۔

ڈی سی سپلائی میں جب تک سوئچ بند رہے برقی کرنٹ اپنی مقدار قائم رکھتی ہے اور بیک ای ایم ایف پیدا نہیں ہوتی۔ جب سوئچ کھولا جاتا ہے تو برقی کرنٹ بڑی تیزی سے کم ہوتی ہے۔ جس سے مقناطیسی

عکس بھی بڑی تیزی سے تبدیل ہوتا ہے اور بڑی مقدار میں ای ایم ایف پیدا ہو کر برقی کرنٹ کی مقدار کو قائم رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس کوشش میں شعلہ بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ سوچ کھولتے وقت بجک ای ایم ایف بعض اوقات سرکٹ کو دی جانے والے دوٹیج سے کئی گنا بڑی ہوتی ہے۔ بجلی کے کئی آلات میں اسی اصول کے تحت زیادہ دوٹیج پیدا کی جاتی ہے۔ مثلاً سموٹر کار کو شارٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ کرنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کے لئے انجینئرس کو اکل استعمال ہوتا ہے جو دراصل ایک انڈکٹنس کو اکل ہوتا ہے۔

برقی کرنٹ کی تبدیلی سے سیدھے تدر کے گرد بھی مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلی سے بجک ای ایم ایف پیدا

مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلی سے سیدھے تدر کے گرد بھی مقناطیسی فیلڈ کی تبدیلی سے بجک ای ایم ایف پیدا

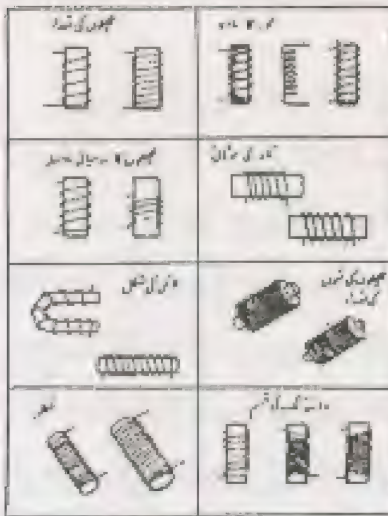

شکل 8.2

انڈکٹنس کا انحصار۔ کسی کو اکل کی انڈکٹنس کا انحصار درج ذیل عوامل پر ہوتا ہے۔

1- تار کے چکر اور ان کا درمیانی فاصلہ:-

تدر کے چکر جتنے زیادہ اور ان میں فاصلہ جتنا کم ہو گا انڈکٹنس اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

2- کور کا مادہ:-

مقناطیسی مادے یعنی لوہے کا کور استعمال کرنے سے انڈکٹنس کئی گنا بڑھائی جاسکتی ہے۔


### 3 کوائل کا قطر، شکل اور تار کی موٹائی۔

کوائل کو ایک خاص شکل دینے سے بھی اس کی انڈکٹینس بڑھائی جاسکتی ہے نیز کوائل کا قطر جتنا کم ہو گا اور تار کی موٹائی جتنی کم ہوگی انڈکٹینس اتنی ہی زیادہ ہوگی۔

انڈکٹر کو عام زبان میں چوک (CHOKE) بھی کہتے ہیں۔

#### 8.4۔ اے سی جنریٹر:-

اصول یہ جب ایک کوائل کو متناطیسی فیلڈ میں گھمایا جائے تو کوائل میں کرنٹ انڈیوسڈ ہو جاتی ہے۔ ساخت: اس اصول کے تحت کام کرنے والا بنیادی جنریٹر شکل 5.3 میں دکھایا گیا ہے۔ دو متناطیسی قطبوں کے درمیان میں گھومنے والے کوائل PQRS کو آر میچر کہتے ہیں جس کی تار کے دونوں

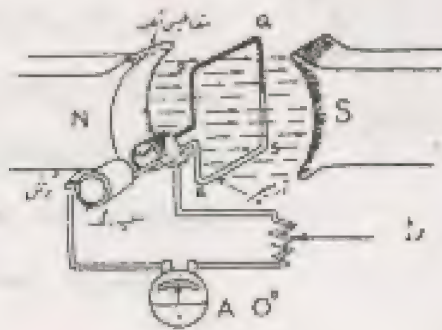

#### شکل 8.3 اے سی جنریٹر کے ضروری اجزاء


سروں کے ساتھ دھات کے دو رنگ ہوتے ہیں۔ جنہیں سلپ رنگ کہتے ہیں۔ آر میچر میں پیدا ہونے والی برقی کرنٹ برشوں کے ذریعہ حاصل کی جاتی ہے یہ کلرین کے دو ٹکڑے ہوتے ہیں۔ سلپ رنگ گھومتے ہوئے ان برشوں سے رگڑ کھاتے ہیں اور اس طرح آر میچر میں پیدا ہونے والی بجلی یا برقی کرنٹ بیرونی سرکٹ میں منتقل ہو جاتی ہے۔

جب آر میچر گھومتا ہے تو اس کے دونوں پولو متناطیسی فیلڈ کو کاٹتے ہیں اور ان میں انڈیوسڈ ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے سرکٹ میں کرنٹ بہتی ہے۔ آر میچر میں پیدا ہونے والی ای ایم ایف اور کرنٹ کا انحصار متناطیسی میدان میں آر میچر کی پوزیشن پر ہوتا ہے۔ اگر آر میچر



گھڑی وار سمت میں گھمایا جاتا ہے اور اس کی ابتدائی حالت شکل 8.3 (a) کے مطابق ہے۔ یعنی آر میچر متناطیسی فیلڈ میں عموداً واقع ہے اس حالت میں آر میچر کے دونوں پیلو متناطیسی خطوط قوت کے متوازی حرکت کرتے ہیں اور انہیں کٹ نہیں سکتے لہذا آر میچر میں ای ایم ایف پیدا نہیں ہوتی اور احمہ شو کی سوئی صفر پر رہتی ہے۔

جب آر میچر گھومتا ہوا حالت A سے B کی طرف جاتا ہے تو اس کے دونوں پیلو جب

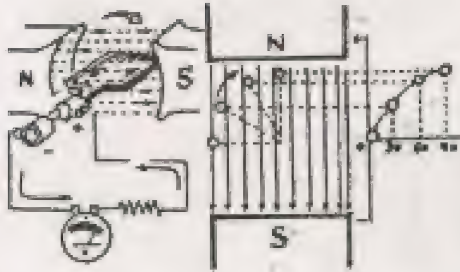


$B = 90^\circ$

شکل 8.3a

طرح برشوں کی جو ای ایم ایف ہوتی ہے وہ کسی ایک پیلو کی ای ایم ایف سے دگنی ہوتی ہے۔ ای ایم ایف کے ساتھ برقی کرنٹ میں تبدیلی احمہ شو کی سوئی کی حرکت سے ظاہر ہوتی رہتی ہے۔


جب آر میچر حالت R سے C کی طرف حرکت جاری رکھتا ہے تو متناطیسی خطوط قوت کو کاٹنے کی شرح کم ہونے لگتی ہے اور  $180^\circ$  گھومنے کے بعد آر میچر دوبارہ متناطیسی فیلڈ کے عموداً آ جاتا ہے اس دوران  $90^\circ$  سے  $180^\circ$  تک گھومنے پر ای ایم ایف بتدریج کم ہو کر صفر ہو جاتی ہے۔ لیکن آر میچر یا کوائل میں ای ایم ایف کی سمت وہی رہتی ہے۔

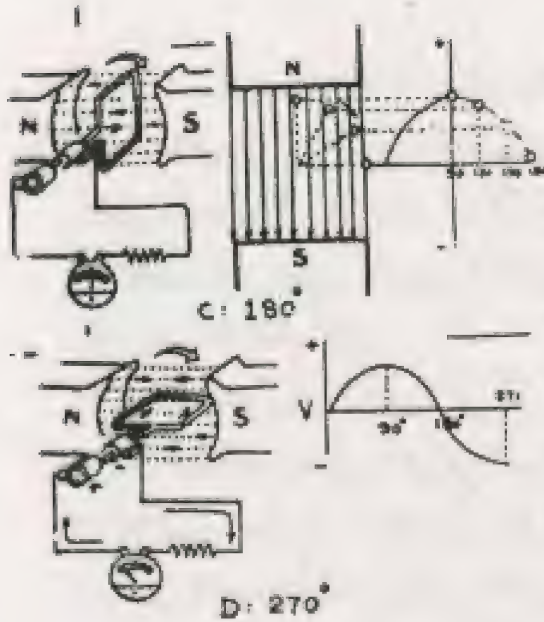

8.3b شکل

360° تک گھومنے پر ای ایم ایف دوبارہ کم ہو کر صفر ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک سائیکل مکمل کرنے کے بعد آرمیچر اپنی ابتدائی حالت A میں آ جاتا ہے ایک سائیکل کے دوران ای ایم ایف میں تبدیلی شکل 8.4 میں دکھائی گئی ہے۔

آرمیچر میں پیدا ہونے والی دولٹج یا ای ایم ایف کی مقدار مقناطیسی فیلڈ کی طاقت اور آرمیچر کی سپیڈ پر منحصر ہوتی ہے نیز آرمیچر میں تار کے چکروں کی تعداد بڑھا کر بھی انڈیوسڈ دولٹج کی مقدار کو بڑھایا جاسکتا ہے۔

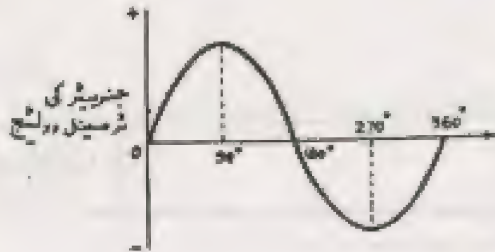

8.4 شکل

عملی طور پر جزیئر اوپر بیان کردہ جزیئر سے کہیں پیچیدہ ہوتے ہیں تاہم ان کا بنیادی اصول نہیں بدلتا۔ اے سی جزیئر کو آلٹرنیٹر بھی کہتے ہیں۔ جزیئروں میں مستقل مقناطیس کی بجائے برقی مقناطیس عام طور پر

استعمال کئے جاتے ہیں جنہیں فیلڈ کوائل کہتے ہیں انہیں بیٹری یا کسی اور بیرونی ذریعہ سے ڈی سی سپلائی دی جاتی ہے۔ بعض میں ڈی سی سپلائی کے لئے ایک سنٹ جزیئر پرائم سوور کے ساتھ ہی لگا ہوتا ہے جیسے ایکسائٹر کہتے ہیں۔ جزیئر کے ساکن حصے کو مشین اور متحرک کو روڑ کہتے ہیں۔ عام طور پر کم دو لشیج والے آلٹرنیٹر میں فیلڈ میکنٹ ساکن رہتے ہیں اور آرمیچر گھومتا ہے لیکن ہائی دو لشیج والے آلٹرنیٹر میں آرمیچر ساکن رہتا ہے اور فیلڈ میکنٹ گھومتے ہیں۔

مشینوں کو بیٹریوں سے بیروانی نیٹڈ کور ہوتا ہے یہ ایک قسم کا گول فریم ہوتا ہے جس کے اندرونی طرف جھریاں ہوتی ہیں جن میں حسب ضرورت تاریں ڈالی جاتی ہیں اور انہیں تاروں میں ای ایم ایف پیدا ہوتی ہے۔ روڑ بھی سٹیٹر کی طرح بنا ہوتا ہے لیکن ان کی شافٹ پر دو سلیپ رنگ ہوتے ہیں جنہیں کلر بن برشوں کے ذریعے باہر سے ڈی سی سپلائی دی جاتی ہے۔ جو کوائلوں سے گزرنے پر مقناطیسی قطب بن جاتی ہے۔ روڑ کو کسی بیرونی کمینیکل پاور سے گھمایا جاتا ہے۔ جسے پرائم سوور کہتے ہیں۔

اے سی جزیئر کی اقسام۔

### 1- سنگل فیز آلٹرنیٹر۔


جن آلٹرنیٹروں کے روڑ پر واہنگ کا ایک ہی سیٹ اور صرف دو سلیپ رنگ سرکٹ میں اے سی سپلائی کے لئے ہوا انہیں سنگل فیز آلٹرنیٹر کہتے ہیں۔





## 2۔ تھری فیز آلٹرنیٹر۔

جن آلٹرنیٹروں کے روٹر پر پروڈکٹنگ کے تین علیحدہ علیحدہ سیٹ ہوں اور بیرونی سپلائی کے لئے چھ سلپ ریمگ ہوں اس کو تھری فیز آلٹرنیٹر کہتے ہیں۔ بعض آلٹرنیٹروں میں صرف چار سلپ ریمگ ہوتے ہیں جن میں ایک مشترک نیوٹرل ہوتا ہے۔

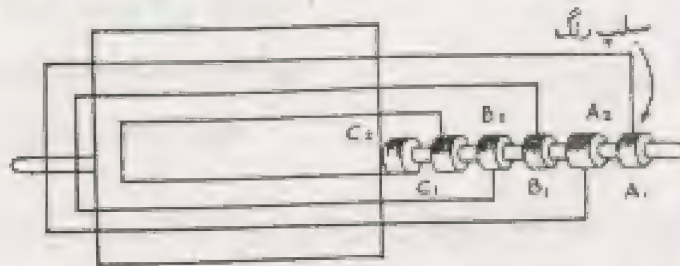

تھری فیز سپلائی کے لیے سلپ ریمگ


نکل 8.6

## 8.5۔ دو آلٹرنیٹروں کو سنکرو ٹائیز کرنا۔

زیادہ لوڈ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ایک آلٹرنیٹر کے ساتھ دوسرا آلٹرنیٹر متوازی چلا دیا جاتا ہے۔ لیکن متوازی چلانے کے لئے دونوں آلٹرنیٹروں کو سنکرو ٹائز کرنا ضروری ہے اس مقصد کے لیے دونوں آلٹرنیٹروں کی وولٹیج برابر ہونی چاہیے۔ اگر پہلا آلٹرنیٹر 220 وولٹ سپلائی کر رہا ہے تو دوسرا آلٹرنیٹر جب تک 220 وولٹ پیدا نہ کرے اس وقت تک اس کا ٹرمینل سوئچ (سپلائی) آن نہیں کرنا چاہیے۔ وولٹ میٹروں سے وولٹیج سپلائی کا پتہ لگ جاتا ہے۔ اس طرح دونوں آلٹرنیٹروں کی فریکوئنسی بھی برابر ہونی چاہیے اسے فریکوئنسی میٹر کی ریڈنگ سے معلوم کیا جاسکتا ہے۔ یعنی اگر ایک آلٹرنیٹر کا تار سنکرو ٹائیز کرنے کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ دونوں آلٹرنیٹر فیز نو فیز ہونے چاہیں۔ نمبر 1 فیز بن رہا ہے تو دوسرے آلٹرنیٹر کا بھی تار نمبر 1 فیز بننا چاہیے۔

## 8.6۔ ڈی سی جنریٹر۔

ڈی سی جنریٹر کی بناوٹ بھی اے سی جنریٹر جیسی ہوتی ہے سوائے اس کے کہ سلپ ریمگ کی جگہ کیو میٹر

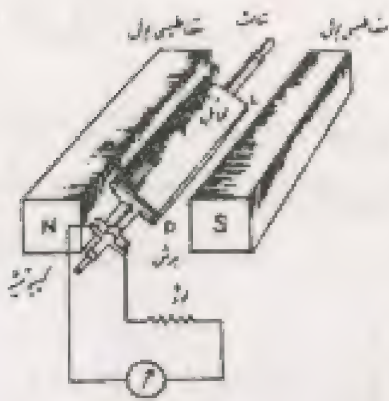

فصل 8.7 ڈی سی جنریٹر

استعمال کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ کسی ایک سلپ رینگ کو دو برابر حصوں میں کٹ کر ان کے درمیان انسولیشن یعنی ابرق وغیرہ لگانے سے بنایا جاسکتا ہے ہر نصف حصہ کو اگل کے ایک ایک سرے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جنریٹر کو گھمانے سے کیونکہ پڑ گئے ہونے برشوں کی ڈی سے دستیاب ہوتی ہے۔ جب کو اگل یا آرمیچر گھومتا ہے تو پیدا ہونے والی انڈیوسڈ

ای ایم ایف کی سمت بدلتی رہتی ہے لیکن برشوں کی پوزیشن ایسی رکھی جاتی ہے کہ جب آرمیچر کی گردش کے دوران انڈیوسڈ ای ایم ایف جیسے ہی اپنی پولیرٹی بدلتی ہے ویسے ہی کیونڈیوسڈ سے برشوں کا اہتمام بھی بدل جاتا ہے اس طرح بیرونی سرکٹ میں کرنٹ ایک ہی سمت میں بہتی ہے۔ جیسا کہ شکل 8.7 میں دکھایا گیا ہے کرنٹ کی مقدار کو منتقل کرنے کے لئے کئی کو اگل استعمال کئے جاتے ہیں اور ہر کو اگل کے ساتھ الگ کیونڈیوسڈ لگائے جاتے ہیں نتیجہ کے طور پر بیرونی سرکٹ میں کرنٹ کی مقدار کم و بیش مستقل رہتی ہے۔

ڈی سی جنریٹر کے اہم حصے۔

1- پرائم موور۔

یہ ذریعہ ہے جو جنریٹر کو چلانے کے لئے کینیکل توانائی مہیا کرتا ہے۔

2- یوک۔


جنریٹر کے بیرونی حصے یا خول کو یوک کہتے ہیں اس لئے مغناطیس فیلڈس کے گزارنے کا کام لیا جاتا ہے یہ لوہے یا فولاد کا بنا ہوتا ہے۔

3- فیلڈ پولز۔

یہ بھی لوہے یا فولاد کے بنے ہوئے ہیں۔ ہر پول کے گرد کو اگل لپٹی ہوتی ہے۔

#### 4۔ آرمیچر -

یہ پیلن فمکوائل فیلڈ پولوں کے درمیان آسانی سے گھومتا ہے اس کا فریم لوہے کی پتروں سے بنا ہوتا ہے ہر دو پتروں کے درمیان انسولیشن کی تہ ہوتی ہے ایسی فمکوائل فریم کی چھریوں میں تاروں کے کوائل ڈالے جاتے ہیں۔ آرمیچر کی شافت کے ساتھ کیونیز لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیونیز جزئی کی اے سی کوڈی سی میں تبدیل کرنا ہے۔ گھومنے والے آرمیچر کو روز بھی کہتے ہیں۔

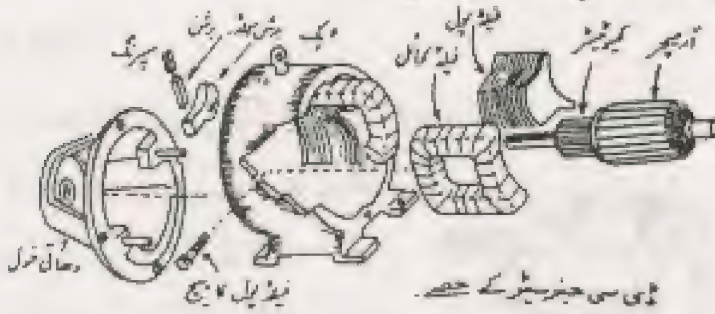

فیل 8.8

#### 5۔ کلارین برش -

اندرونی اور بیرونی کنڈکشن کے لئے یہ برش کیونیز پر گھومتے رہتے ہیں۔

#### 6۔ شافت -

یہ لوہے اور فولاد کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور آرمیچر کی ایسی فمکوائل کور کے ساتھ لگائی جاتی ہے اس کی بدولت آرمیچر گھومتا ہے۔

#### 7۔ ٹھنڈک کا نظام -

مشین میں سے ہوا گزرا نے کے لئے آرمیچر کور میں سوراخ بنادئے جاتے ہیں تیز رفتاری کی شافت کے ساتھ ایک چکھالکا ہوتا ہے۔ جو شافت کے ساتھ گھومتا ہے اور ہوا کو حرکت دیتا ہے جس سے جزئی میں پیدا شدہ حرارت خارج ہوتی رہتی ہے۔




## 8.7۔ برقی موٹر۔

برقی توانائی کو کیمیکل توانائی میں تبدیل کرنے کے لئے جو مشین استعمال کی جاتی ہے اسے موٹر کہتے ہیں۔

### اصول۔

جب کسی مقناطیسی فیلڈ میں کوئی ایسا کنڈکٹر یا کواکسل رکھا جاتا ہے جس سے برقی کرنٹ گزر رہی ہو تو اس پر ایک قوت عمل کرتی ہے جس کے زیر اثر کواکسل گھومنے لگتا ہے۔  
موٹر کی ساخت۔

اس کی ساخت جزبہ جیسی ہی ہوتی ہے لیکن اس کے آرمیچر کو بیرونی ذریعہ سے گھمانے کی بجائے اس میں سے برقی کرنٹ گزاری جاتی ہے جس سے وہ گھومنے لگتا ہے آرمیچر کی شافت کے ساتھ پٹی لگا کر کیمیکل بھی پاؤر حاصل کی جاتی ہے۔ ضرورت کے مطابق مشینوں کو موٹر کی پٹی کے ساتھ جوڑ کر یا پنہ چرھا کر ان میں حرکت کا کام لیا جاتا ہے۔ تقریباً ہر فیکٹری میں جنوں پر زوں کو حرکت دینا مقصود ہو موٹر استعمال ہوتی ہے۔ ٹیوب دیل وغیرہ کے پمپ بھی اس کی مدد سے چلائے جاتے ہیں۔

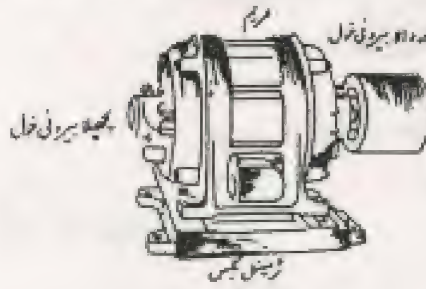


برقی موٹر  
نمبر 8.9

### اقسام۔

اس کی دو بڑی اقسام ہیں۔ جو ڈی سی سے چلائی جائے ڈی سی موٹر اور جو اے سی سپلائی سے چلائی جائے اے سی موٹر کہلاتی ہے۔

## 8.8۔ ڈی سی موٹر۔


ایک عام ڈی سی موٹر میں آرمیچر یا روٹر ایک شافت پر لگا ہوتا ہے جو یونفارم مقناطیسی فیلڈ میں گھومتا ہے۔

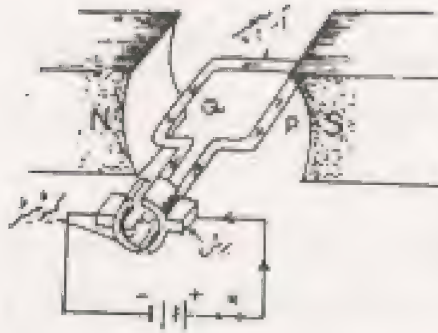

ڈی سی موٹر

فصل 8.10 ڈی سی موٹر

آپ پہلے پڑھ چکے ہیں برش ساکن رہتے ہوئے گھومتے ہوئے کیو میز کے ساتھ رگڑ کھاتے ہیں کیو میز دھڑکی شافٹ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں ہر آدھے چکر کے بعد کیو میز اپنا تعلق پہلے برش سے ہٹا کر دوسرے برش کے ساتھ قائم کر لیتا ہے جس سے آرمیچر کے گرد لپٹی ہوئی کوائل میں کرنٹ کی سمت بدلتی رہتی ہے لہذا آرمیچر لگاتار ایک ہی سمت میں گھومتا رہتا ہے۔

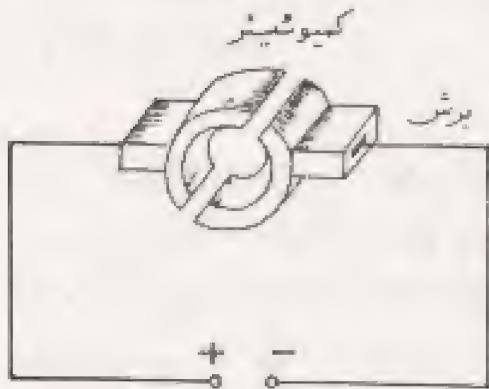

کیو میٹر

برش


اکثر موٹروں میں کوائل جنہیں ڈائمنڈ گنز کہتے ہیں آرمیچر کے گرد ایک دوسرے سے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لپٹی ہوتی ہیں۔ ایک چکر کے دوران ان میں سے کرنٹ تھوڑے عرصہ کے لئے بہتی ہے ان کی مناسب سمت کی وجہ سے وہ زیادہ سے زیادہ ٹارک آرمیچر کو مہیا کرتی ہیں ان کی وجہ سے موٹر کی گردش حرکت ہموار رہتی ہے بڑی موٹروں میں مستقل مقناطیس کی بجائے برقی مقناطیس

فصل 8.11 ڈی سی موٹر کا کیو میٹر


استعمال کئے جاتے ہیں جنہیں فیلڈ میگنٹ کہتے ہیں ان کی وجہ سے زیادہ طاقتور مقناطیس فیلڈ کی بدولت آرمیچر پر لگنے والی ٹارک کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ گھمانے والی قوت یا ٹارک کا انحصار برقی کرنٹ کوائل کے قطر آرمیچر میں ان کی ترتیب اور تعداد پر بھی ہوتا ہے۔

ڈی سی موٹر کی اقسام موٹر کی اندرونی وائرنگ کے لحاظ سے اس کی عام طور پر تین مختلف اقسام ہوتی ہیں ان میں سیریز یا سلسلہ وار موٹر، متوازی یا شنت موٹر اور کمپائونڈ موٹر شامل ہیں۔

1. سلسلہ وار موٹر: اس موٹر میں فیلڈ وائنڈنگ اور آرمیچر وائنڈنگ سلسلہ وار جڑی ہوتی ہیں فنڈ اکرٹ فیلڈ وائنڈنگ میں سے گزر کر آرمیچر وائنڈنگ میں جاتی ہے اس کا ہرک دو سری

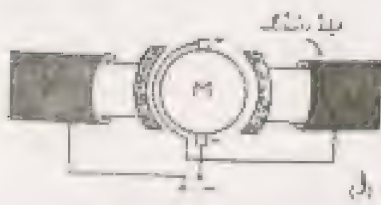


موٹروں کی نسبت زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اسے ایسی جگہ استعمال کرتے ہیں جہاں ایک جیسا لوڈ ہمیشہ اس کے ساتھ لگا رہے۔ ایسی موٹر الیکٹرک ٹرین، الیکٹرک کرین یا ڈی سی پمپ کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ ایسی موٹر کو پند سے چلنے والی مشینوں پر ہر گز نہیں لگانا چاہیے۔ کیونکہ پند اتر جانے سے اس کی رفتار بہت زیادہ بڑھ جانے سے اس کے جل جانے کا خدشہ ہوتا ہے۔

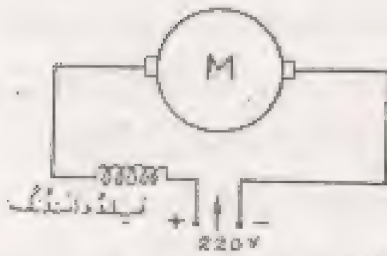

شکل: 8.12 سیریز موٹر

2. شنت موٹر: اس موٹر کی آرمیچر وائنڈنگ فیلڈ وائنڈنگ کے متوازی جڑی ہوتی ہے۔ جس کی

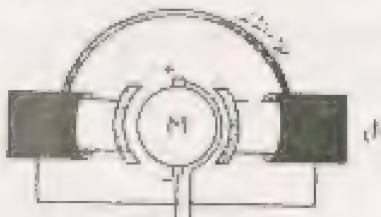


شکل: 8.13

وجہ سے کرنٹ دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک حصہ آرمیچر اور دوسرا فیلڈ وائنڈنگ میں چلا جاتا ہے اس لئے سوکچ آن کرنے سے موٹر ڈائریکٹ لائن سے جڑ جاتی ہے۔ اس میں ہرک دور میاں سے درجے کا پیدا ہوتا ہے اور مختلف لوڈ پر شنت موٹر کی رفتار یکساں رہتی ہے اس لئے یہ موٹر ایسی جگہوں پر استعمال کی جاتی ہے جہاں لوڈ کے کم یا زیادہ ہونے سے بھی ایک جیسی رفتار درکار ہو۔



ایسی موٹر 'آر امشین میٹنگ مشین' لیجھ 'ڈرائنگ' آٹا پیسنے والی چکیوں اور نیوب ویل وغیرہ کے لئے مفید رہتی ہے۔۔۔  
کیپاڈنڈ موٹر۔

اس موٹر میں دو ہری ڈرائنگ ہوتی ہے ایک ڈرائنگ آرمیچر کے ساتھ سلسلہ دار اور

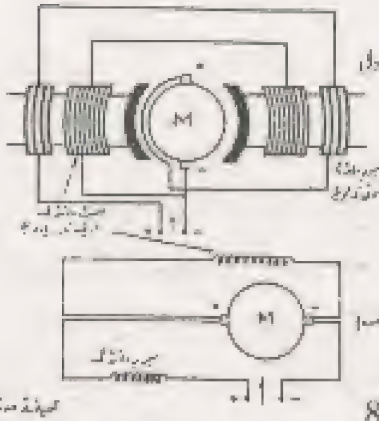

دو سری آرمیچر کے ساتھ متوازی جڑی ہوتی ہے۔ چونکہ اس موٹر میں سیریز موٹر اور شفٹ موٹر دونوں کے خواص موجود ہوتے ہیں۔ اس لئے یہ بھاری کام کے لئے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلاً ریلوے ورکشپ 'لفٹ پمپ' شیل طر اور مکان کئی مشینوں کو چلانے کے لئے عام طور پر کیپاڈنڈ موٹر کو ترجیح دی جاتی ہے۔

8.9۔ اے سی موٹر۔

ہیل 8.14

براہ راست اے سی سپلائی سے چلنے والی موٹر میں اے سی موٹر میں کھلتی ہیں۔ یہ متحرک مقناطیسی فیلڈ کے اصول پر کام کرتی ہیں ان میں ٹھونسے والا مقناطیسی فیلڈ روٹر پر اثر انداز ہو کر اس کو گھلاتا ہے۔۔۔  
اے سی موٹر میں دو بڑی اقسام سکروٹس موٹر اور اینڈکشن موٹر ہیں۔

سکروٹس موٹر۔

یہ ایک قسم کا الٹرنیٹری ہوتا ہے جسے موٹر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس میں اے سی اور ڈی سی دونوں قسم کی سپلائی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے سنسٹر پر قہری فیرو ڈرائنگ کی جاتی ہے۔ اور موٹر کے فیلڈ میگنیٹوں کو دو سلپ ریم کے ذریعے ڈی سی بجلی مہیا کیا جاتی ہے۔ اس موٹر کو سکروٹس موٹر اس لئے کہا جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے روٹر کو سنسٹر کے متحرک مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ سکروٹس مہیا کیا جاتا ہے۔ اس میں سنسٹر کو اے سی سپلائی اور روٹر کو ڈی سی بجلی دی جاتی ہے سنسٹر کو قہری فیرو اے سی سپلائی دیتے ہیں روٹر کے گرد اگر ٹھونسے والا مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ روٹر ڈی سی سپلائی کی وجہ سے مقناطیس بن کر سنسٹر کے مقناطیسی فیلڈ کے مطابق ہو جاتا ہے اگر مقناطیسی فیلڈ حرکت کرتا ہے تو روٹر بھی حرکت کرے گا۔ سنسٹر کے مقناطیسی فیلڈ کا انحصار قہری فیرو اے سی سپلائی کی فریکوئنسی پر ہوتا ہے۔ فریکوئنسی ایک جیسی

رہنے سے اس کی رفتار بھی یکساں رہتی ہے یہ موٹر میں طاقتور ٹرک پیدا کرتی ہیں اس لئے انہیں عام طور پر بڑے کارخانوں اور ورکشاپوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔


سکروٹس موٹر کی ایک چھوٹی قسم سنکل فیئر سکروٹس موٹر ہے جس میں مستقل مقناطیس روڑ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اس کو کسی بیرونی ذریعہ سے ڈی سی سپلائی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

### انڈکشن موٹر۔

اس موٹر کے سٹیٹر کی بناوٹ سکروٹس موٹر جیسی ہی ہوتی ہے لیکن روڑ کی بناوٹ مختلف ہوتی ہے انڈکشن موٹر کاروڑ چھونے چھونے کو ہے کے کورڈ پر مشتمل ہوتا ہے ان میں جھریاں رکھی جاتی ہیں جن میں دو قسم کی وائڈنگ کی جاتی ہے۔ ایک وائڈنگ سکورل کچ کھلاتی ہے جو تانبے کی سلاخوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ان سلاخوں کے سروں کو ایک پینل یا تانبے کے رنگ کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے۔ دوسری قسم کی روڑ وائڈنگ تاروں کے کوائلوں پر مشتمل ہوتی ہے جن کو جھریوں میں دبا کر اوپر سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ ایسے روڑ کو دو بند روڑ کہتے ہیں۔

انڈکشن روڑ کے سٹیٹر کو اے سی سپلائی دینے سے ایک گھومنے والا مقناطیسی فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے جو روڑ کی سلاخوں کو کھینچتا ہے انڈکشن کے عمل سے ان میں برقی کرنٹ پیدا ہوتی ہے۔ یہ کرنٹ روڑ کے

کنڈکٹرز کے گرد اگر مقناطیسی فیلڈ پیدا کر دیتی ہے روڑ کا مقناطیسی فیلڈ سٹیٹر کے مقناطیسی فیلڈ کے مطابق ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ چونکہ سٹیٹر کا مقناطیسی فیلڈ گھوم رہا ہوتا ہے اس لئے روڑ کا مقناطیسی فیلڈ اس کے مطابق نہیں ہو سکتا لہذا روڑ سٹیٹر کے مقناطیسی فیلڈ کے پیچھے اس کے مطابق

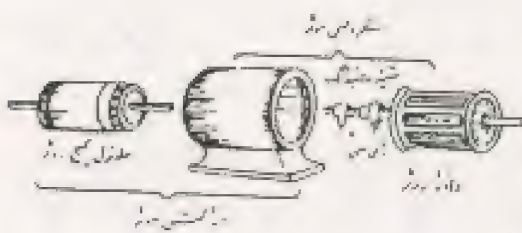

شکل 18.15 اے سی موٹر کے حصے

آنے کی کوشش میں گھومنا شروع کر دیتا ہے اور جب تک سٹیٹر کی سپلائی بند نہیں کی جاتی اس وقت تک روڑ گھومتا رہتا ہے۔

انڈکشن موٹرز سنگل فیز بھی ہوتی ہیں اور تھری فیز بھی۔ یہ موٹریں بناوٹ اور ساخت کے لحاظ سے نہایت سلاہ لیکن پائیدار ہوتی ہیں ان کی استعداد یا کلم کرنے کی صلاحیت بھی نہایت تسلی بخش ہوتی ہے۔



## سوالات

- 1- آکٹرنٹینگ کرنٹ اور ڈائریکٹ کرنٹ میں کیا فرق ہے؟ اے سی سائیکل اور فریکوئنسی کی وضاحت کریں۔
- 2- اے سی جنریٹر آلٹرنیٹس کی ساخت اور بجلی پیدا کرنے والے عمل کی وضاحت کریں۔
- 3- اے سی جنریٹروں کی کتنی اقسام ہوتی ہیں؟ دو آلٹرنیٹروں کو سکر وٹائییز کرنے سے کیا مراد ہے؟
- 4- ڈی سی جنریٹر اور اے سی جنریٹر کی ساخت میں بنیادی طور پر کیا فرق ہوتا ہے؟ ڈی سی جنریٹر کے اہم حصوں کے کام کرنے کی وضاحت کریں۔
- 5- برقی موٹر سے کیا مراد ہے؟ ایک ڈی سی موٹر کی ساخت بیان کریں ڈی سی موٹر کے کام کرنے کا اصول کیا ہے؟
- 6- ڈی سی موٹر کی مختلف اقسام کی ساخت اور کام کرنے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 7- ڈی سی اور اے سی موٹر میں کیا فرق ہے؟ اے سی سکر وٹس موٹر اور انڈکشن موٹر کی ساخت میں کیا فرق ہوتا ہے اور یہ کہاں کہاں استعمال کے لئے موزوں ہوتی ہیں؟
- 8- انڈکشن سے کیا مراد ہے؟ انڈکشن کی افائی کو کیا کہتے ہیں؟
- 9- انڈکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس کی انڈکشن کن چیزوں سے بڑھائی جاسکتی ہے؟

## ورکشاپ پر یکٹس تجزیاتی کام

8.1۔ جاب۔ ایک سنکلی فیئر موٹر کے حصوں اور کارکردگی کے اصول کا تعارف۔

آج کل کیونکہ اے سی کا استعمال وسیع تر ہے اور برقی پاور اے سی کی صورت میں ہی حاصل ہوتی ہے اس لئے موٹریں بھی زیادہ تر اے سی ہی بنائی جاتی ہیں۔

اصول۔ اے سی موٹریں خواہ سنکلی فیئر کی ہوں یا متعدد فیئر کی ان کا کام کرنے کا اصول ایک ہی ہے اور یہ اصول روٹینگ میگنٹک فیلڈ (Rotating Magnetic Field) یعنی گھومنے والا مقناطیسی فیلڈ ہے۔ جو مقناطیسی فیلڈ موٹر کو دی جانے والی اے سی پیدا کرتی ہے یہی گھومنے والا مقناطیسی اثر روٹر پر اثر انداز ہو کر اس کو گھماتا ہے۔

موٹر کے اہم حصے۔ موٹر کے اہم مندرجہ ذیل دو حصے ہیں۔

1۔ سٹیٹر Stator 2۔ روٹر Rotor

1۔ سٹیٹر۔

یہ لوہے کی پٹریوں سے بنایا ہوتا ہے اور ہر دو پٹریوں کو کسی کانڈکٹو یا دارنش سے انسولیٹ کیا جاتا ہے اور اے سی عموماً لیمینیٹڈ کور (Laminated Core) کہتے ہیں

ایسی کورز کو جو ذکر ایک گول فریم بنایا جاتا ہے۔ جس کا باہر کا حصہ تو صاف ہوتا ہے لیکن اندرونی طور پر سلاسل (Slots) یعنی جھریاں ہوتی ہیں جن میں ضرورت کے مطابق تاریں ڈالی جاتی ہیں اور انہی تاروں میں برقی پریشر پیدا کیا جاتا ہے۔ سٹیٹر میں ڈالی گئی برقی تاروں کو کاربن برشوں کے ذریعے باہر سے اے سی سپلائی کی جاتی ہے۔ چونکہ یہ حصہ ساکن رہتا ہے۔ اس لئے اسے سٹیٹر کہتے ہیں۔

روٹر۔

سنکلی فیئر سکروٹس موٹر میں مستقل مقناطیس کے روٹر استعمال کئے جاتے ہیں اس میں کوئی واؤنڈنگ نہیں ہوتی۔

جب اے سی سٹیٹر کے تاروں میں سے گزرتی ہے تو برقی مقناطیسی امالے کی وجہ سے مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو روٹر کے مقناطیسی فیلڈ کے ساتھ باہم عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے روٹر پر ایک ٹارک عمل کرنے لگتی ہے جس کی وجہ سے روٹر گھومنے لگتا ہے کیونکہ مشین میں سے اے سی گزر رہی ہوتی ہے اس لئے اس سے پیدا ہونے والے مقناطیسی فیلڈ کی سمت بھی بدلتی رہتی ہے جس کی وجہ سے روٹر پر ایک لگاتار ٹارک عمل پیرا رہتی ہے۔ جو روٹر کو اس وقت تک گھمائے رکھتی ہے جب تک مشین میں سے اے سی گزرتی رہتی ہے۔

جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے کہ جب سنگل فیز موٹر کو اے سی سپلائی دی جاتی ہے تو اس کے مشین کے ارد گرد ایسا مقناطیسی فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو کم و بیش ہوتا رہتا ہے لیکن روٹر اس وقت تک حرکت میں نہیں آتا جب تک کہ اس کو کسی بیرونی طاقت یا ہاتھ سے نہ گھمایا جائے۔

موٹر کے خود بخود شارٹ ہونے کے لئے مقناطیسی فیلڈ کا کم و بیش ہونا ہی کافی نہیں بلکہ مقناطیسی فیلڈ کا متحرک ہونا بھی ضروری ہے تاکہ وہ روٹر کو گردش میں لائے اس طرح کا Magnetic Field Rotating پیدا کرنے کے لئے موٹر کے شارٹنگ کے وقت مشین میں ایک ایسے برقی آلے کا ہونا ضروری ہے جو کہ ایک گھومنے والا مقناطیسی فیلڈ پیدا کرتا ہو اور جب ایک دفعہ موٹر شارٹ ہو جائے تو یہ پرزہ بند ہو جائے۔

کمپیسٹر ٹائپ اینڈکشن موٹر کو خود بخود شارٹ کرنے کے لئے موٹر کے مشین پر دو وائینڈنگ کی جاتی ہیں جنہیں شارٹنگ وائینڈنگ (Starting Winding) اور رنگ وائینڈنگ (Winding Running) یا مین وائینڈنگ کہتے ہیں۔ جو برابر فاصلے پر ایک دوسرے سے  $90^\circ$  درجے متوازی مگی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشین پر ٹو فیز وائینڈنگ کی جاتی ہے اور یہ موٹر پہلے نو فیز موٹر کے طور پر کام کرے گی اور جب موٹر شارٹ ہو جاتی ہے تو اس کی رفتار 75% فی صد ہو جاتی ہے۔ تو ایک سوچ کے ذریعے جسے سینٹری فوگل سوچ (Centrifugal Switch) کہتے ہیں شارٹنگ وائینڈنگ الگ ہو جاتی ہے اور موٹر ایک سی وائینڈنگ پر چلتی رہتی ہے۔

شارٹنگ وائینڈنگ کے سیریز میں ایک کپیسٹر (Capacitor) لگایا جاتا ہے تاکہ دونوں وائینڈنگوں میں  $90^\circ$  درجے برقی فیروں کا فرق قائم رہے۔ موٹر کے شارٹ ہونے سے پہلے سینٹری فوگل سوچ کے ذریعے شارٹنگ وائینڈنگ کمپیسٹر کے سیریز میں آجاتی ہے۔




جب موٹر رفتار 75 فی صد تک پہنچ جاتی ہے تو شارٹنگ وائیپنگ کو ایک خاص سوئچ یا آلہ  
سینٹری ٹیوکل سوئچ سے الگ کر دیتا ہے اور موٹر سنگل فیز کے طور پر کالم کرتی رہتی ہے۔

8.2۔ چاب۔ ایک تھری فیز موٹر کے حصوں اور اصول کار کا خلاصہ نیز شار اور ڈیٹا کی کنکشن کا مظاہرہ


اے سی تھری فیز موٹر کے حصے۔

اے سی تھری فیز سکڑل کوج انڈکشن موٹر کے اہم حصے جن اشکال نیچے دکھائے گئے ہیں ان کو ذہن نشین کرنا  
طلباء کے لئے بہت ضروری ہے۔

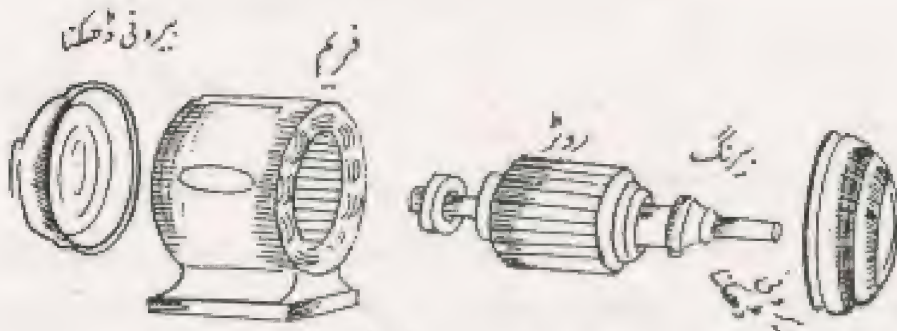

اے سی تھری فیز موٹر کے حصے

اے سی تھری فیز موٹر بھی اسی اصول پر کالم کرتی ہے جس اصول پر اے سی سنگل فیز کرتی ہے۔

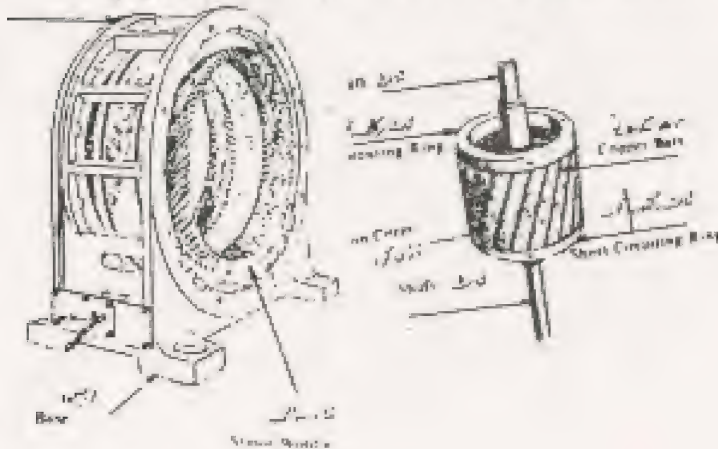

### 8.3۔ سکورل کیج انڈکشن موٹر کو شارت کرنے کے طریقے۔

Methods to Start A.C. Squirrel Cage Induction Motor

سکورل کیج انڈکشن موٹر کو چلانے کے لئے کئی ایک طریقے ہیں لیکن ذیل میں دیئے گئے طریقے زیادہ استعمال کئے جاتے ہیں۔

- 1۔ ڈیزیکٹ سوئیچنگ کا طریقہ۔ Direct Switching Method
  - 2۔ پش بٹن سٹارٹر کا طریقہ۔ Push Button Starter Method
  - 3۔ آؤٹرانسفارمر سٹارٹر کا طریقہ۔ Auto Transformer Starter Method
  - 4۔ سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا طریقہ۔ Star Delta Starter Method
- ان میں سے ہم سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کے طریقے کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔
- سٹار ڈیلٹا سٹارٹر کا طریقہ۔

سٹار ڈیلٹا سٹارٹر دراصل مینج اور سوئیچ (Change over Switch) ہے جو ہمیشہ آف off حالت میں رہتا ہے اور جب سوئیچ کے ہینڈل کو نیچے کی طرف لایا جاتا ہے تو ہینڈل کے ساتھ والی پتیاں Contacts کی وجہ سے موٹر سٹارٹر کنکشن میں جڑ جاتی ہیں سوئیچ کے ہینڈل کو اوپر اٹھایا جاتا ہے تو ہینڈل کی پتیاں سٹارٹر سے ہٹ کر ڈیلٹا کنکشن میں جڑ جاتی ہیں۔

کیونکہ موٹر کے چھ ٹرمینلز کو  $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$  تاروں کے ذریعے سٹارٹر میں لایا گیا ہوتا ہے۔






8.4۔ جاب۔ تھری فیز موٹر یعنی اینڈکشن، سکروئس، سلپ رینگ اور واؤنڈ روٹر موٹر بمع ڈسٹری بیوٹن کنٹرول بورڈ، میٹر بورڈ کو درست سائز کی تدریس، کھیلز اور فیوز استعمال کرتے ہوئے نصب کرنا۔

جب بھی کسی موٹر کو نصب (Install) کرنا ہو تو سب سے پہلے روٹر کے مطابق فونڈیشن (Foundation) بنانا پڑتی ہے اور اس کے بعد شارٹر اور مین سوئج اور متعلقہ وائرنگ کے لئے کنڈیوٹ پائپ وغیرہ کی تنگ کی جاتی ہے۔

موٹر کے لئے فونڈیشن تیار کرنا۔

موٹر کی فونڈیشن بنانے کے لئے سب سے پہلے موٹر کے مطابق اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی رکھی جائے گی۔ عام طور پر فونڈیشن کا سائز  $2' \times 2' \times 3'$  ہونا چاہیے اور کنکریٹ کی فونڈیشن زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس میں دھک کا اثر بہت کم ہوتا ہے۔ ذیل میں صرف اسی فونڈیشن کے متعلق بتایا گیا ہے۔

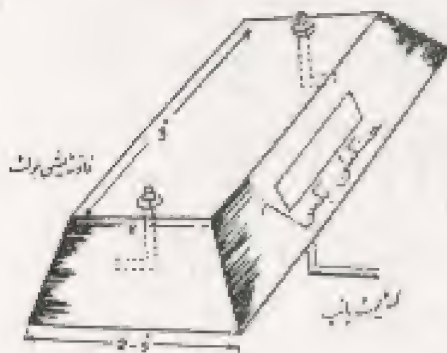

فونڈیشن کے لئے لکڑی کا فرامائز کی مطابق تیار کیا جائے اور لکڑی کی موٹائی  $\frac{3}{4}$  انچ ہونی چاہیے فونڈیشن کا پچھلا حصہ  $2\frac{1}{2}$  فٹ اور اوپر کا حصہ 2 فٹ ہونا چاہیے اور لمبائی 3 فٹ ہونی چاہیے اور فونڈیشن فٹ بولٹ جن کا سائز  $1\frac{1}{2} \times 13$  انچ ہو کنکریٹ بھرنے سے پہلے موٹر کی Bed Plate کے مطابق نصب کر کے اور جنکشن بکس جس کا سائز  $6'' \times 4'' \times 8''$  ہو کاسٹ آئرن کا بنا کر اس میں

سے ضرورت کے مطابق کنڈیوٹ پائپ جنکشن کے ساتھ کس دیں پھر سیمنٹ، بجری اور ریت 1:2:4 کی نسبت سے ملا کر اس میں ڈالتے جائیں حتیٰ کہ فرما کا اوپر کا حصہ بالکل کنکریٹ سے برابر ہو جائے۔ اس کے

بعد کانڈی سے ہٹا کر اسے بالکل ہموار کر لیں اور پھر اسے ایک دن کے لئے ایسے ہی چھوڑ دیں۔ دوسرے دن کنز کاٹنا آہستہ آہستہ انھائیں۔ فونڈیشن تیار ہے۔

### موٹر کی تنصیب (Installation)۔

موٹر کی فونڈیشن تیار کرنے کے بعد موٹر کی بینڈ پلیٹ کو فونڈیشن بولٹس کے ساتھ کس دیا جائے اور بینڈ پلیٹ پر موٹر کے بولٹ کس دینے چاہئیں۔

اب موٹر کے ٹرمینل بکس سے سٹارٹر تک 1" کانڈیوٹ پائپ استعمال کریں۔ موٹر سے سٹارٹر تک اس کی فٹنگ دیواروں کے ساتھ گلیپسوں کی مدد سے فٹ کریں اور اس کے سٹارٹر کے نیچے 1" موٹی آہنی چار دیواری کے ساتھ بولٹوں کے ذریعے کس کر سٹارٹر کو اس کے اوپر مضبوطی سے فٹ کر دینا چاہیئے اور پھر سٹارٹر سے مین سوئچ فٹری فیز تک بھی کانڈیوٹ وائرنگ کریں 3/4" کی کانڈیوٹ پائپ استعمال کریں۔ مین سوئچ کو بھی سٹارٹر کی طرح نیچے آہنی پلیٹ کے ساتھ فٹ کرنا چاہیئے اور مین سوئچ سے میٹر تک وائرنگ بھی کانڈیوٹ کریں۔ اس کا سائز بھی 3/4" ہو گا۔ کانڈیوٹ موٹر سٹارٹر اور مین سوئچ کو لینے کے بعد کانڈیوٹ فیش نیپ کے ذریعے سب سے پہلے موٹر اور سٹارٹر ڈیلٹا سٹارٹر میں چھ تاریں لے جائیں اور اس کے بعد سٹارٹر ڈیلٹا سٹارٹر سے فٹری فیز مین سوئچ تک تین تاریں فیش نیپ کے ذریعے کانڈیوٹ میں ڈال دیں اور آخر میں مین سوئچ Main Switch سے میٹر کے لئے تین تاریں سپلائی کے لئے ڈال دیں۔

اور پھر ڈایا گرام کے مطابق موٹر سٹارٹر اور مین سوئچ کے کنکشن کر دیں۔ اس کے بعد موٹر کو 8SWG تارے کی تار سے ساتھ دو جگہوں سے اڑتھ کریں۔ موٹر کے سٹارٹر اور مین سوئچ کو ڈیلٹا اڑتھ کریں۔ اڑتھ کی تار کی ہلک بنا کر موٹر کی بینڈ پلیٹ کے ساتھ لگا کر ٹائٹ کر دیں اس طرح سٹارٹر اور مین سوئچ کو بھی اڑتھ کے ساتھ بولٹ سے مضبوطی سے کس دیں۔ اگلے صفحے پر دی گئی ڈایا گرام میں مکمل اسے سی موٹر انسٹالیشن دکھائی گئی ہے۔ اسے غور سے دیکھیں اور یاد رکھیں۔

جب سٹارٹر کو سٹارٹ کرنا ہو تو سپلائی کا مین سوئچ آن ON کرنے کے بعد جب سٹارٹر کو OFF حالت سے نیچے کی طرف سٹارٹ پوزیشن میں کیا جاتا ہے تو موٹر کی سٹیٹر کی تاریں  $A_2, B_2, C_1$  آپس میں سٹارٹر کی پتروں کے ذریعے جڑ جاتی ہیں اور  $A_2, B_2, C_2$  کو  $L_1, L_2, L_3$  سے براہ راست سپلائی (400V) مل جاتی ہے۔ جس سے موٹر کے ہر فیز کو لائن وولٹیج کا  $\frac{1}{3}$  وولٹ پر پریشر ملتا ہے یا

دوسرے لفظوں میں موٹر سپلائی پریشر کا  $\frac{2}{3}$  حصہ کم دوئینج ملتے ہیں۔  $(266.6 = 2/3 \times 400)$  (دولٹ)۔

ظاہر ہے کہ جب موٹر 400 دولٹ کی بجائے 266.6 دولٹ ملیں گے تو موٹر کی رفتار کم ہوگی اور جب موٹر کچھ رفتار حاصل کر لیتی ہے تو موٹر کے چلنے کے دوران ہی شارٹر کالیور اوپر یعنی Run پوزیشن پر کر دیا جاتا ہے اور موٹر ڈیلٹا میں جڑ جاتی ہے یعنی  $A_1, B_2$  کے ساتھ  $C_2, B_1$  کے ساتھ اور  $A_2, C_1$  کے ساتھ جڑ جاتے ہیں اور  $A_2, B_2, C_2$  کو  $L_1, L_2, L_3$  سے سپلائی مل جاتی ہے جیسے شکل سے ظاہر ہے۔

اب موٹر کو پورا پریشر مل جاتا ہے اور اس طرح موٹر اپنی پوری رفتار سے گھومتی ہے۔ یاد رہے کہ شارٹر کے لیور کو کبھی بھی اوپر ((RUN-?)) رن ڈیلٹا والی پوزیشن پر نہ لے جائیں کیونکہ اس طرح موٹر کے جل جانے کا امکان ہے۔ اس لئے موٹر کو شارٹ کرنے سے پہلے ہینڈل نیچے (Start-y) پر کریں اور دو منٹ کے وقفہ کے بعد جب موٹر کچھ رفتار پکڑے تو موٹر کی گردش کے دوران ہی ہینڈل کو (Run-?) پر کرنا چاہیے۔



## 8.5۔ جاب۔ شارٹر اور ریلیز Relays کے کام کرنے کے اصول کا مظاہرہ۔

عام طور پر چھوٹی چھوٹی موٹروں کے ساتھ سوئچنگ کا کام انہیں چلایا جاتا ہے اور ان کے ساتھ شارٹر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور عام سوئچ کے ساتھ ہی موٹر کو کنٹرول کیا جاتا ہے لیکن یہ طریقہ صرف ایک ہارس پاور (750 واٹ) تک کی موٹروں کے لئے موثر ہوتا ہے کیونکہ ایک ہارس پاور تک کی موٹروں کی آرمیچر واسٹنگ کی رزسٹنس زیادہ ہوتی ہے اور یوں موٹر کے جلنے کا خدشہ نہیں ہوتا لیکن ایک ہارس پاور سے زیادہ پاور کی موٹروں کی طاقت کے لحاظ سے آرمیچر کی رزسٹنس کم ہوتی ہے اس لئے ان موٹروں کو براہ راست چلانا خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ اس صورت میں موٹر سپلائی لائن سے زیادہ کرنٹ حاصل کرے گی اور موٹر کے ساکن ہونے کی صورت میں اس کے آرمیچر کے جل جانے کا احتمال ہوتا ہے۔ لہذا موٹروں کو جلنے سے بچانے کے لئے آرمیچر کی میریز میں رزسٹنس لگادی جاتی ہے جس سے آرمیچر میں کرنٹ کم جاتی ہے۔ لیکن موٹر شارٹ ہو جاتی ہے اور آہستہ آہستہ رزسٹنس کو کم کرتے جاتے سے موٹر میں کرنٹ زیادہ پہنچتی شروع ہو جاتی ہے اور موٹر کی رفتار بھی تیز ہوتی جاتی ہے۔

شارٹر Starter۔

یہ موٹر کو شارٹ کرنے کے لئے ایک ایسا پرزہ ہے جو موٹر کی میریز کرنٹ کو کم و بیش کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ اس پرزے سے موٹر کو ساکن حالت سے متحرک کرنے کے لئے ہینڈل یا ٹاب knob کو آہستہ آہستہ زیادہ رزسٹنس سے کم رزسٹنس کی طرف لایا جاتا ہے۔ جب ہینڈل رزسٹنس کے آخری سرے پہنچ جاتا ہے تو موٹر براہ راست مین سپلائی سے جڑ جاتی ہے اور وہ پوری تیز رفتاری کے ساتھ گھومنے لگ پڑتی ہے۔

اس شارٹر سے موٹر کو چلانا بہت آسان ہوتا ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نقص یہ ہے کہ جب پاور باؤس سے اچانک سپلائی بند ہو جائے تو اس کا ہینڈل فل Full پوزیشن پر لگا رہتا ہے۔ اگر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ بجلی آجائے تو ظاہر ہے کہ ہینڈل فل پوزیشن پر ہونے کی وجہ سے لائن سے کرنٹ زیادہ آئے گی اور موٹر کے ساکن ہونے کے سبب آرمیچر جل جائے گا۔ اس لئے بڑی موٹروں کو شارٹ کرنے کے لئے اس قسم کا شارٹر ہونا چاہیے کہ اگر پاور باؤس سے کرنٹ کی سپلائی بند ہو جائے تو شارٹر کا ہینڈل خود بخود آف Off حالت میں آجائے اور کرنٹ کے دوبارہ آنے پر موٹر کا آرمیچر نہ جلتے۔


## سٹارٹر بمع نو وولٹ ریلیز کوائل اور اوور لوڈ ریلیز کوائل۔

Starter with No-Volt Release and Overload Release Coil

سلو سٹارٹر میں جب ہینڈل F یعنی فل پر ہوتا ہے تو موٹر کا میچر مینز Mains سے لگا رہتا ہے اور جس وقت سپلائی دوبارہ جاری ہوتی ہے تو موٹر کے جل جانے کا خطرہ ہوتا ہے اس نقص کو دور کرنے کے لئے ایک برقی مقناطیس لگایا جاتا ہے جو سپلائی کے بند ہو جانے پر موٹر کو سپلائی سے علیحدہ کر دیتا ہے۔ اس پرزے کو نو وولٹ ریلیز کوائل یا نو وولٹ ریلی No volt Release Coil or No Volt Relay کہتے ہیں۔

### موٹر کو سٹارٹر سے چلانا۔

جب موٹر کو چلانا ہو تو پہلے سوئچ کو آن ON کیا جاتا ہے اور سٹارٹر کے ہینڈل کو پہلے پوزیشن 1 پر لائیے۔ موٹر آہستہ آہستہ چلنا شروع ہو جائے گی۔ اب ہینڈل کو پوزیشن 2, 3, 4 سے نکھاتے ہوئے آخری ٹرمینل 5 پر لایا جاتا ہے یہاں ہینڈل کے ساتھ لگا ہوا لوہے کا ٹکڑا (Keeper) نو وولٹ ریلیز کوائل کے ساتھ چٹ جاتا ہے اور جب تک سپلائی جاری رہتی ہے اس وقت ہینڈل نو وولٹ ریلی کے ساتھ لگا رہتا ہے اور موٹر اپنی پوری رفتار سے چلتی رہتی ہے۔ یاد رہے کہ ہینڈل کو 1 سے 5 پوزیشن تک لانے کے لئے کم از کم 25 تا 30 سیکنڈ تک وقت لگنا چاہیے۔ ورنہ موٹر جل جائے گی۔

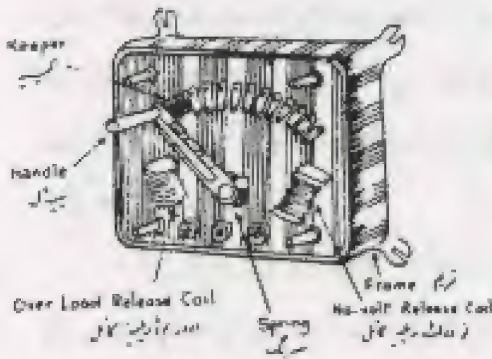

## شارٹز میں نو دولت ریلیز کو اگل کا عمل۔

جب شارٹز کے ہینڈل کو پوزیشن 1, 2, 3, 4 سے گزارتے ہوئے 5 تک لے جایا جاتا ہے تو ہینڈل کے ساتھ لگے ہوئے پریمگ میں تاؤ پیدا ہو جاتا ہے اور جب بجلی کی سپلائی کسی بھی وجہ سے بند ہو جاتی ہے تو نو دولت ریلیز کو اگل میں کرنٹ جانا بند ہو جاتی ہے اور نو دولت ریلے میں مقناطیسی قوت ختم ہو جاتی ہے اور وہ شارٹز کے ہینڈل کو چھوڑ دیتا ہے اور ہینڈل پریمگ کے تاؤ کی وجہ سے فوراً "آف" پوزیشن میں آ جاتا ہے اور موٹر کو مینٹر سے جدا کر دیتا ہے۔ اور جب دوبارہ کرنٹ اس میں سے گزرنے لگے تو پہلے کی طرح دوبارہ موٹر کو شارٹ کریں۔

اسے سی موٹر کو شارٹ کرنے کا طریقہ۔

اسے سی موٹر کو شارٹ کرنے کے 14 ہم طریقے ہیں ان میں سے شارڈیل کا طریقہ تو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے۔ ہم باقی کے دو طریقے یعنی پش بین شارٹز کا طریقہ اور آئوٹرا سٹار مر شارٹز کا طریقہ بیان کریں گے۔





## 8.6۔ جب اور لوڈ اور نولوڈ سے مگنیٹک (خود بخود) سرکٹ کاٹوٹا۔

Magnetic (Automatic) tripping due overload & No Load


آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر موٹر کو سادہ شارٹر کے ساتھ چلایا جائے تو سہلائی کرنٹ کے بند ہونے کے بعد اس کے پھر یکدم آجانے سے موٹر کے چلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس لئے ایسی موٹروں کے ساتھ نووولٹ ریلیز کو اکل لگایا جاتا ہے اس کو مگنیٹک ٹریپنگ ڈیونو لوڈ Magnetic tripping due to no load کہتے ہیں۔ اب ہم شارٹر بمع اور لوڈ ریلیز کو اکل کا جائزہ لیں گے۔

## اور لوڈنگ سے مگنیٹک ٹریپنگ۔

Magnetic Tripping due to overload

نووولٹ ریلے یا مگنیٹک ٹریپنگ ڈیونو لوڈ ہو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور برقی مقناطیس Electro Magnet شارٹر میں لگایا جاتا ہے جسے اور لوڈ ریلیز کو اکل یا مگنیٹک ٹریپنگ ڈیونو اور لوڈ کہتے ہیں۔

یہ برقی مقناطیس اس وقت تک مقناطیس نہیں بنتا جب تک پاور ہاؤس سے زیادہ کرنٹ نہ آجائے یا موٹر میں نقص کی وجہ سے کرنٹ میں اضافہ نہ ہو جائے یا اگر موٹر کی کرنٹ سے زیادہ کرنٹ آجائے تب اور لوڈ ریلے مقناطیس بنے گا اور برقی مقناطیس اور لوڈ کو اکلز کے ساتھ لگی ہوئی پتہری (جو تیس کی شکل کی ہوتی ہے) اوپر کھینچے گی اور پوائنٹس C, B آپس میں مل کر شارٹ ہو جائیں گے جس سے نوو لوڈ ریلے سے دونوں ٹرمینل C, B آپس میں مل جائیں گے اور نووولٹ ریلے میں کرنٹ سہلائی بند ہو جائے گی اور کرنٹ نووولٹ ریلے کی بجائے سیدھی فیلڈ وائینڈنگ میں چلی جائے گی۔ جس سے نووولٹ میں مقناطیس قوت نہیں رہے گی اور نووولٹ ریلیز کو اکل ہینڈل کو چھوڑ دے گی اور ہینڈل واپس آف پوزیشن پر آجائے گا۔ اسے مگنیٹک ٹریپنگ بھی کہتے ہیں۔

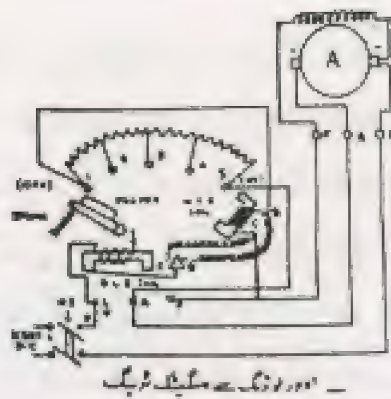

8.7۔ جاب۔ موٹر کے میسر، بال بیرنگ تبدیل کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا اور وائینڈنگ کو گریس دینا وارنش کرنا اور موٹر کو ٹیسٹ کرنا سلیو کرنا اور کو موئیٹر پرشنز کو صاف کرنا اور چیک کرنا۔

مٹی کے تیل کو ایک کھلے منہ والے برتن میں ڈال لیں۔ اچھی قسم کی گریس اور وارنش لیں موٹر کے روٹر اور سٹیٹر کو مٹی کے تیل سے اچھی طرح دھوئیں۔

بیرنگ کو اچھی طرح مٹی کے تیل سے صاف کریں تاکہ خشک گریس اور مٹی وغیرہ ختم ہو جائے۔ اگر بیرنگ نوٹ پکے ہوں یا خراب ہو گئے ہوں تو اسی نمبر کے نئے بیرنگ لگائیں۔ بشوں کو اچھی طرح مٹی کے تیل سے صاف کریں۔

خشک کپڑے کر مٹی کے تیل کو بیرنگ 'روٹر' سٹیٹر اور گرائیوں سے اچھی طرح صاف اور بالکل خشک کر لیں اچھی قسم کی گریس لے کر بال بیرنگ کے اندر دونوں طرف گریس بھر دیں۔ بش کے اندر گریس لگادیں اور گرائیوں کو اچھی طرح گریس دیں۔ گریس یا تیل سٹیٹر وائینڈنگ میں ہرگز نہیں جانا چاہیے اور اگر تیل وغیرہ سٹیٹر وائینڈنگ میں چلا جائے تو اسے اچھی طرح خشک کپڑے سے صاف کریں۔

سٹیٹر اور روٹر کی وائینڈنگ پر انسولیننگ وارنش (Insulating Varnish) اسی طرح کر لیں کہ یہ وارنش وائینڈنگ کی دوسری طرف نکل آئے۔ پھر وائینڈنگ کی وارنش کو خشک کریں۔



# 9

## ٹرانسفار مرز

مقاصد:-

- 1- اس باب کے مطالعہ کے بعد اس اس قتل ہو جائیں گے کہ  
جاسکیں گے کہ ٹرانسفار مرز کیا ہوتا ہے یہ کیسے کام کرتا ہے۔
- 2- سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفار مروں کی ساخت اور عمل کی تشریح کر سکیں گے۔
- 3- بجلی پیدا کرنے کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں؟
- 4- بجلی کی ڈسٹری بیوٹن کیسے کی جاتی ہے آپ بتا سکیں گے کہ بجلی پاور ہاؤس سے نیشنل گرڈ تک کیسے پہنچائی جاتی ہے اور وہاں سے شوروں اور پھر گروں کو بجلی کیسے پہنچائی کی جاتی ہے۔


## ٹرانسفارمرز

### 9.1- ٹرانسفارمر-

ٹرانسفارمر ایک ایسا برقی آلہ ہے جو برقی توانائی کو ایک سرکٹ سے دوسرے سرکٹ میں برقی مقناطیسی انڈکشن کے ذریعے منتقل کرتا ہے۔ برقی مقناطیسی انڈکشن متغیر مقناطیسی فیلڈ کی وجہ سے ہوتی ہے۔ لہذا یہ آلہ صرف متغیر کرنٹ یا اے سی سپلائی پر کلم کر سکتا ہے۔ اس آلہ کی مدد سے اے سی دو ٹیج کو کم یا زیادہ کیا جاسکتا ہے۔

بنیادی طور پر ٹرانسفارمر مردو یا دو سے زیادہ کوائلوں پر مشتمل ہوتا ہے عموماً ان کو ایک مشترکہ لمبی نیپٹڈ آئرن کور پر لپیٹا جاتا ہے۔ کوائلیں عملی اعتبار سے ایک دوسرے سے جدا ہوتی ہیں ان کے درمیان صرف مقناطیسی تعلق ہوتا ہے۔ بدلتا ہوا مقناطیسی فیلڈ جو ایک کوائل میں پیدا ہوتا ہے وہ دوسری کوائل کے چٹلوں کو کاٹتا ہے اور اس طرح اس میں دو ٹیج پیدا کرتا ہے۔

پہلے کوائل کو جیسے اے سی سپلائی دی جاتی ہے اسے پرائمری وائنڈنگ یا کوائل کہتے ہیں اور جس کوائل یا وائنڈنگ میں انڈیوسڈ دو ٹیج پیدا ہوتی ہے اسے سیکنڈری وائنڈنگ یا سیکنڈری کوائل کہتے ہیں۔ سیکنڈری کوائل میں برقی توانائی سیکنڈری اور پرائمری کوائلوں میں باہمی انڈکشن کی وجہ سے پیدا ہوتی

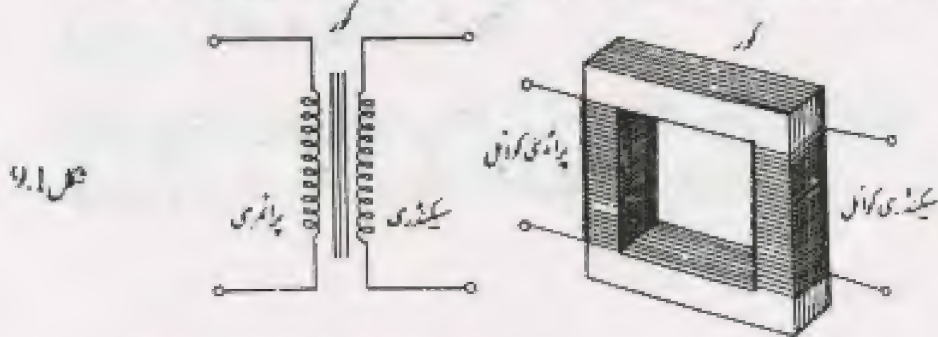

(ب) ٹرانسفارمر کو غلاف کرنے کا طریقہ

(ا) ٹرانسفارمر کی ساخت

ہے۔ اے سی سپلائی کی وجہ سے پرائمری کوائل کا بدلتا ہوا مقناطیسی فیلڈ سیکنڈری کوائل سے وابستہ مقناطیسی نفاذ یا فلکس کو تبدیل کرتا ہے جس سے سیکنڈری کوائل میں دو ٹیج انڈیوسڈ ہو جاتی ہے۔ جو دو ٹیج سیکنڈری کوائل میں پیدا ہوتی ہے اس کی مقدار کا انحصار سیکنڈری اور پرائمری کوائلوں کے چکروں یعنی


چھلوں کی تعداد کی نسبت پر ہوتا ہے۔ اگر سیکنڈری میں چکروں کی تعداد پر انٹری کی نسبت کم ہے تو اس میں پیدا شدہ دولٹج پر انٹری کو اٹل کو دی جانے والی دولٹج سے کم ہوگی اور اگر سیکنڈری میں چکروں کی تعداد زیادہ ہو تو اس میں پیدا ہونے والی دولٹج پر انٹری کو دی جانے والی دولٹج سلائی سے بڑھ جائے گی۔ اگر پر انٹری کو اٹل میں چکروں کی تعداد کو  $N_p$  اور سیکنڈری کو اٹل میں اس تعداد کو  $N_s$  سے ظاہر کریں اور اگر پر انٹری کو اٹل کو دی جانے والی اے سی سلائی کی دولٹج  $V_p$  ہو تو سیکنڈری میں انڈیوسڈ ہونے والی دولٹج  $V_s$  درج ذیل فارمولے سے معلوم کی جاسکتی ہے۔

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

اس فارمولے کو ٹرن ریٹو یعنی پر انٹری اور سیکنڈری کے درمیان چھلوں کی نسبت کہا جاتا ہے۔

## 9.2۔ سٹیپ اپ ٹرانسفارمر:-


جو ٹرانسفارمر اے سی سلائی کی دولٹج کو بڑھانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے سٹیپ اپ ٹرانسفارمر کہتے ہیں اس کی سیکنڈری وائنڈنگ میں چکروں کی تعداد پر انٹری وائنڈنگ کی نسبت زیادہ ہوتی ہے سٹیپ اپ ٹرانسفارمر جب دولٹج کو بڑھاتا تو اس سے برقی کرنٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔

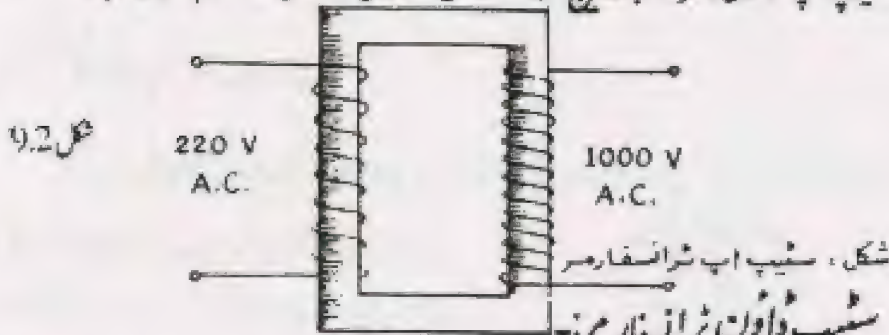

یہ ٹرانسفارمر اے سی سلائی کی دولٹج کم کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی سیکنڈری وائنڈنگ کے چکروں کی تعداد پر انٹری وائنڈنگ کی نسبت کم ہوتی ہے۔ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر جب دولٹج کم کرتا ہے تو برقی کرنٹ کی مقدار بڑھ جاتی ہے۔

عملی طور پر ٹرانسفارمر کا کوریسٹ پیڑوں کو ملا کر بنایا جاتا ہے اور ہر دو پیڑوں کو ایک دوسرے



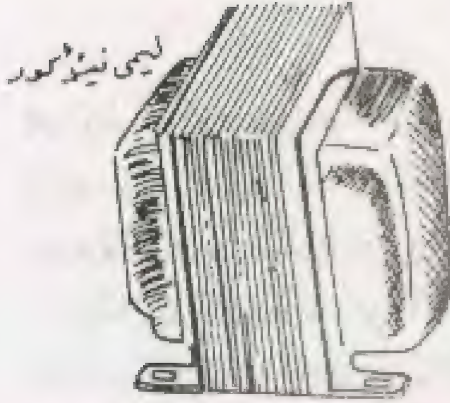

عام استعمال ہونے والا ٹرانسفارمر  
فصل 9.3

سے وارنش یا کسی اور ذریعہ سے مجوز کیا ہوتا ہے یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ لوہا کنڈکٹر ہونے کی وجہ سے اس میں بھی انڈیوسڈ کرنٹ پیدا ہو جاتی ہے جسے ایڈی کرنٹ کہتے ہیں یہ غیر ضروری کرنٹ کوریکی وحالت کو گرم کر دیتی ہے جس سے وائٹنگ جلتے کا خدشہ بھی ہوتا ہے۔ اس لئے فریم یا کوریٹھوس لوہے کی بجائے پتروں کا بنایا جاتا ہے جسے ایسی میٹلکود کہتے ہیں اس میں ایڈی کرنٹ کی وجہ سے پیدا ہونے والی حرارت زائل ہوتی رہتی

ہے پتروں اور ان کے درمیان انسولیشن کی وجہ سے مزاحمت بڑھنے سے ایڈی کرنٹ کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے


#### 9.4- ٹرانسفارمر کی اقسام۔

ٹرانسفارمر کی تین بڑی اقسام ہندرجہ ذیل ہیں۔

- 1- کور ٹائپ ٹرانسفارمر۔
- 2- شیل ٹائپ ٹرانسفارمر۔
- 3- آئو ٹرانسفارمر۔

#### 1- کور ٹائپ ٹرانسفارمر۔

اس میں ایسی میٹل فریم کے ایک بازو پر پرائمری کوائل اور دوسرے پر سیکنڈری کوائل ڈال دیا

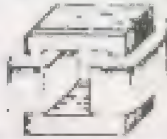

کور ٹائپ ٹرانسفارمر




شیل ٹائپ ٹرانسفارمر

فصل 9.4

جاتا ہے۔ کور ٹائپ ٹرانسفارمر میں پرائمری وائٹنگ سے مقناطیسی فلکس کو سیکنڈری وائٹنگ تک جانے میں زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے جس سے فلکس کٹن ضائع ہو جاتا ہے لہذا ایسے ٹرانسفارمر کی کارکردگی بہت اچھی نہیں ہوتی۔

## 2- شیل ٹائپ ٹرانسفارمر۔


اس قسم کے ٹرانسفارمر میں دونوں وائٹنگ فریم کے سنٹر میں ایک دوسرے پر اس طرح لپیٹ

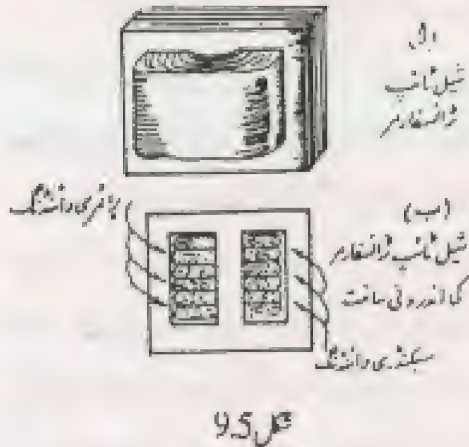

دی جاتی ہیں کہ زیادہ وولٹیج والی وائٹنگ اوپر اور کم وولٹیج والی وائٹنگ نیچے ہوتی ہے۔ یہ اس لئے کہ زیادہ وولٹیج والی وائٹنگ باریک تہ کی ہوتی ہے اگر یہ جل جائے تو اسے اوپر سے ہی کھول کر کواکس تبدیل کیا جاسکے۔ ایسی ٹرانسفارمر میں فیکس کو زیادہ فاصلہ ملے نہیں کرنا پڑتا اس لئے وولٹیج ڈراپ زیادہ نہیں ہوتا۔ اس کا کور بھی لمبی نیٹڈ ہوتا ہے۔

## آئو ٹرانسفارمر۔

اس ٹرانسفارمر میں صرف ایک ہی کواکس ہوتی ہے۔ وائٹنگ کا کچھ حصہ پرائمری کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ حصہ بطور سیکنڈری وائٹنگ استعمال کیا جاتا ہے۔ آئو ٹرانسفارمر کی وائٹنگ میں مطلوبہ وولٹیج کے مطابق سرے نکالے جاتے ہیں اور ضرورت کے مطابق ان سروں سے کام لیا جاتا ہے۔ اس میں بھی لمبی نیٹڈ آئرن کور پر کواکس لپیٹا جاتا ہے۔

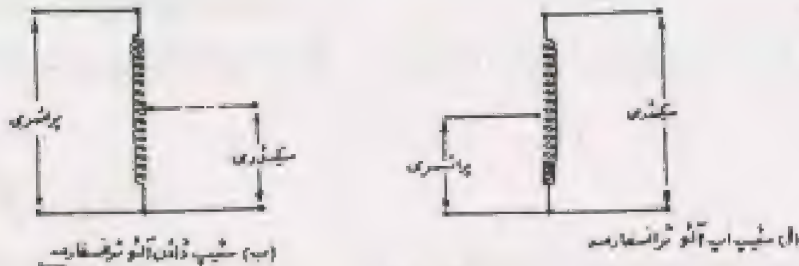

شیلپ اپ ٹرانسفارمر کی صورت میں کل وائٹنگ کا صرف کچھ حصہ بطور پرائمری کے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی جب اس میں ہستی ہے تو ایک متغیر مقناطیسی لیڈ پیدا ہوتا ہے جو وائٹنگ کے

تمام چھلوں کو کاٹتا ہے۔ اس طرح پوری وائٹنگ میں پرائمری کی نسبت زیادہ دو لٹریج پیدا ہو جاتی ہے۔ لہذا کل وائٹنگ کے دونوں سروں کو سیکنڈری کوائل کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

اگر کوائل کو بطور پرائمری وائٹنگ اور باقی تھوڑے سے حصے کو سیکنڈری وائٹنگ کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر بن جائے گا۔ بجلی پیدا کرنے کا بنیادی اصول آپ تیسرے باب میں پڑھا آئے ہیں۔ کہ کسی تار یا کوائل کو جب مقناطیسی فیلڈ میں یا مقناطیس کو تار یا کوائل کے ارد گرد اس طرح حرکت دی جائے کہ مقناطیسی خطوط قوت تار کو کاٹیں تو تار میں بجلی پیدا ہوتی ہے۔ بڑے پیمانے پر بجلی حاصل کرنے کے لئے یہ حرکت مسلسل اور تیز ہونی چاہیے۔ اس طریقے سے بجلی پیدا کرنے والی مشین کو جنرینر کہتے ہیں۔ جنرینر کی شافت کو چلانے کے لئے بہت زیادہ کمینیکل توانائی درکار ہوتی ہے۔ اس کے لئے ملکی وسائل کے مطابق مختلف طریقے اختیار کئے جاتے ہیں۔ جو ذریعہ جنرینر کو چلانے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسے پرائم موور کہتے ہیں۔ ان ذرائع میں پانی 'قدرتی گیس' تیل 'کوئلہ' اور نیوکلیری ایکٹر شامل ہیں۔

بلندی سے گرتے ہوئے پانی سے بجلی کی پیداوار۔

دریاؤں پر بند باندھ کر پانی کو وسیع دعر۔ض بلند جھیلوں میں ذخیرہ کر لیا جاتا ہے۔ کمینیکل توانائی حاصل کرنے کے لئے پانی کو بلندی سے نشیب کی طرف ڈھلوان نمابی سرنگوں سے گزارا جاتا ہے۔ سرنگ کے نچلے سرے پر پہنچنے تک پانی انتہائی تیز رفتار ہو جاتا ہے۔ اس تیز رفتار پانی سے یہاں پر خاص قسم کی ٹریبان چلا کر جنرینر کی مدد سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

پاکستان کے دو بڑے ڈیم تربیلا اور منگلا ہیں۔ ان کے علاوہ کئی دو سرے چھوٹے ڈیم سے بھی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

کوئلہ سے بجلی کی پیداوار۔

کوئلہ جلا کر پانی سے بھاپ تیار کی جاتی ہے۔ جس سے 'سٹیم' انجن میں سلنڈر میں بہت سی حرکت کرتا ہے انجن کی شافت کے ساتھ جنرینر کی شافت بھی گھومتی ہے جنرینر کے آرمیچر کے گھومنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے۔ پاکستان میں کوئلہ سے حیدرآباد، سکھر اور کوئٹہ میں بجلی پیدا کی جاتی ہے۔



قدرتی گیس سے بجلی کی پیداوار۔

قدرتی گیس جلا کر پانی سے بھاپ بنائی جاتی ہے۔ یہ بھاپ ٹرہائن کو چلاتی ہے جس کی شفٹ سے جزیخی شفٹ کو جوڑا گیا ہوتا ہے۔ اس کے گھومنے سے بجلی پیدا ہوتی ہے مکن میں سوئی گیس سے چلنے والا ایک بڑا پاور سٹیشن ہے۔

تیل سے بجلی کی پیداوار۔

ڈیزل انجن کے ساتھ جزیخی شفٹ کو جوڑ کر جزیخ جلا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔

نیوکلیئر پاور ری ایکٹر۔

بعض بھاری عناصر مثلاً "یورینم کے انسو نوپ 235-U کے نیوکلیس کو توڑ کر جب چھوٹے عناصر کی نیوکلیس میں تقسیم کیا جاتا ہے تو اس عمل کے دوران حرارت کی شکل میں بہت سی توانائی پیدا ہوتی ہے اس حرارت سے بھاپ بنا کر بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ نیوکلیئر ری ایکٹر مختلف ممالک میں خاطر خواہ بجلی پیدا کر رہے۔ پاکستان میں بھی کراچی میں ایک نیوکلیئر پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کی جاتی ہے۔


9.6۔ بجلی کی ٹرانسمیشن

جزیروں سے عام طور پر اے سی (آلٹرنیٹنگ کرنٹ) پیدا کی جاتی ہے۔ اس کو تاروں کے ذریعے ایک مقام سے دوسرے مقام تک با آسانی لایا جاسکتا ہے۔ اگر تاریں فضا میں کھمبوں کے ذریعے بچھائی جائیں تو اسے اوور ہیڈ وائرنگ اور اگر زیر زمین بچھائی جائیں۔ تو انڈر گراؤنڈ وائرنگ کہتے ہیں۔ وہ لائن جو ایک پاور سٹیشن کو دوسرے سٹیشن سے ملاتی ہے اسے ٹرانسمیشن لائن کہتے ہیں۔ اوور ہیڈ وائرنگ میں تانبے یا آلومینم کے ننگے تار استعمال کئے جاتے ہیں تاروں کو فضا میں ٹکٹار کھنے کے لئے تقریباً "ایک سو میٹر کے درمیانی فاصلہ کے حساب سے کھمبے لگائے جاتے ہیں ان کی چوٹی کے قریب چینی یعنی پور سلین کے انسولیٹر لگا کر ان کے ساتھ تاریں باندھ دی جاتی ہیں۔ ٹرانسمیشن کے دوران بجلی کے ضیاع کو کم کرنے کے لئے ٹرانسمیشن ہائی وولٹیج پر کی جاتی ہے جس سے کرنٹ کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ اس سے کم برقی توانائی حرارت میں تبدیل ہو کر ضائع ہوتی ہے دوسرے ہائی وولٹیج ٹرانسمیشن کے لئے نسبتاً "کلی کم سوئی

تدیس استعمال کی جاتی ہیں۔ دو تہیج کو بڑھانے اور کم کرنے کے لئے ٹرانسفارمر استعمال کئے جاتے ہیں۔ ملک کے تمام بڑے بڑے پاور اسٹیشنوں سے بجلی ایک نیشنل گرڈ پر اکٹھی کر لی جاتی ہے جس سے ضرورت کے مطابق مختلف شہروں کو بجلی سپلائی کی جاتی ہے۔

### 9.7۔ بجلی کی تقسیم:-

ایک شریا قصبہ میں جب بجلی مقامی طور پر تقسیم کی جاتی ہے مثلاً کسی ٹیکسٹائل یا گھریلو بجلی میا کی جاتی ہے تو اسے بجلی کی ڈسٹری بیوشن کہتے ہیں جیسا کہ چارٹ میں دکھایا گیا ہے۔ سب سے پہلے نیشنل گرڈ سے

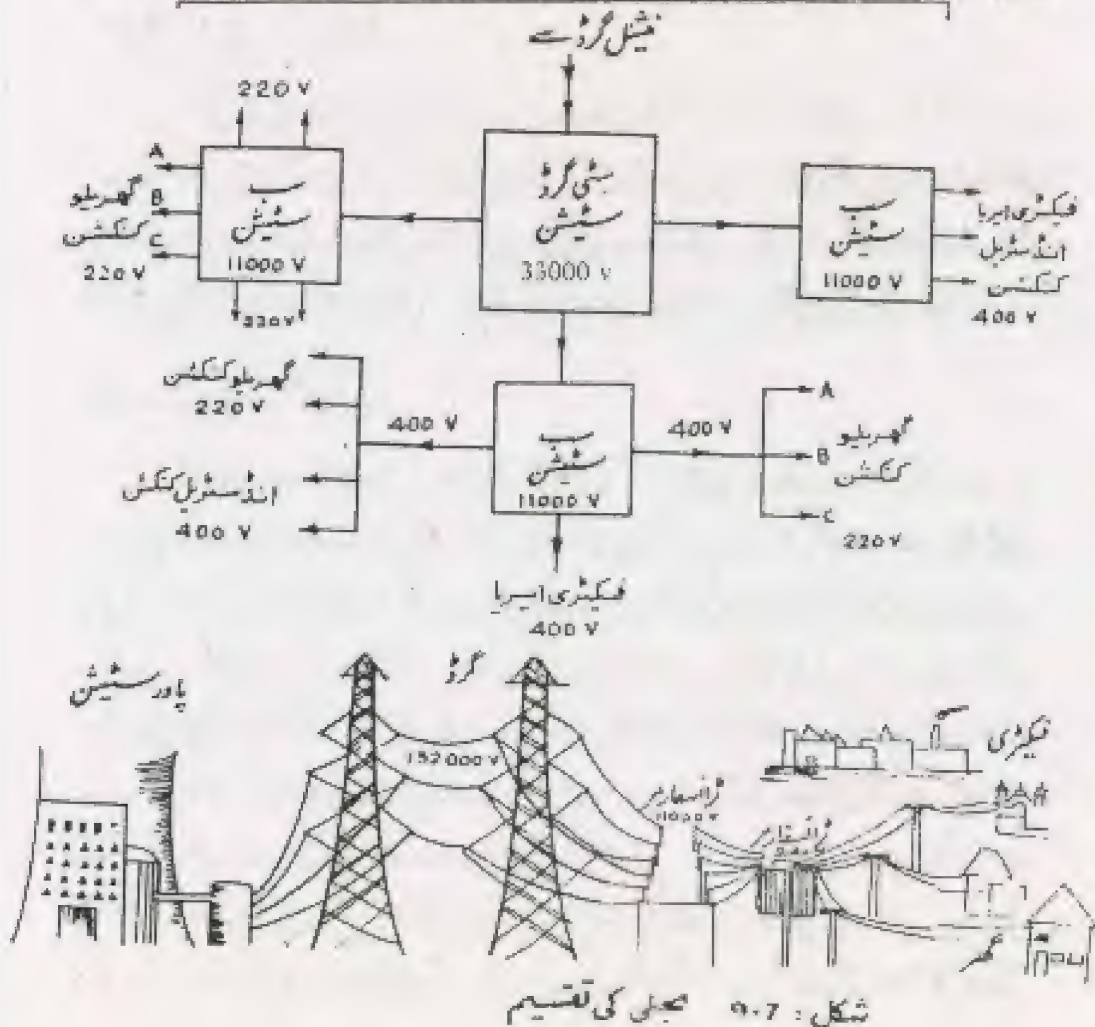

ٹرانسمیشن لائن شر کے گروڈیشن میں لائی جاتی ہے۔ یہاں سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمر کی مدد سے شرمیں سپلائی کے لئے دو لیج کو کم کیا جاتا ہے۔ گروڈیشن سے سپلائی شر کے مختلف علاقوں میں ڈسٹری بیوشن کے لئے سب ٹیشن پنچائی جاتی ہے یہاں پھر ٹرانسفارمر کی مدد سے دو لیج کو مزید کم کیا جاتا ہے۔ یہاں سے 400 ولٹ کی سپلائی سٹریٹ لائنوں میں دی جاتی ہے اور سٹریٹ لائنوں سے گھروں کو کنکشن دیئے جاتے ہیں۔ گھروں میں 220 ولٹ اور فیکٹریوں میں تھری فیز 400 ولٹ کے کنکشن دیئے جاتے ہیں۔

ایک بڑے گھریلا بلڈنگ میں بجلی کی مزید تقسیم اس طرح کی جاتی ہے کہ سب سے پہلے دو تار میں میٹر سے نکل کر مین سوئچ اور مین فیوز یا سرکٹ بریکر سے ہوتی ہوئی مین ڈسٹری بیوشن بورڈ میں جاتی ہیں جس سے سب سرکٹوں میں بجلی تقسیم کی جاتی ہے سب سرکٹ کے ڈسٹری بیوشن بورڈ سے لیمپوں، پنکھوں اور سائیکلوں وغیرہ کے لئے براچ سرکٹ حاصل کیے جاتے ہیں۔ براچ سرکٹ صرف اپنے سرکٹ کے لمپ اور دیگر آلات کے لئے بجلی مہیا کرتا ہے اس میں گئے تار کا سائز سرکٹ میں گئے آلات کی پاور کے مطابق ہوتا ہے۔ براچ سرکٹ میں زیادہ سے زیادہ 5 ایمپیر ہو نا چاہیے۔ اگر سب سرکٹ میں کسی خرابی کے باعث اس کا فیوز اڑ جائے تو صرف اسی سرکٹ کی بجلی بند ہوگی جبکہ باقی گھری سپلائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ مین بورڈ میں فیوز اتنی طاقت کا لگایا جاتا ہے جو سب سرکٹوں کی تمام کرنٹ کو اپنے میں سے گزار سکے۔ اسی طرح سب ڈسٹری بیوشن بورڈ میں وہاں سے گزرنے والی کرنٹ کے مطابق فیوز لگایا جاتا ہے۔ زیادہ سرکٹ نہ رکھنے کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ساری بلڈنگ کا لوڈ بڑھ جانے سے تاروں کی انسوولیشن پگھل جانے سے آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے نیز تاریں گرم ہونے سے ان کی رزسٹنس بڑھ جاتی ہے اس سے دو لیج کم ہو جاتی ہے۔



## سوالات

- 1- ٹرانسفارمر کیا ہوتا ہے؟ اس کے کام کرنے اصول کیا ہے؟ سٹیپ اپ اور سٹیپ ڈاؤن ٹرانسفارمرزوں سے کیا مراد ہے؟
- 2- مختلف قسم کے چند ٹرانسفارمرزوں کی ساخت اور عمل مختصر طور پر تحریر کریں۔
- 3- بجلی کی پیداوار کے مختلف طریقے کون کون سے ہیں؟
- 4- بجلی کی ڈسٹری بیوشن اور ٹرانسمیشن کے مختلف مراحل اور طریقے کیا کیا ہیں وضاحت کریں۔



## 9.1- جاب- ڈسٹری بیوشن بورڈ یا نظام تقسیم کے بورڈ کو نصب کرنا

سراپن- ٹکڑی کا بورڈ- میٹر- مین سوئچ- کٹ آؤٹ یا فیوز- برما- پیچ کس- کنڈو فیرو- مختلف سائز کی کیبلز

طریقہ کار-

1. سب سے پہلے ایک مناسب سائز کا ٹکڑی کا بورڈ لیں۔

2- اس کے ایک طرف واپڈا کی طرف سے Tested اور پاس شدہ بجلی کا میٹر پیچوں کی عدد سے لگائیں۔

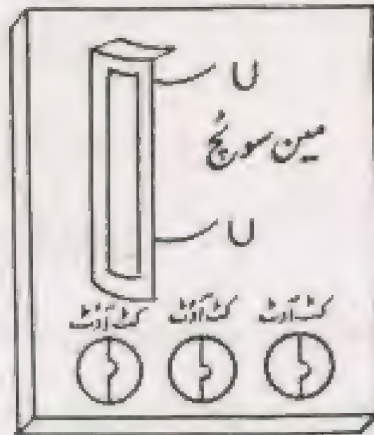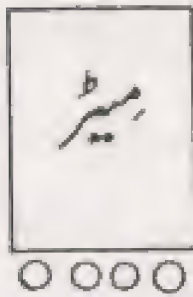

کمرے کے فیوز

3- میٹر کے ساتھ ہی بورڈ پر مین سوئچ اچھی طرح نصب کریں۔

4- مین سوئچ میں پول سے آنے والے ہر فیوز کے لئے مین کٹ آؤٹ لگائیں۔

5- ہر مین کٹ آؤٹ کو آگے جتنے کمرے یا پاور پوائنٹس کے لئے بجلی فراہم کرتی ہے ان کے لئے چھوٹے کٹ آؤٹ یا فیوز لگائیں۔

6- ٹسٹ کپ سے کنکشن کی کنٹری نیوٹی ٹسٹ کریں۔

## بجلی کی وائرنگ

مقاصد:- اس باب کو پڑھنے کے بعد آپ بتائیں گے کہ:-

- 1- تدریس کتنی قسم کی ہوتی ہیں اور کس جگہ کونسی تدراسعمال کی جاتی ہے۔
- 2- تاروں کا سائز وائرنگ سے کیسے معلوم کیا جاتا ہے۔
- 3- وائرنگ میں کون کون سے اوزار استعمال ہوتے ہیں۔
- 4- وائرنگ میں کون کون سی اشیاء استعمال کی جاتی ہیں۔
- 5- وائرنگ کا مقصد اور وائرنگ کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں گے۔
- 6- تاروں کو جوڑنے کی ضرورت اور مختلف قسم کے جوڑوں کی تشریح کریں گے۔
- 7- عملی طور پر جوڑ لگائیں گے۔
- 8- جوڑوں پر ٹانکا لگانے کا طریقہ سیکھ جائیں گے۔



## بجلی کی وائرنگ

بجلی کی تدریس:- گھروں یا فیکٹریوں میں وائرنگ کے لئے بجلی کے مین بورڈ سے بیروں، چمکھوں کے سینکڑوں روڑ، سوئروں یا ایئر کنڈیشنر کے لئے خاص تدریس استعمال ہوتی ہیں جنہیں وائرنگ کی تدریس کہتے ہیں یہ پلاسٹک کے پائپوں کے اندر یا مین کے اوپر استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ تدریس غیر پلاسٹک اور ہوتی ہیں ان کے اوپر عام طور پر لپاوی سی (پولی وینائل کلورائیڈ) انسولیشن کی تہ چڑھی ہوتی ہے جو تھرمر پلاسٹک کی ایک قسم ہے۔ ان میں استعمال ہونے والی تانبے کی تدریس نسبتاً "موٹی اور سخت ہوتی ہیں 1/004 7/029، 3/029 اور 7/044 وغیرہ اسی قسم کی تدریس ہیں۔ یہ غیر تاروں کے سائز اور شناخت کے لئے استعمال ہوتے ہیں۔ ان میں گمر یا لائن سے پہلے کا نمبر تاروں کی تعداد اور گمر کے نیچے کا نمبر ان تاروں میں سے ایک تار کا قطر انچوں میں بتاتا ہے۔ مثلاً 7/029 میں تاروں کی تعداد 7 اور 0.029 ایک تار کا قطر انچوں میں ظاہر کرتا ہے۔ آج کل تاروں کا سائز مربع ملی میٹر میں بھی دیا جاتا ہے جو مروجہ انج سائز کے قریب تر ہے۔ یہ تدریس برقی دباؤ کے لحاظ سے لگائی جاتی ہیں۔ گھروں میں جہاں صرف بلب اور چمکے لگے ہوں 1/004 یا 3/029 سائز کی تدریس استعمال کی جاتی ہیں۔ سوڑ یا ایئر کنڈیشنر وغیرہ جہاں لگے ہوں وہاں 7/029 یا 7/036 اور فیکٹریوں میں جہاں لوڈ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ 7/044 یا اس سے بھی اونے سائز کی تدریس استعمال کی جاتی ہے۔

گھریلو برقی آلات کی تدریس:- وائرنگ سرکٹ سے گھریلو برقی آلات مثلاً "ریڈیو، ٹیلی ویژن، ٹیلی فون، ریفریجریٹر، میٹر، نوٹس اور اسٹری وغیرہ کو بجلی میا کرنے کے لئے خاص قسم کی تدریس استعمال ہوتی ہیں ان کے اندر تانبے کی تدریس نسبتاً "باریک ہوتی ہیں جن کے اوپر نرم پلاسٹک کا فوٹل چڑھا ہوتا ہے۔ ایسی تدریس سی کی طرح نرم اور پلاسٹک اور ہوتی ہیں جنہیں لپیٹا بھی جاسکتا ہے۔ تاکہ بوقت ضرورت برقی آلات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں آسانی رہے۔ ان تاروں میں 14/0076 اور 23/0076 اور 40/0076 تدریس شامل ہیں۔ 14/0076 تار ٹیلی فون یا بلب کے لئے استعمال ہوتی ہے اس میں

تانبے کی 14 باریک تاروں کو اکٹھا کر کے ان کے اوپر پلاسٹک چڑھا دیا جاتا ہے اور پھر ایسی دو تاروں کو آپس میں مل دے دیا جاتا ہے۔

گر انڈر ریپے وغیرہ کے لئے 23/0076 تار استعمال کی جاتی ہے اس میں دونوں بلند تاروں کے اوپر دوبارہ پلاسٹک (پی وی سی) کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔ ایک گرم برقی آلے کے ساتھ لگی ہوئی تار کے پلاسٹک کے پکھل جانے کا خطرہ ہوتا ہے لہذا بیٹریا برقی استری کی تار کے ربڑ یا پلاسٹک کو شدید حرارت سے بچانے کے لئے ان پر سوئی دھماکے سے بنا ہوا خول چڑھا دیا جاتا ہے۔ برقی موزر، ڈرل اور انرکنڈیشنر وغیرہ کے لئے موٹی پکھلار تاریں استعمال کی جاتی ہیں۔ مثلاً 44/0076 یعنی جس میں تانبے کی باریک تاروں کی تعداد 44 اور فی تار قطر 0076 ہوتا ہے۔ بھاری برقی آلات کے لئے اس سے بھی موٹی تاریں استعمال ہوتی ہیں۔

وائر اور کیبل میں فرق۔ وائر ہر اس تار کو کہتے ہیں جس میں کنڈکٹر صرف ایک ہی تار پر مشتمل ہو۔ چاہے وہ تنگی ہو یا انسولیٹڈ۔ جبکہ کیبل ہر وہ تار ہوگی جو لازمی طور پر انسولیٹڈ ہوگی اور اس کا کور ایک سے زیادہ تاروں پر مشتمل ہوگا۔ لیکن عام طور پر وائر اور کیبل ہم معنی استعمال ہوتے ہیں۔ کور کے لحاظ سے کیبل کی اقسام درج ذیل ہیں۔

کور کے لحاظ سے کیبل کی اقسام۔

سنگل کور کیبل اس کیبل میں تار کے اوپر انسولیشن ہوتی ہے اور اس کے اوپر ایک اور خول ہوتا ہے

اس کے اندر صرف ایک ہی انسولیٹڈ تار ہوتی ہے۔

ٹوئن کور کیبل۔ اس میں دو کنڈکٹر یا تاریں


انفرادی طور پر ایک دوسرے سے انسولیٹڈ

ہوتے ہیں اور دونوں تاروں کو ایک ہی حفاظتی خول

میں رکھا جاتا ہے۔ جیسا کہ شکل میں دکھایا گیا ہے۔

تھری کور کیبل۔ اس میں تین کنڈکٹر (تاریں)

انفرادی طور پر ایک دوسرے سے انسولیٹڈ لیکن

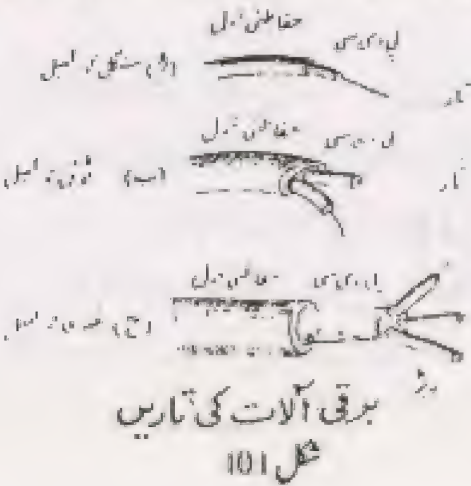


ایک ہی خول میں رکھے ہوتے ہیں۔ یہ کیبل عام طور پر گھروں میں برقی استری ریفریجریٹر واشنگ مشین اور ایئر کنڈیشنر وغیرہ کے لئے استعمال کی جاتی ہے حفاظتی خول کے اندر تینوں تاروں کی انسولیشن مختلف رنگوں کی ہوتی ہے جس سے تاروں کو پہچاننے میں آسانی رہتی ہے۔

آج کل بین الاقوامی روایت کے طور پر ایک تار ہر اون دو سری ہلکی نیلی اور تیسری سبز یا سبز پیلی ہوتی ہے۔ ہر اون تار لائیو یا مثبت کے لئے استعمال ہوتی ہے اسے گرم تار بھی کہتے ہیں۔ نیلی نیوٹرل اور سبز یا سبز پیلی ارتھ کنکشن کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ ان برقی آلات کے لوہے کے خول سبز یا پیلی تار کے ساتھ ارتھ کر دیے جاتے ہیں اور باقی دونوں تاروں کو سپلائی دی جاتی ہے۔

فور کور کیبل۔ اس میں چار مختلف رنگوں کی تاریں ہوتی ہیں جو تقری فیئر سپلائی کے لئے استعمال ہوتی ہیں۔ ان میں تین تاریں تین فیروں کے لئے اور ایک نیوٹرل کے لئے ہوتی ہے۔

10.2۔ وائر گیج کا استعمال۔ کسی تار کا سائز معلوم کرنے کے لئے شینڈرڈ وائر گیج استعمال کیا جاتا ہے جو گول پلیٹ کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ شکل 10.2 میں دکھایا گیا ہے۔ کناروں پر سوراخ ہوتے ہیں۔ ہر سوراخ کے درمیان جھری ہوتی ہے۔ ان کے سامنے تار کا سائز لکھا ہوتا ہے چارٹ سے اس نمبر کے مطابق تار کا قطر اور سائز نکال لیا جاتا ہے۔ کسی تار کا گیج نمبر معلوم کرنے کے لئے اس تار کی انسولیشن چھیل کر اور صاف کر کے گیج کے کنارے کی طرف سے جھری میں داخل کر کے سوراخ تک لے جائیں۔ اندر ڈالنے کے لئے زور نہ لگائیں۔ یا رہے کہ تار کو سوراخ میں نہ ڈالا جائے بلکہ بیرونی طرف سے اندرونی طرف جھری میں ڈالا جائے۔ جس جھری میں تار نہ ہی ڈھیلا ہو کر گزرے اور نہ ہی ٹک ہو کر گزرتے۔ اس سوراخ کے سامنے وائر گیج پر لکھا نمبر نوٹ کر لیں۔ یہ تار کا گیج نمبر ہے چارٹ کی مدد سے گیج نمبر کے سامنے تار کا قطر نوٹ کر لیں۔ کیبل میں ہر ایک تاروں کی تعداد مقرر لیں اور پہلے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تار کا سائز ظاہر کریں مثلاً "7/0.29 تار میں تاروں کی تعداد سات ہے اور ایک تار کا قطر 0.29 میچ ہے۔"

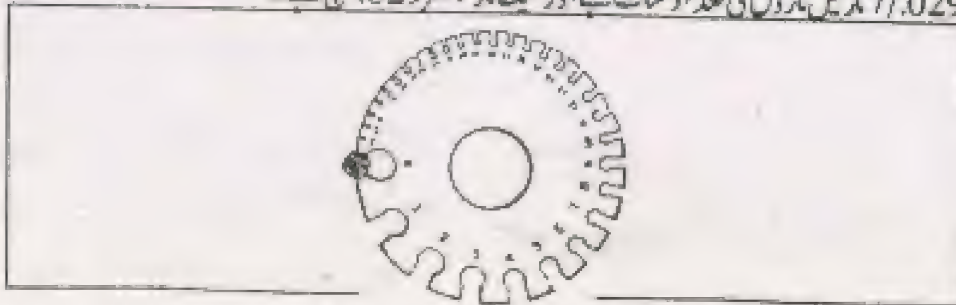

شکل 10.2



### جہز 4.1۔ سینڈراڈ اور گچ فیمل برائے کلپ وائر

نمبر	نمبر		نمبر	نمبر		نمبر	نمبر
	نمبر	نمبر		نمبر	نمبر		
SWG	نمبر	نمبر	SWG	نمبر	نمبر	SWG	نمبر
10	128	3.25	30.9	22	28	0.711	1.5
11	116	2.95	25.4	23	24	0.610	1.1
12	104	2.64	20.4	24	20	0.559	0.91
13	92	2.34	16.0	25	18	0.508	0.75
14	80	2.03	12.1	26	16.4	0.457	0.61
15	72	1.83	9.8	27	14.8	0.417	0.51
16	64	1.63	7.7	28	13.4	0.376	0.41
17	56	1.42	5.9	29	12.4	0.340	0.35
18	48	1.22	4.4	30	11.6	0.315	0.29
19	40	1.02	3.0	31	10.8	0.295	0.25
20	36	0.914	2.4	32	10.0	0.274	0.22
21	32	0.813	1.9	33		0.254	0.19

نوٹ۔ تدریس سے کرنٹ گزرنے کی زیادہ سے زیادہ استعداد 2400 ایمپیر فی مربع انچ خالص تانبے کے حساب سے نکالی گئی ہے۔

10.3 وائرنگ میں استعمال ہونے والے اوزار۔



پلاس

10.3 شکل

پلاس۔ سخت لوہے کا بنا ہوا یہ اوزار تاروں کو ٹیل دینے کے کام آتا ہے اس میں ایک کنز بھی بنا ہوتا ہے جو تاروں کو کاٹنے کے کام آتا ہے اس کے دو بازو ہوتے ہیں جن میں دبانے سے اس کا منہ بند ہو جاتا

ہے اور جو چیز منہ کے اندر آجائے اسے مضبوطی سے پکڑ لیتا ہے۔ اس کے جزے بھری دار ہوتے تاکہ جو چیز پکڑی جائے اس میں سے کھسک نہ سکے چونکہ یہ لوہے کا بنا ہوتا ہے اور لوہا بجلی کا اچھا موصل ہے اس لئے اس کے بازوؤں پر پلاسٹک یا ربڑ کے خول چڑھے ہوتے ہیں۔

پینچس۔ لوہے کی بنی ہوئی ایسی سلاخ ہوتی ہے جو سرے پر سے چوڑی اور پتلی ہوتی ہے یہ چوڑائی پینچ کے سر پر بنی ہوئی بھری کے حساب سے ہوتی ہے۔ چونکہ پینچوں کے سر مختلف سائز کے ہوتے ہیں اس لئے پینچ کس بھی مختلف سائزوں کے ہوتے ہیں ان کے دستے پلاسٹک یا لکھڑی کے بنے ہوتے ہیں تاکہ بجلی کا کام کرتے وقت کام کرنے والا برقی کرنٹ سے بچا رہے۔ یہ پینچ کسے کے کام آتا ہے۔



پینچ کس

شکل 10.4

ہتھوڑی۔ یہ لوہے کی مخصوص شکل کی ہوتی ہے جس کا ایک سرا گول اور دوسرا چپٹا ہوتا ہے۔ چپٹا سرا کیل ٹھونکنے کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ مین پر واریمک کلپ لگانے کے کام بھی آتی ہے اس گلوست لکڑی کا بنا ہوتا ہے اگر دست لوہے کا ہو تو اس پر پلاسٹک یا ربڑ کا خول چڑھا دیا جاتا ہے۔




ہتھوڑی

شکل 10.5

چوری۔ لوہے کی پٹی کی بنی ہوئی یہ لکڑی کاٹنے والی عام چوری ہوتی ہے۔ جس کے سرے پر باریک دھار بنی ہوتی ہے یہ لکڑی پھیلنے کے لئے استعمال ہوتی ہے۔ راؤنڈ بلاک میں جب آری سے تھکوں کے راستے کے لئے لکڑی دونوں طرف سے چیری جاتی ہے تو فالتو لکڑی نکالنے کے لئے چوری استعمال ہوتی ہے۔

پیمانہ۔ عام طور پر لکڑی کاٹنا رنگ پیمانہ استعمال ہوتا ہے جو نشانات لگانے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔



چوری سی

شکل 10.6



پیمانہ


شکل 10.7



دستی آری

شکل 10.8

دستی آری۔ یہ لوہے کے ایک بلیڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ جو ایک طرف سے زیادہ چوڑا اور دوسری طرف سے کم چوڑا ہوتا ہے۔ اس کے نچلے سرے پر دندائے بنے ہوتے ہیں۔ جن کے سرے باہر کی طرف اس طرح لگے ہوتے ہیں کہ ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف ہوتا ہے بلیڈ کے دندائے نوکدار ہوتے ہیں۔ بلیڈ کو لکڑی کے ایک دستے میں مضبوطی سے جکڑا ہوتا ہے یہ مشین کی کٹائی وغیرہ کے لئے استعمال ہوتی ہے۔

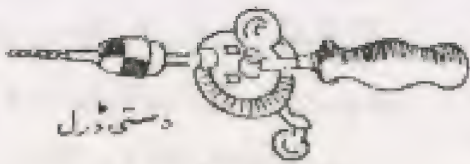

دستی آری

شکل 10.9


دستی ڈرل مشین۔ اس کا منہ تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے اس میں مختلف سائز کے برے فٹ کئے جاسکتے ہیں۔ برسوں کو چیزوں کے درمیان کسا جاتا ہے اسے ہاتھ سے گھمایا جاتا ہے یہ سوراخ بنانے کے کام آتی ہے۔



#### 10.4- وارنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء۔


وارنگ پائپ۔ یہ بلڈنگ بناتے وقت دیواروں اور چھتوں میں بچھو دیے جاتے ہیں جن میں سے تاریں گزاری جاتی ہیں۔ اسے اندرونی وارنگ کہتے ہیں۔ پائپ لوہے یا پلوئی سی کے استعمال کیے جاتے ہیں۔ یہ تاروں کو بیرونی اثرات سے محفوظ رکھتے ہیں۔

بیش۔ اگر گھر بناتے وقت اندرونی وارنگ نہ کروالی گئی ہو۔ تو دیواروں اور چھتوں پر بیرونی وارنگ بھی کی جاسکتی ہے۔ اس مقصد کے لئے لکڑی کی جو چھٹی استعمال کی جاتی ہے اسے بیش کہتے ہیں جو مختلف چوڑائیوں میں دستیاب ہیں۔ دیواروں کے اندر راول پلنگ لگا کر چھتوں کی مدد سے ان پر بیش کس دی جاتی ہے۔ اس پر وارنگ کھپوں کی مدد سے تاریں بچھائی جاتی ہیں۔

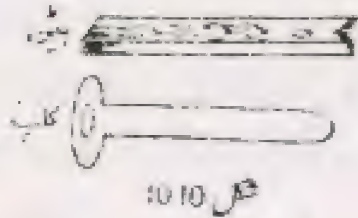

وارنگ کلاپ۔ لوہے یا پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔ تاریں بچھانے سے پہلے بیش پر مناسب فاصلوں پر کیلوں کی مدد سے لگائے جاتے ہیں تاریں ان کے اوپر بچھا کر انہیں بند کر دیا جاتا ہے جس سے تاریں بیش کے اوپر جکڑی رہتی ہے۔

جکشن باکس۔ ان کے اندر مختلف اطراف کو جانے والی یا آنے والی تاروں کے جوڑ لگائے جاتے ہیں۔ یہ لکڑی یا پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔

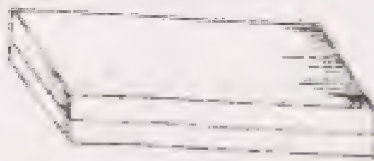

وارنگ بورڈ

شکل 10.11

وارنگ بورڈ۔ یہ ڈبے کی شکل میں لکڑی کے بنے ہوتے ہیں ان کے ڈھکنے کے اوپر سوئچ، سائٹ وغیرہ لگائے جاتے ہیں ان کو تاروں کے ککشن اندر سے دے دیے جاتے ہیں اور تویں بورڈ کے اندر بند رہتی ہیں انہیں راول پلنگوں کی مدد سے دیواروں پر لگایا جاتا ہے۔



راؤنڈ بلاک

فصل 10.12

راؤنڈ پلگ۔ دیواروں پر سین اور بورڈ وغیرہ لگانے کے لئے پہلے دیواروں پر سوراخ کر کے ان میں چچ کے سائز کے مطابق راؤنڈ پلگ نصب کر دیئے جاتے ہیں پہلے اس کام کے لئے ٹکڑی کی گمشیاں استعمال کی جاتی تھیں جنہیں لگانے کے لئے زیادہ توڑ چھوڑ کرنی پڑتی تھی۔ راؤنڈ پلگ سے اب یہ کام تھوڑی جگہ میں آسانی سے ہو جاتا ہے



راؤنڈ پلگ

فصل 10.13




شیپ

فصل 10.14

راؤنڈ بلاک۔ ٹکڑی کے بنے ہوئے ہیں ان پر سوچ۔ پلگ بورڈ وغیرہ لگائے جاتے ہیں یہ بھی راؤنڈ پلگوں کی جگہ سے دیوار کے اوپر نصب کئے جاتے ہیں۔

حاجز شیپ۔ اگر کسی جگہ دو تاروں کو جوڑ لگانا ہو تو انہیں مل دے کر اس پر پٹی وی سی سے بنی ہوئی باریک حاجز شیپ لپیٹ دی جاتی ہے تاکہ جوڑ مضبوط ہو جائے اور تنگی تاروں کو چھو جانے کا خطرہ نہ رہے۔

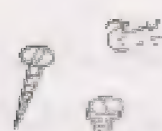

پیچ



فصل 10.15




کیل

فصل 10.16


پیچ۔ یہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں جو درزنگ کے سائز کو دیوار کے ساتھ لگانے یا بورڈ پر لگانے کے کام آتے ہیں۔ تاروں کو ٹرسٹیلوں سے جوڑنے کے لئے جن کے چچ استعمال ہوتے ہیں۔

کیل۔ دائرنگ پٹیوں کو سین پر لگانے کے لئے عام طور پر کالے رنگ کے کیل استعمال ہوتے ہیں انہیں عام زبان میں برنجی کے کیل بھی کہتے ہیں۔

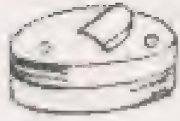


سوئچ  
شکل 1017

سوئچ۔ برقی کرنٹ کے بہاؤ کو کنٹرول کرنے کے لئے سوئچ استعمال کیے جاتے ہیں۔ سوئچ آن کرنے سے سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور کرنٹ کا بہاؤ شروع ہو جاتا ہے اسے آف کرنے سے سرکٹ نوٹھے سے کرنٹ کا بہاؤ روک جاتا ہے یہ سخت پلاسٹک، پیکائٹ یا ایلمیڈی ہائیڈ کے بنے ہوتے ہیں۔ یہ مختلف اقسام کے ہوتے ہیں۔

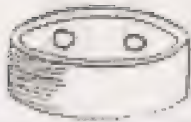


دو پن ساکٹ  
شکل 1018

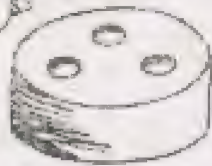

تین پن ساکٹ

ساکٹ۔ یہ مین سرکٹ سے پلگ کی مدد سے گھریلو برقی آلات کو بجلی سپلائی کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں یہ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ دو پن ساکٹ اور تین پن ساکٹ جب گھریلو وائرنگ میں ارتھ کنکشن لگایا گیا ہو تو تین پنوں والا ساکٹ استعمال کیا جاتا ہے جس میں تین پنوں والا پلگ لگایا جاتا ہے۔ ساکٹ بھی سخت پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔









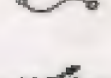
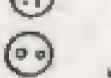

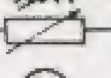
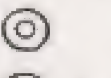

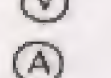
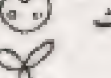






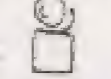







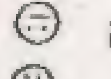


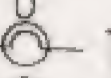




بلب ہولڈر  
شکل 1019

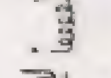بلب ہولڈر۔ یہ بلب لگانے کے لئے ہوتے ہیں جو پینل یا سخت پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں۔

سینک روڑ۔ یہ سخت پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں راؤنڈ بلاک پر لگائے جاتے ہیں مرن سے جھٹ کے ٹکے کو بجلی کی سپلائی دینے کے کام آتے ہیں۔

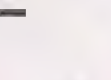10.5 بجلی کے متعلق مستعمل علامات۔ بجلی کے کام میں استعمال ہونے والی مختلف اشیاء کو سرکٹ میں ظاہر کرنے کے لئے مندرجہ ذیل علامات استعمال کی جاتی ہیں۔

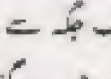

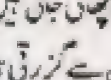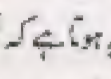	بغیر کشش کے تدریس		ملتی ہوتی تدریس		بجلی کی تار
	کس مزاحمت		بجلی کا سنگل سوچ		برقی موٹر
	فیوز		بجلی کا ذیل سوچ		نرانت رمر
	متغیر مزاحمت		دوپن والا ساکت		ارتجو
	وولٹ میٹر		بیب ہولڈر		اسے سی
	ایم میٹر		تین پین والا ساکت		برقی حرکت
	پشن بین (گھٹی کا سوچ)		پگھلا		ایک بل
	میلو انومیٹر		بیب		لارڈ بل یا پیشی
	کرشل ڈائی اوڈ		بیب		برقی گھٹی
	اشیٹایا ایریل		کیپسٹر		کواکس
	بیڈ فون		متغیر کیپسٹر		اندکسز (کور والا)
			مثبت زمیں		سوچ (سرکٹ میں)
			منفی زمیں		

10.6۔ وائرنگ۔ برقی کرنٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کے لئے تانبے کی انسولیٹڈ تدریس بچھائی جاتی ہیں۔ برقی کرنٹ ان تاروں میں سے گزر کر مختلف آلات تک پہنچتی ہے۔ تاروں کا یہ جال جس میں سے گزرتی ہوئی برقی کرنٹ مختلف آلات مثلاً 'بلس' ٹیوبوں اور پنکھوں وغیرہ تک پہنچتی ہے۔ وائرنگ کھلتی ہے۔ وائرنگ کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ بجلی موثر طریقے اور حفاظتی تدابیر کیساتھ برقی آلات تک پہنچائی جائے۔ وائرنگ کے لئے تاروں کا مناسب سائز بہتر وائرنگ کی ایک بنیادی شرط ہے۔ اگر تاروں کا سائز مطلوبہ کرنٹ کے لئے مناسب ہو گا تو ان میں کرنٹ بہنے سے بہت کم حرارت پیدا ہوگی اگر تاروں کا سائز نیچے درجہ کا استعمال کیا جائے گا تو ان کے گرم ہونے سے انسولیشن جل جائے گی اور شدت حرکت ہونے سے آگ لگنے کا خطرہ ہو گا۔ وائرنگ کے لئے برقی آلات کی گنجائش کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ وائرنگ سے وابستہ سوچ کی گنجائش بھی اس کے مطلوبہ کرنٹ اور دو فیچ کے مطابق ہونی چاہیے۔ اگر کسی سوچ میں اس کی گنجائش سے زیادہ پاور کا برقی آلہ لگا دیا جائے گا تو سوچ کے اندرونی

کنٹیکٹس گرم ہونے سے بھی آگ لگنے کا خطرہ ہو گا لہذا سوچ سمجھ کر نٹ کے لئے منتخب کیا گیا ہے اس سے زیادہ کر نٹ کے لئے استعمال نہ کیا جائے۔ تاروں کے سائز کا انتخاب کرتے وقت مطلوبہ کر نٹ کے ساتھ ساتھ مستقبل کی ضرورت کے مطابق گنجائش رکھنا بھی ضروری ہے تاکہ اگر کوئی نیا برقی آلہ لگایا جائے تو تاروں میں کر نٹ بڑھنے سے زیادہ حرارت پیدا نہ ہو۔ اس مقصد کے لئے عام طور پر ڈسٹری بیوٹن بکس میں دو یا تین سرکٹوں کو مستقبل کی ضرورت کے لئے فالتور رکھ لیا جاتا ہے تاکہ وائرنگ میں تبدیلی نہ کرنی پڑے۔ وائرنگ کو دھواں بھاپ گرمی اور بارش کے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لئے مختلف قسم کی وائرنگ کی جلی ہے۔

وائرنگ کی اقسام۔ عام طور پر تین طرح کی وائرنگ کی جلی ہے۔

1۔ بینٹن وائرنگ۔ بینٹن وائرنگ میں لکڑی کی چوڑی چمپنی پر بجلی کی تاریں کپسوں کی مدد سے کس کر لگائی جاتی ہیں تاکہ چونکہ سامنے نظر آتی ہیں اس لئے اگر کوئی نقص وغیرہ پڑ جائے تو آسانی سے اسے دور کیا جاسکتا ہے۔ وائرنگ کے لئے مطلوبہ کر نٹ کے مطابق پی وی سی قسم کی تار استعمال کی جاتی ہے۔ سوچ، فیوز اور سائٹ وغیرہ بورڈوں کے اوپر یا گول بلاکوں کے اوپر لگائے جاتے ہیں۔

2۔ کنسیلڈ وائرنگ یا کنڈیوٹ وائرنگ۔ دیوار کے باہر یا اندر لوہے یا پی وی سی پلاسٹک کے پائپوں کے اندر تاریں سرکٹ کے مطابق ڈالی جاتی ہیں۔ پائپ دیواروں کے اندر بٹائی ہوئی جھریوں میں رکھے جاتے ہیں۔ اس قسم کی وائرنگ میں سوچ، سائٹ اور فیوز وغیرہ بھی دیوار کے اندر ڈبوں میں بند ہوتے ہیں۔ جو ڈبوں کے مقام پر جنکشن باکس لگائے جاتے ہیں جن کے اوپر ڈھکنے ہوتے ہیں اس قسم کی وائرنگ کا باہر سے پتہ نہیں چلتا اور دیوار میں وغیرہ بھی صاف رہتی ہیں۔ نوہے کی بجائے پی وی سی پائپ استعمال کرتے وقت یہ خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس پر زیادہ بوجھ نہ پڑے اور کسی بھاری چیز کے ٹکرانے کا خطرہ نہ ہو۔

10.7۔ تاروں کے جوڑ۔ دو تاروں کو آپس میں جوڑنے کے لئے مختلف قسم کے جوڑ لگائے جاتے ہیں ان کی چند اقسام درج ذیل ہیں۔

اکرے تار کا سیدھا جوڑ۔

اسے دو ٹریں بنیں جوڑ بھی کہتے ہیں۔ یہ

جوڑا ایسی جگہ لگایا جاتا ہے جسے دائرہ لنگ

میں تاریں سیدھی جا رہی ہوں۔ ایسے

جوڑ لگانے کے لئے تاروں کو شکل 10.20

(الف) کے مطابق رکھیں۔ دونوں

تاروں کے ملنے والی جگہ کو پلاس سے پکڑ

کر پہلے ایک تار کو دوسرے تار پر آدھا مل

دیں۔ پھر دوسری تار کو پہلی تار پر آدھا مل

دینے کے بعد دونوں تاروں کو ایک

دوسرے پر ایک اور مل دے دیں۔

اب تاروں کو شکل 10.20 (ج) کے مطابق

مزید پانچ پانچ مگر پہلے مل کی نسبت

قریب قریب مل دے دیں اور فالتو

سرے پلاس کی مدد سے کٹ دیں۔ جوڑ

لگانے سے پہلے تقریباً "تاروں کے سروں

کو 5 سے 8 سنی میٹر تک پھیل کر ان کی

انسولیشن امیری ہچے سے صاف کر لیں۔

2۔ اکرے تار کا دم دار جوڑ۔

یہ جوڑا ایسی جگہ استعمال کیا جاتا ہے جہاں

تاروں پر زیادہ کھچاؤ نہ ہو۔ ایسے جوڑ کے

لئے تاروں کو شکل 10.21 (الف) کے



(الف)



(ب)



(ج)

شکل 10.20 انگریزی تار کا سیدھا جوڑ




(الف)

شکل 10.21



مطابق رکھ کر اس جگہ کو پلاس میں پکڑ کر  
پانچ ٹل دے دیں۔ فالتوں سرے پلاس  
کی مدد سے کٹ کر ٹل دار سرے کو اصل  
10.21 (ج) کے مطابق موڑ دیں۔ جوڑ  
لگانے سے پہلے تاروں کے سروں کو  
تقریباً 5 یا 8 سینٹی میٹر تک پھیل کر  
ایمری پیپر سے صاف کر لیں۔

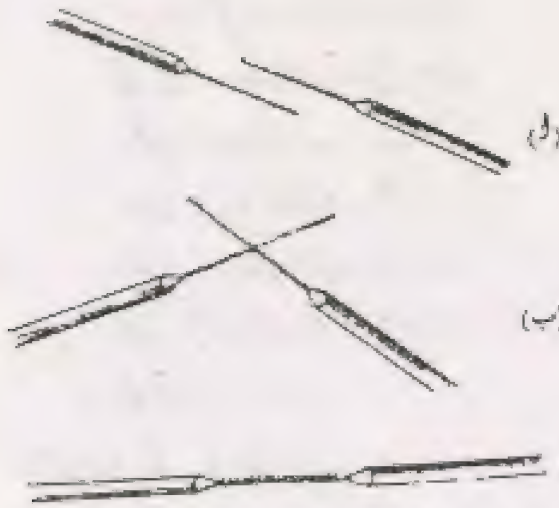

ریٹے دار تار کا سیدھا جوڑ

شکل 10.22

### 3۔ ریٹے دار تار کا سیدھا جوڑ۔

یہ اکریے تار کے سیدھے جوڑ کی طرح  
ہوتا ہے۔ اس جوڑ کو لگانے سے پہلے  
ریٹے دار تاروں کو دم دار جوڑ کی طرح  
علیحدہ علیحدہ ٹل دے دیں۔ اب ان ٹل  
دی ہوئی دونوں تاروں کو اکریے تار کے  
جوڑ کی طرح جوڑ دیں۔ جوڑ لگانے سے  
پہلے دونوں تاروں کے اوپر سے تقریباً  
5 سے 8 سینٹی میٹر تک پلاسنگ کاغذ اتر  
دیں۔

### 4۔ ریٹے دار تار کا ٹی شکل۔

جب کسی بڑی تار یا کیبل میں سے سہلائی  
اوپر یا نیچے کی طرف دینی ہو تو اس وقت  
ایسا جوڑ لگایا جاتا ہے اس جوڑ کے لئے  
پہلے بڑی تار کی اس جگہ سے تقریباً 5  
سینٹی میٹر سے پلاسنگ کاغذ اتر کر



شکل 10.23



(ج)



(د)

ایمری پیچ سے صاف کر لیں جہاں جوڑ  
لگاؤ۔ اب چھوٹی تار کے سرے پر سے  
بھی تقریباً 5 سے 8 سنی میٹر فول تار کر  
ایمری پیچ یا کلاحتھ سے نگی تار کو صاف کر  
لیں۔ چھوٹی تار کی نگی تاروں کو آپس میں  
میل دے دیں اور چھوٹی تار کے بل دار  
سرے کو شکل 10-23 کے مطابق بڑی تار  
کی نگی تار کے حصے پر دائیں طرف  
رکھیں۔ اب پلاس کی مدد سے چھوٹی تار  
کو بڑی تار کے نیچے حصے پر شکل 10-23  
(د) کے مطابق 5 میل دے دیں اور  
فالتو تار کاٹ دیں۔ فی شکل کا جوڑ اس  
طرح تیار ہو جائے گا۔

ایچھے جوڑ کے لئے احتیاط لیں۔

- 1۔ جوڑ مضبوط ہونا چاہیے۔ اور کہیں سے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ جوڑ ڈھیلا ہونے سے سپارک پیدا ہوتے جن سے آگ لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بجلی بھی ضائع ہوتی ہے
- 2۔ اگر تار پر قلعی کی تار چڑھی ہو تو اسے ہٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔
- 3۔ تار کا فول تار تے دقت چاقو تر چھانکڑیں۔ تاکہ تار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
- 4۔ جوڑ کے تمام بل یکساں موٹائی اور ایک دو سرے کے قریب ہونے چاہیں۔

10.8۔ جوڑوں پر ٹانگا۔ جوڑوں پر نرم ٹانگا لگانے کے لئے دو قسم کی تار استعمال ہوتی ہے۔ ایک قسم میں تار قلعی کی ہوتی ہے اس کے ذریعہ ٹانگا لگانے سے پہلے جوڑ پر گندہ بیروڑہ لگایا جاتا ہے۔ جسے فلکس کہتے ہیں اسے لگانے کے بعد جوڑ پر قلعی پکھلا کر اس کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔ دوسری قسم کی تار کے اندر ہی گندہ بیروڑہ بھرا ہوتا ہے یہ بھی قلعی کی بنی ہوتی ہے اس کو پکھلا کر براہ راست جوڑ پر اس کی تہ چڑھا دی جاتی ہے۔

تاروں کے جوڑ پر ٹانگا لگانا



(ا)



(ب)



(ج)

شکل: 10-24

ٹانگا لگانے سے پہلے جوڑ کو ایمری پیچ یا کلاتھ سے اچھی طرح رگڑ کا صاف کر لیں۔ اسی طرح برقی قلعیہ (ہولڈر) کی نوک کو بھی صاف کر لیں۔ قلعیہ کا سوکچ آن کر کے اسے گرم کریں۔ جوڑ پر فلکس لگا کر گرم قلعیہ جوڑ پر رکھیں تاکہ جوڑ ہلکا گرم ہو جائے۔ اب قلعی کی تار قلعیہ کے منہ پر رکھیں قلعی پکھل کر جوڑ میں جانے لگے گی سارے جوڑ پر قلعیہ پھیرتے ہوئے قلعی کی تار اس سے مس کرتے رہیں اس طرح سارے جوڑ میں قلعی چلی جائے گی۔ ٹانگے کو محض اہونے دیں پھر اس کی کھردری سطح کو ایمری کلاتھ سے ہموار کر دیں اس کے اوپر پی وی سی کی انسولیشن نیپ چڑھا دیں۔ لیکن یہ خیال رکھیں کہ لپٹی ہوئی نیپ کی وجہ سے جوڑ کی موٹائی تار کے عاجز خول سے زیادہ نہ ہونے پائے۔



## سوالات

- 1- تدریس کتنی قسم کی ہوتی ہیں؟
- 2- پچھدار اور غیر پچھدار تدریس میں کیا فرق ہے یہ کہیں کہیں استعمال کی جاتی ہیں؟
- 3- وائرنگ سے تدریس کا سنا کر کیسے معلوم کیا جاتا ہے وضاحت کریں۔
- 4- وائرنگ میں استعمال ہونے والے مختلف اوزار کون کون سے ہیں؟ یہ کہیں کہیں استعمال ہوتے ہیں؟
- 5- وائرنگ سے کیا مراد ہے؟ وائرنگ کے مختلف طریقوں کی وضاحت کریں۔؟
- 6- تدریس کو جوڑنے کے لئے مختلف قسم کے جوڑوں کی تشریح کریں۔
- 7- جوڑوں پر ٹانگیوں لگایا جاتا ہے؟ ٹانگے کتنی قسم کے لگائے جاتے ہیں؟ ٹانگا لگانے کا طریقہ مختصر طور پر بیان کریں۔

10.1- جاب (الف)- بجلی کی تاروں اور کیبلوں کا تعین۔

سلمان- مختلف قسم کی وائر اور کیبل- کٹر- چاقو اور پلاس۔

طریقہ۔

1- دی ہوئی وائر کے خول کو چاقو اور پلاس کی مدد سے

وائر کے سرے سے اس طرح الگ کریں کہ تانبے کی

تار نظر آنے لگے۔ دیکھیں کہ کیا PVC کے خول

کے اندر صرف تانبے کی تار ہی ہے یا اس خول کے

اندر انسولیشنڈ وائر ہیں؟

اگر خول کے اندر صرف تانبے کی تار ہی ہے تو ایسی تار

کو کیا کہتے ہیں۔ فور سے دیکھیں کہ یہ وائر ہے یا کیبل

ہے۔

2- اگر خول کے اندر ایک اور خول ہو جس میں تانبے کی

موصول تار ہو تو ایسی تار کو سنگل کور کیبل کہتے ہیں۔

3- دی ہوئی کیبل کے خول کو چاقو- کٹر اور پلاس کی مدد

سے اندر رکھی ہوئی تاروں سے الگ کریں اور

دیکھیں کہ۔

(الف)- کیا خول کے اندر صرف تانبے کی تار ہے؟

(ب)- کیا خول کے اندر PVC کی انسولیشن

میں صرف ایک وائر ہے؟

(ج)- کیا خول کے اندر PVC کی انسولیشن

میں الگ الگ متعدد تاریں ہیں۔

(د)- کیا یہ تھری کور کیبل ہے یا

(ر)- فور کور کیبل۔

(س)۔ تھری کور کیبل کی صورت میں گرم تار  
نیوٹرل اور ارتھ کے ساتھ ملائے والی  
تاروں کے رنگ بتائیں۔

## 10.2۔ جاب (ب)۔ بجلی کے کیبلوں کے درست سائز معلوم کرنا۔

سامان۔ بجلی کے مختلف سائز کے کیبل۔ چاقو۔ کنز۔ پلاس اور وائر گیج۔

1۔ طریقہ۔ مختلف سائز کے کیبل کے خول اور

اندرونی PVC کے کور کنز۔ چاقو اور پلاس کی مدد

سے کٹ کر اس طرح الگ کریں کہ اندر کے تار

کی تاریں نکلی ہو جائیں۔

2۔ وائر گیج اور اس کے مطابق تیار کردہ چارٹ لیں۔

3۔ گیج کے کنارے کی طرف سے نکلی کا پر (تار) کی تار

جمہری میں داخل کر کے سوراخ تک لے جائیں۔

4۔ تار کو جمہری میں ڈالنے کے لئے زور نہ لگائیں تار کو براہ

راست سوراخ میں داخل نہ کریں بلکہ جمہری کی

طرف سے سوراخ میں داخل کریں۔

5۔ تار جمہری کے راستے سوراخ میں ڈالتے ہوئے اس

بات کا خیال رکھیں کہ تار جمہری میں نہ تو بہت آسانی

سے داخل ہو جائے اور نہ ہی اسے ڈالتے وقت بہت

زور لگانا پڑے۔

6۔ جس سوراخ کی جمہری میں سے تار آسانی سے اندر

داخل ہو جائے اس سوراخ کے سامنے وائر گیج پر لکھا

نمبر نوٹ کریں۔ یہ تار کا گیج نمبر ہے۔



7- چارٹ کی مدد سے صحیح فیبر کے سامنے تار کا قطر نوٹ کر لیں۔

8- کیبل میں تانبے کی نگلی تاروں کی تعداد گن لیں اور پہلے بتائے گئے طریقے کے مطابق تار کا سائز ظاہر کریں۔

اگر کیبل میں سلت تاریں ہوں اور ہر تار کا قطر 0.029. اچھ ہو تو کیبل کا سائز 7/0.029 لکھا جائے گا۔

9- اگر کیبل میں تانبے کی 14 تاریں ہوں اور ہر تار کا قطر 0.0076 ہو تو کیبل کا سائز کیا ہو گا۔

10- ایک کیبل کا سائز 40/0.0076 ہے۔ اس میں تانبے کی تاروں کی تعداد اور ہر تار کا قطر کیا ہو گا؟

### 10.3- جاب (الف)۔ تاروں کے جوڑا کمرے تار کا سیدھا جوڑ۔

سامان۔ مختلف قسم کی تاریں اور کپلاز۔ پلاس۔ کٹر۔ سولڈ رنگ آئرن۔ فلکس۔ سولڈر وائر رنگ مال  
لہوی سی کی نیپ۔

طریقہ۔

1- اکمرے تار کا سیدھا جوڑ۔ یہ جوڑ جسے ویسٹرن جوڑ (Western joint) بھی کہتے ہیں لگانے کے لئے تاروں کو سامنے دی گئی شکل (الف) کے مطابق رکھیں۔ ایسا کرنے سے پہلے تاروں کو ورنگ مال سے اچھی صاف کر لیں تاکہ کسی قسم کی مزاحمت الائنش تاروں پر لگی نہ رہ جائے۔



(الف)

2- دونوں تاروں کی ملنے والی جگہ کو پلاس سے پکڑ کر پہلے ایک تار کو دو سری تار پر آدھا مل دیں پھر دوسری تار کو پہلی تار پر آدھا مل دیں۔



(ب)

3- اب دونوں تاروں کو ایک دوسرے پر ایک اور مل دیں۔ شکل (ب)۔



(ج)

4- اب تاروں کو شکل (ج) کے مطابق مزید پانچ پانچ مل دیں جو پہلے مل کی نسبت قریب قریب ہوں۔

5- اب قاتلوسرے پلاس کی مدد سے کٹ دیں۔

6- اب تاروں پر نرم ٹانکا لگا دیں۔ برقی قلعہ یا سولڈ رنگ آئرن کی ٹرک اچھی طرح صاف کریں۔

7- قلعہ کا سوچ آن کر کے اسے گرم کریں جوڑ پر فلکس لگا کر جوڑ پر قلعہ رکھ دیں تاکہ جوڑ ہلکا گرم

ہو جائے۔ اب سولڈر کی تار قلعویہ کے منہ پر رکھیں  
 تاکہ تار پھسل کر جوڑ کے اندر چلی جائے۔

8۔ ننگے کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کی کھردری  
 سطح کو ریگمال یا امبری نکالتے سے ہموار کر دیں۔


9۔ اب اس پر پی وی سی (PVC) کی انسولیشن ٹیپ  
 لپیٹ دیں۔ ٹیپ لپیٹنے سے جوڑ کی موٹائی تار کے حابز  
 خول سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔



جواب (ب)۔ تاروں کے جوڑ۔ اکڑے تار کا مدار جوڑ۔

سامان۔ مختلف قسم کی تاریں یا کیبلز۔ پلاس۔ کٹز۔ قلوئیہ۔ سولڈر وائر۔ ریگمال یا امیری کلاتھ۔ انسولیشن ٹیپ۔


طریقہ۔

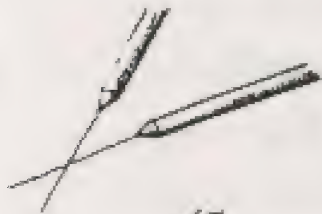

1۔ یہ جوڑ وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں تاروں پر زیادہ (ا) کھینچاؤ نہ ہو۔



تاروں کو شکل (الف) کے مطابق ایک دوسرے پر رکھیں اس جگہ کو پلاس سے پکڑ کر پانچ چھ مل دیں (ب) شکل (ب)

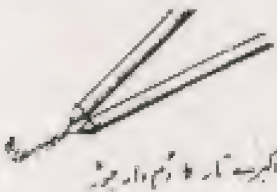

2۔ قاتو سرے پلاس کی مدد سے کٹ دیں اور بلند سرے کو شکل (ج) کے مطابق موڑ دیں۔ (ج)

3۔ اس بلند تار کو ریگمال یا امیری کلاتھ سے اچھی طرح رگڑ کر صاف کریں۔

4۔ اب تاروں پر نرم ٹانکا لگا دیں۔ برقی قلوئیہ کی نوک اچھی طرح صاف کریں اور قلوئیہ کا سوکچ آن کر کے اسے گرم کریں۔

5۔ جوڑ پر فلکس مل دیں اور پھر اس پر گرم گرم قلوئیہ رکھ دیں تاکہ جوڑ ہلکا سا گرم ہو جائے۔ اب قلوئیہ کے منہ پر سولڈر وائر رکھ دیں تاکہ تار پگھل کر جوڑ کے اندر چلی جائے۔

6۔ ٹانکے کو ٹھنڈا ہونے دیں اور پھر اس کی کھردری سطح کو ریگمال سے ہموار کر دیں۔

7۔ اب اس پر PVC کی انسولیشن ٹیپ لپیٹ دیں۔

جاب (ج)۔ تاروں کے جوڑ۔ ریشے وار تار کا سیدھا جوڑ۔  
سامان۔ ریشے وار تاریں۔ کٹر۔ چلاس۔ قلوہ۔ سولڈر وائر۔ فیکس۔ انسولیشن نیپ۔ ریگمال  
طریقہ۔



1۔ یہ اکڑے تار کے سیدھے جوڑ کی طرح ہوتا ہے تار  
کے اوپر سے پانچ چھ سینٹی میٹر تک کی PVC کا خول  
اتار دیں۔



2۔ خول کے اندر سے نکلنے والی تاروں کو الگ الگ کریں  
اور پھر انہیں دہار جوڑ کی طرح علیحدہ علیحدہ مل  
ویں۔


3۔ اب ان مل دی ہوئی تاروں کو اکڑے تار کے جوڑ کی  
طرح جوڑ دیں۔

4۔ اس طرح جوڑنے کے بعد اس پر گزشتہ تجربے کی  
طرح اچھی طرح قلوہ کی مدد سے ٹانگا لگائیں اور پھر  
اس پر انسولیشن نیپ لپیٹ دیں۔

جواب (د)۔ تاروں کے جوڑ۔ ریشے دار تار کاٹی (T) جانٹ۔

سلمان۔ ریشے دار تار۔ کیبل۔ پلاس۔ کنز۔ کاویہ۔ فلکس۔ سولڈر تار۔ ریگمال یا ایمری کلاچ۔ انسولیشن ٹیپ۔۔

طریقہ۔

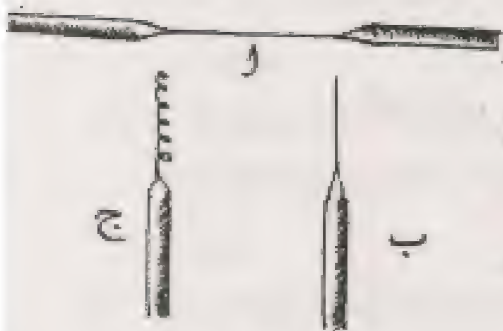

1- ایک بڑی تار یا کیبل لیں۔ اس کی اس جگہ سے تقریباً 5 سینٹی میٹر پلاسٹک کاغذ تاروں میں جمل جانٹ یا جوڑ لگانا مقصود ہو۔



2- اس نگلی تار کو ریگمال سے اچھی طرح صاف اور ہموار کر لیں۔



3- اب ریشے دار تار کے سرے سے بھی تقریباً 5 سینٹی میٹر پلاسٹک تار دیں اور نگلی تار کو ریگمال سے صاف کریں۔

4- چھوٹی تار کی نگلی تاروں کو آپس میں مل دیں۔

5- چھوٹی تار کی نگلی مل دار تار کو کیبل تار کے نگلی حصے کے

دائیں جانب کے قریب اس کے اوپر رکھیں۔

6- چھوٹی تار کے بلند اور سرے کو شکل (ر) کے مطابق

بڑی تار پر پلاس کی مدد سے پانچ چھ مل دیں۔

7- چھوٹی بلند اور تار کاغذاتو حصہ کئی مدد سے کٹ دیں۔



8۔ گزشتہ تین تجربات کی طرح قادیانہ کی رو سے ناکا  
لگائیں اور جوڑ پر انسولیشن ٹیپ لپیٹ دیں۔

احتیاطیں۔

- (الف)۔ جوڑ مضبوط ہونا چاہیے اور کہیں سے ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔ ڈھیلا جوڑ سپارکنگ پیدا کر سکتے ہیں جس سے آگ لگنے کا احتمال ہوتا ہے اور بجلی کا زیاں بھی۔
- (ب)۔ اگر تار پر قلعی چیزیں ہوں تو اسے اتارنے کی ضرورت نہیں۔
- (ج)۔ تار کا ٹول اگر چاقو سے اتاریں تو چاقو تر چھانکڑیں تاکہ تار کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔
- (د)۔ جوڑ کے تمام بلوں کی موٹائی یکساں ہونے چاہیے اور مل قریب قریب ہونے چاہیں۔

#### 10.4- جاب (الف)- وائرنگ-

سامان- بجلی کی ترسیل کے لئے PVC کے کور والی تدریں- بینن- کٹز- پیچ کس- پلاس- نگڑی کی چفتیاں- پیچ-

طریقہ-

- 1- سب سے پہلے جس جگہ وائرنگ کرنی ہو وہیں پر نگڑی کی چفتیاں پیچوں کی مدد سے لگائیں۔
- 2- مناسب بلندی پر بورڈ لگائیں جس پر سوئچ فیوز یا سائٹ وغیرہ لگائے جاسکیں۔
- 3- نگڑی کی چفتیوں پر PVC کور والی تدریں جن میں سے مطلوبہ مقدار کی کرنٹ آسانی سے گزر سکے۔
- 4- تاروں کے ایک طرف کے سروں کے درمیان ہولڈر وغیرہ لگائیں۔ یہ ہولڈر متوازی سرکٹ میں لگے ہوئے چاہیں۔
- 5- تاروں کے دوسرے سروں میں سے ایک تار کے سرے کو مین کے ارتھ کے ساتھ اور دوسرے سرے کو سوئچ اور فیوز میں گزار کر لائیو یا گرم تار کے ساتھ جوڑ دیں۔
- 6- اب ایک اور چفتی سے پہلی چفتیوں پر لگی تاروں کو پیچوں کی مدد سے بند کر دیں۔
- 7- ہولڈر میں بلب لگائیں اور سوئچ کو آن آف کر کے دیکھیں کہ کیا بلب روشن ہوتا اور بجھتا ہے یا نہیں۔ اگر آن کرنے سے بلب روشن ہو جائے اور آف کرنے پر بجھ جائے تو وائرنگ درست ہے ورنہ اس کی دوبارہ پڑتال کریں۔

جواب (ب)۔ وارننگ۔ کنسیلڈ یا کنڈیوٹ وارننگ

سلمان۔ بجلی کی ترسیل کے لئے PVC کے کور والی تدریں۔ PVC پائپ، جنکشن باکس۔ کنٹر۔ پلاس۔  
لکڑی کے ڈبے اور تیلی وغیرہ

طریقہ۔

1۔ دیوار کے اندر سرکٹ کے مطابق تیلی کے ساتھ  
جھریاں بنائیں۔

2۔ جھریوں میں PVC کی پائپ رکھیں۔

3۔ جہاں PVC کی پائپ مڑتی ہو وہاں دونوں پائپوں کو  
ایلیو کی مدد سے جوڑیں۔

4۔ اگر کسی جگہ کسی PVC پائپ میں رسی ہوں وہاں  
جنکشن باکس لگائیں۔

5۔ جہاں سوکچ وغیرہ لگانے ہوں وہاں دیوار کے اندر  
لکڑی کا ڈبہ لگا دیا جائے اور ڈبے میں سوراخ کر کے  
PVC کی پائپوں کے سرے داخل کریں۔

6۔ اب پائپ کے ایک سرے سے شیل کی تدر داخل  
کریں اور تدر کو پائپ میں آگے دھکیلتے جائیں اگر کسی  
درمیان میں شیل کی تدر رکتی ہوئی محسوس ہو تو تدر کو  
ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا اٹھائیں اس طرح تدر آگے ہی  
آگے چل کر PVC کے دوسرے سرے سے باہر  
نکل آئے گی۔

7۔ تدر کے دوسرے سرے کے ساتھ بجلی کی ترسیل والی  
اتنی تدریں باندھیں جتنی پائپ سے گذارنی ہوں۔



- 8- سنیل وائر کو دو سرے سرے سے کھینچیں تاکہ بجلی کی تہیں پائپ کے دو سرے سرے سے باہر نکل آئیں۔
- 9- اب ایک سرے کے ساتھ سوچ بورڈ میں سوچ لگائیں اور دو سرے سرے کے ساتھ بلب چمکھاؤ وغیرہ۔
- 10- مین سوچ کے ساتھ ہر کمرے کا الگ الگ فیوز لگائیں۔
- 11- تمام سوچ، سائٹ اور فیوز وغیرہ دیوار کے اندر ڈبے میں بند ہونے چاہئیں۔

#### احتیاطیں۔


- 1- جوڑوں کے مقام پر لگے جکشن باکس پر ڈھکنا ضرور لگائیں۔
- 2- لوہے کی پائپ کی جگہ PVC پائپ استعمال کریں۔
- 3- احتیاط کریں کی چھپی ہوئی PVC پائپ پر نہ تو زیادہ بوجھ پڑے اور نہ ہی کوئی تیز اور بھاری چیز اس کے ساتھ ٹکرائے۔ کیونکہ تمام تر خویوں کے باوجود یہ میکانیکی توڑ پھوڑ کو برداشت نہیں کر سکتی۔

10.5- جاب ایک بجلی کے لمپ یا بلب کو جو ایک جگہ سے کنٹرول کیا جاسکے نصب کرتا۔

سامان- بجلی کی ترسیل تدریس- بین- ہولڈر- سکرپ- سوئچ بلب- گول بلاک- برما- گٹیاں- کنٹرولر۔

طریقہ۔

- 1- دیوار کے ساتھ چاک سے ایک بلب کا سرکٹ بنائیں جسے مناسب بلندی پر لگائے گئے سوئچ سے کنٹرول کیا جاسکے۔
- 2- چاک سے لگائی گئی لکیروں پر چھ چھ انچ (15 سم) کے فاصلے پر دیوار میں چھنی کی مدد سے نکڑی کی گٹیاں لگائیں۔
- 3- اب ان چاک کی لکیروں پر نکڑی کی چفتیاں اس طرح لگائیں کہ بیچ یا کیل سٹیوں میں گٹیاں اور چفتیوں کو مضبوطی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چمٹائے رکھیں۔
- 4- چفتیوں کے اوپر جہاں بلب ہولڈر لگانا ہے نکڑی کا گول بلاک لگائیں۔
- 5- اسی طرح چفتیوں کے شروع میں جہاں سوئچ لگانا ہے گول بلاک لگائیں۔
- 6- چفتیوں پر مناسب فاصلوں پر کلیپ لگائیں۔
- 7- چفتیوں کے اوپر مناسب نمبر کی بجلی کی دو ترسیل تدریس ساتھ ساتھ رکھیں اور انہیں کلیپ کی مدد سے اچھی طرح کس دیں تاکہ تدریس میں کوئی ڈمیل نہ رہے۔

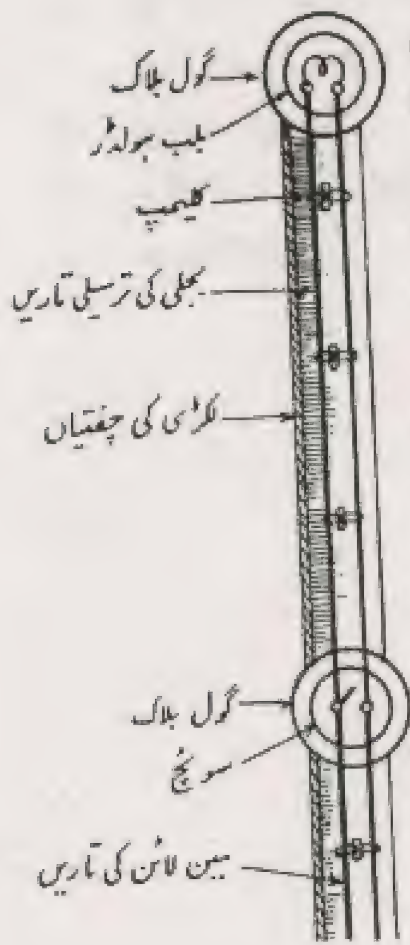

- 8- بجلی کی تاروں کو چھتیوں کے سروں پر نصب کئے گئے  
تکڑی کے گول ہلاکوں میں سے گذاریں۔
- 9- اوپر والے ہلاک کی تاروں کو بلب ہولڈر کے زمیں  
سے جوڑ دیں۔
- 10- نچلے گول ہلاک کے تاروں کو سوچ میں سے گذار کر  
مین لائن کی تاروں سے متوازی جوڑ دیں۔
- 11- بلب ہولڈر میں بلب لگائیں۔
- 12- سوچ کو آن آف کر کے دیکھیں کہ کیا بلب روشن ہو  
جاتا ہے کیا بجھ جاتا ہے۔



## 10.6- جاب ایک بلب کو دو جگہوں سے کنٹرول کرنے کا سرکٹ۔

سامان۔ بجلی کی ترسیل تدریس۔ لکڑی کی چھتیاں۔ کلیمپ۔ ڈبل سوئچ۔ کنڑ۔ سکریو۔ ہتھوڑی۔ کیل۔  
پچکس۔ گٹیاں۔ جھنڈی۔ پرمو وغیرہ۔

### طریقہ۔

1- سب سے پہلے جن جگہوں سے بلب کو روشن کرنا ہو ڈبل سوئچ ان کا تعین کریں اور جہاں بلب لگانا ہو اس کا بھی تعین کریں۔ اب ان مقامات کو ایک سرکٹ میں ظاہر کریں۔

2- اگر بلب میڑھیوں میں لگانا ہے تو پہلی میڑھی کے پاس مناسب جگہ پر اور پھر سب سے آخری میڑھی کے پاس مناسب جگہ پر ڈبل سوئچ (دور استہ سوئچ) گول بلاکوں پر نصب کریں۔

3- میڑھیوں کے درمیان مناسب جگہ پر ایک اور گول بلاک پر بلب ہولڈر نصب کریں۔


4- شکل کے مطابق فیوز پوائنٹ تدریس لگا کر وائرنگ کریں۔ فیوز

5- بلب ہولڈر میں بلب لگائیں۔

6- وائرنگ کی دونوں تاروں کو شکل کے مطابق مین سپلائی سے جوڑ کر سرکٹ مکمل کریں۔


7- کسی ایک سوئچ کو آن کریں۔ بلب کا مشاہدہ کریں۔

8- دوسرے سوئچ کو آن کریں اور بلب کا مشاہدہ کریں۔

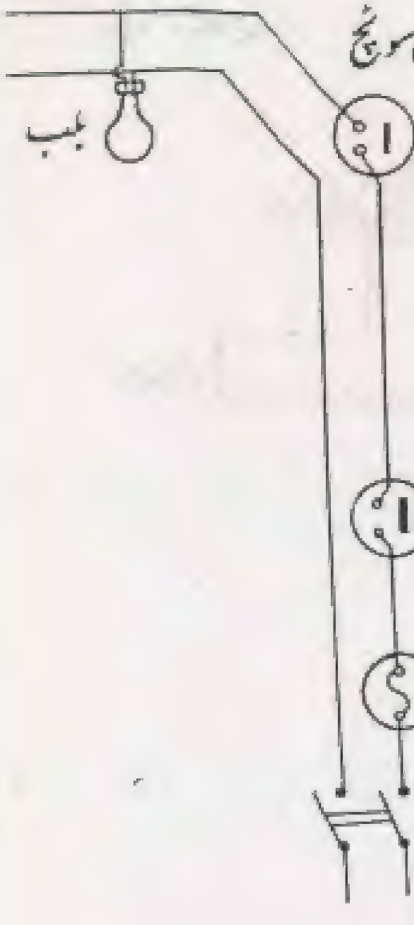

### 10.7- جاب۔ دو بلیوں کو تین مختلف جگہوں سے روشن کرنا۔

نیچے دو بلیوں کو ڈبل سوئچ اور انٹرمیڈیٹ سوئچ لگا کر تین مختلف جگہوں سے روشن کرنے کی سرکٹ ڈایاگرام دکھائی گئی ہے اس شکل کی مدد سے آپ مناسب جگہوں پر سوئچ اور بلب لگا کر مطلوبہ مقصد پورا کر سکتے ہیں۔

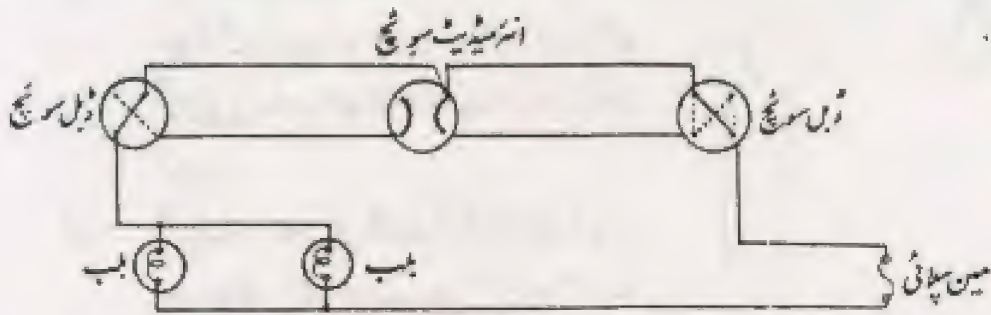






### 10.9- جاب۔ میڑھیوں کے سرکٹ کی تنصیب۔

سامان۔ بجلی کی ترسیلی ندریں۔ لکڑی کی چفتیاں۔ کلیپ۔ دو ڈبل سوئچ۔ کنڑ۔ سکریو۔ پچ کس۔ لکڑی کے گول بلاک۔ ہتھوڑی۔ کیل۔ برما۔ جھنی۔ PVC پائپ۔

طریقہ۔

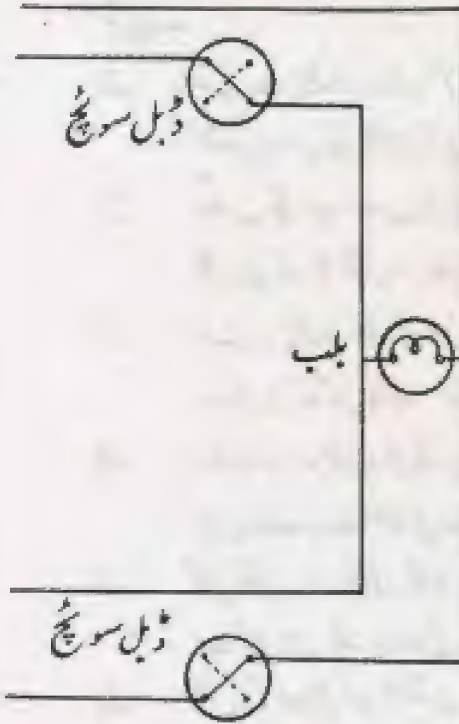


- 1- میڑھیوں کے سرکٹ کے لئے میڑھیوں کے درمیان مناسب جگہ کا انتخاب کریں جس سے تمام میڑھیاں روشن ہو جائیں۔ میڑھیوں کے آغاز اور اختتام پر ایک ایک ڈبل سوئچ لگانے کے لئے جگہ کا انتخاب کریں۔
- 2- ان تینوں منتخب کردہ جگہوں پر مناسب اوزاروں کی مدد سے لکڑی کے گول بلاک نصب کریں۔
- 3- میڑھیوں میں دیوار کے ساتھ ساتھ یا تو لکڑیوں کی چفتیاں فٹ کریں اور یا پھر کلیپوں کی مدد سے PVC پائپ فٹ کریں۔ جو نیچے سوئچ سے شروع ہو کر بلب ہولڈر کے بلاک تک اور اوپر بلب ہولڈر کے بلاک سے سوئچ کے بلاک تک ہو۔
- 4- اوپر نیچے والے لکڑی کے گول بلاکوں پر سوئچ فٹ کریں اور درمیان والے گول بلاک پر بلب ہولڈر لگائیں۔
- 5- سوپچوں اور بلب ہولڈر کو سامنے دی گئی شکل کے مطابق تاروں سے جوڑیں اور ان کا جوڑ سپلائی لائن سے بھی کریں۔
- 6- کسی ایک سوئچ کو آن کریں اور بلب کا مشاہدہ کریں۔
- 7- دوسرے سوئچ کو آن آف کر کے بلب کا مشاہدہ کریں۔

## 10.10- جب- تین یا زائد لیچموں سے جڑے ہوئے وسطائی (Intermediate) سوچوں کی تنصیب۔

سلمان- تین فورے سوچ- دو ڈبل سوچ- تین بلب ہولڈر مع بلب- تدریس- کٹری کاہورڈ- سکریو  
ڈرائیور- چنچ- کٹر- چاقو- پلاس وغیرہ

طریقہ۔


- 1- کٹری کے بورا پر ایسا سرکٹ بنائیں جس میں تین  
فورے یا وسطی یا انٹرمیڈیٹ سوچ- دو ڈبل سوچ  
اور تین بلب ہولڈر زلگائے ہیں۔
- 2- نشان کردہ جگہوں پر دی گئی شکل کے مطابق سوچ اور  
بلب لگائیں۔
- 3- سوچوں کو آن آف کر کے سرکٹ کے درست ہونے  
کی تصدیق کریں۔

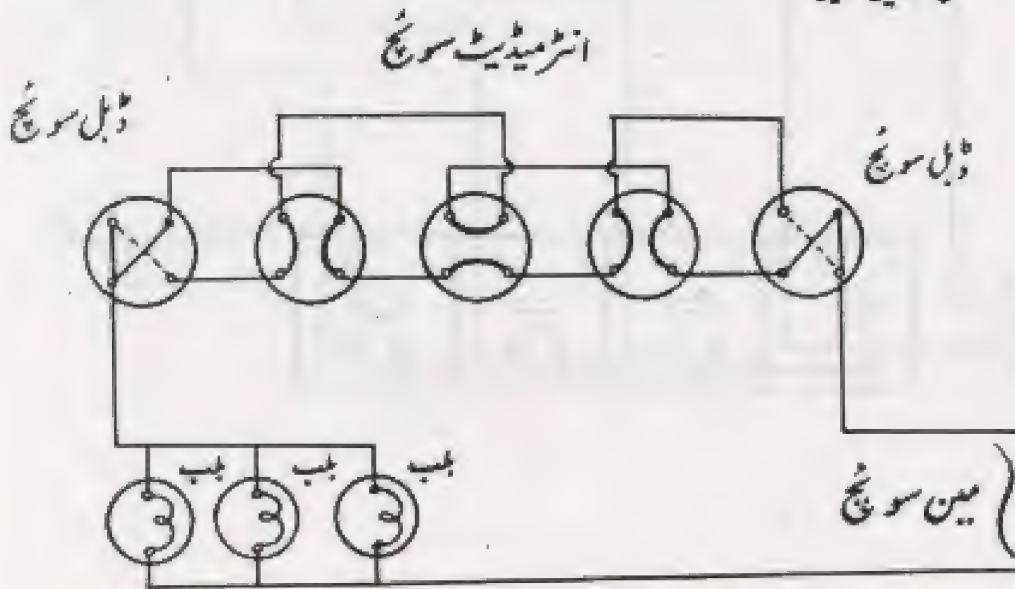

### 10.11- جاب۔ گھنٹی بزر اور انڈی کیٹر بلب کی تنصیب۔

مقصد۔ ہوٹلوں میں مختلف کمروں میں مسمان رہائش پذیر ہوتے ہیں ان میں سے اگر کسی مسمان کو کسی نوکر کو بلائے کی ضرورت پڑے تو وہ اپنے کمرے میں گئے گھنٹی یا بزر کے پش بن کو دبتا ہے اس کے دبانے سے سردتس یا نوکروں کے بیٹنے کی جگہ پر گلی گھنٹی بجنے لگتی ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کمرے کا وہ مخصوص بلب جو سردتس روم میں لگا ہوتا ہے روشن ہو جاتا ہے اس سے اس کمرے سے متعلقہ نوکر کو پتہ چل جاتا ہے کہ فلاں کمرے میں اسے بلایا جا رہا ہے اور وہ بلاتا خیر وہیں پہنچ جاتا ہے۔


اس کا سرکٹ نیچے دکھایا گیا ہے۔ اس کے مطابق وائرنگ کریں۔

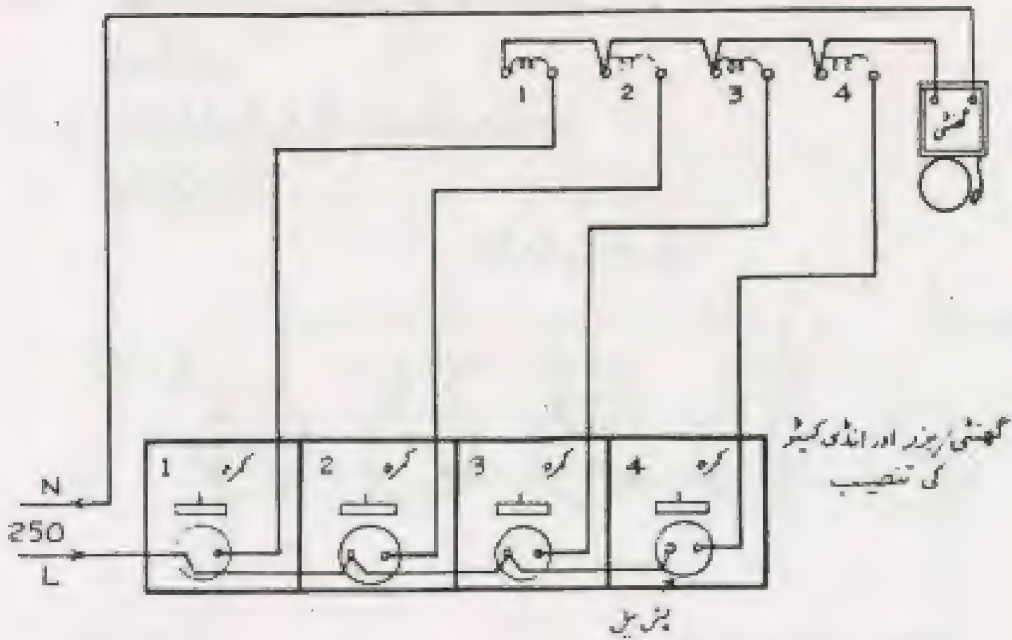



10.12- جاب- جنکشن -- ایلبو اور ٹی کا استعمال کرتے ہوئے تین بلبوں- ایک ایگزاسٹ فین- ایک پاور پلگ اور ایک سنگل فیز موز کے لئے ساکٹ تنصیب کرنا۔

معلومات- کنڈیوٹ وائرنگ میں جس جگہ بجلی کی تدریس پلوں طرف جاری ہوں وہاں ایک پلاسٹک کی ڈبیہ سی لگادی جاتی ہے اسے جنکشن باکس یا صرف جنکشن کہتے ہیں۔ اسی طرح جہاں تدریس مڑ کر ایک کنڈیوٹ پائپ سے دوسرے میں داخل ہوتی ہے۔ وہاں دونوں پائپوں کو جوڑنے کے لئے جو پائپ استعمال ہوتی ہے اسے ایلبو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر ایک پائپ کے پہلو سے کنکشن لینا ہو تو اس پائپ کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر لیتے ہیں۔ ان دونوں ٹکڑوں کو ایک ایسے ٹکڑے کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں جس کے پہلو سے تار کے نکالنے کے لئے راستہ موجود ہو اسے ٹی جنکشن یا صرف T کہتے ہیں۔  
نیچے شکل میں تجربہ کے مطابق تنصیب کا خاکہ دیا گیا ہے۔

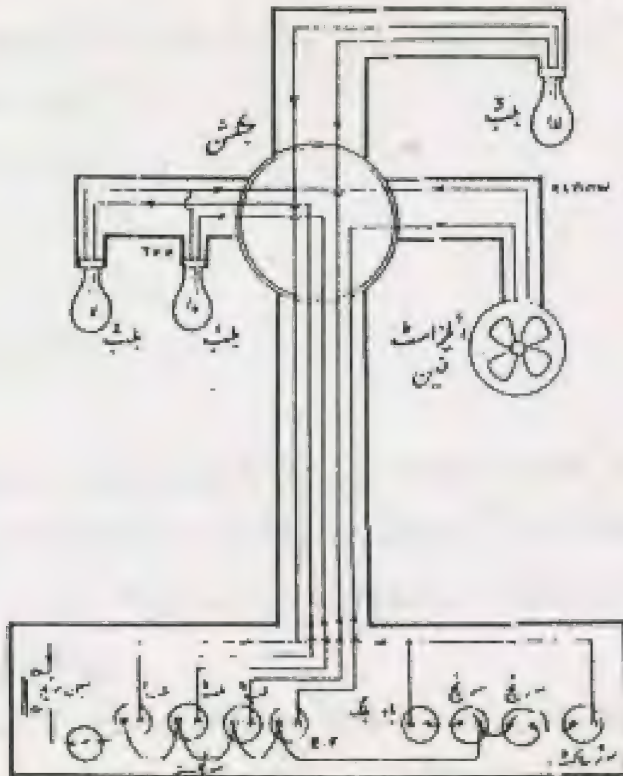

10.13۔ جاب۔ ایک روایتی پاور سپلائی سرکٹ کی نشاندہی کرنا اور ایسا ہی ایک سادہ سرکٹ بنانا۔


معلومات۔ پاکستان میں راپڈ اے۔ سی بجلی سپلائی کرتا ہے جسے گھروں اور فیکٹریوں تک پہنچانے کے لئے مختلف نظام اختیار کئے جاتے ہیں لیکن ہر نظام تقسیم میں مندرجہ ذیل باتوں کا خیال کیا جانا ضروری ہے۔

- 1۔ نظام تقسیم کے تاروں میں گرمی کم پیدا ہو۔
  - 2۔ صارفین کو ٹھیک دوئلج ملے جس سے برقی آلات اچھی طرح کام کر سکیں۔
  - 3۔ اس نظام میں اخراجات کم ہوں۔
  - 4۔ پاور ضائع ہونے کا احتمال نہ ہو۔
- مندرجہ بالا باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ نظام تقسیم چار حصوں پر مشتمل ہے۔
- (الف)۔ دو تار کا اے سی نظام تقسیم۔
  - (ب)۔ دو فیز تین تار کا نظام تقسیم۔
  - (ج)۔ تین فیز تین تار کا نظام تقسیم۔
  - (د)۔ تین فیز چار تار کا نظام تقسیم۔
  - (ر)۔ رنگ مین نظام تقسیم۔

ان میں سے اے سی۔ تین فیز چار تار کا نظام سب سے بہتر اور کم خرچ نظام تصور کیا جاتا ہے اس میں گھریلو کنکشن کے لئے 220 وولٹ بھی حاصل کئے جاسکتے ہیں اور صنعتی لوڈ 440 وولٹ بھی آسانی سے مل سکتے ہیں چونکہ دونوں کنکشن بیک وقت لئے جاسکتے ہیں اس لئے آج کل اس کا استعمال زیادہ ہے اور اسی نظام کو ترجیح دی جاتی ہے۔

اس نظام میں 3 فیز اور ایک نیوٹرل شامل ہے۔ کسی ایک فیز اور نیوٹرل کے درمیان 220 وولٹ کا پوٹنشل ملتا ہے۔ تینوں فیوزوں میں سے کسی دو فیز کے درمیان 400 وولٹ ملتے ہیں اگر صرف صنعتی لوڈ

کے لئے سپلائی درکار ہو تو تینوں فیوز دیے جاتے ہیں اور اگر کوئی صارف صنعتی اور گھریلو کنکشن ایک ساتھ لینا چاہے تو تینوں فیوز اور ایک نیوٹرل چاروں تاروں میں دی جاتی ہیں۔ چار تاروں میں سے تینوں فیوزوں سے سونریں یا بجلی کی مشینیں چلاتے ہیں اور کسی بھی ایک فیوز اور نیوٹرل سے بلب۔ پمپ۔ ٹی وی وغیرہ استعمال میں لاتے ہیں نیچے دی گئی شکل میں اسے 3 فیوز چار تار کے نظام کو نہایت آسانی سے سمجھایا گیا ہے۔

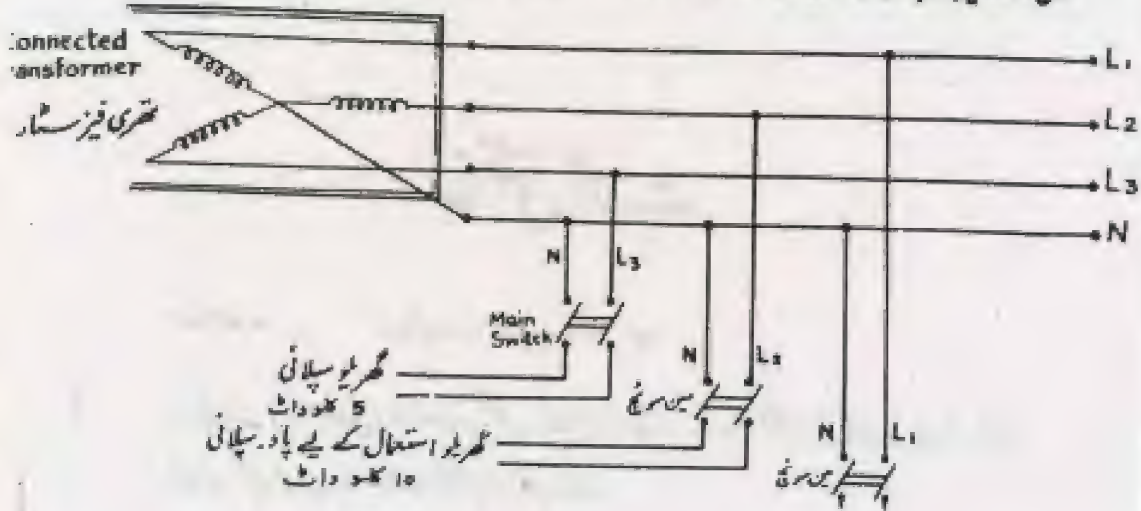



# 11

## حفاظتی آلات

مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ۔

- 1۔ ارتھنگ کی اہمیت کی وضاحت کر سکیں گے اور ارتھ کرنے کے مختلف طریقوں کو بیان کر سکیں گے اور عملی طور پر ارتھنگ کا کام کر سکیں گے۔
- 2۔ فیوز کی اہمیت بیان کر سکیں گے اس کے کام کرنے کی تشریح کر سکیں گے۔ عام تار اور فیوز کی تار میں فرق جاننے ہوئے فیوز لگا سکیں گے۔
- 3۔ سرکٹ بریکر کے عمل اور سائٹ کی تشریح کر سکیں گے۔

## حفاظتی آلات

### 11.1- ارتھنگ۔

برقی مشینیں مثلاً موٹر۔ جنرٹر۔ ٹرانسفارمر۔ واشنگ مشین۔ ریفریجریٹر۔ استری۔ پمپنگ فین اور ایسے آلات جن کا خول لوہے کا ہو ایکٹریٹیٹی روڑ کے تحت ان کا کنکشن زمین کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ ان آلات کے وحلی فریم کو تار کے ذریعے زمین میں دفن کی ہوئی ارتھ پلیٹ کے ساتھ کنکشن دینا ارتھنگ کہلاتا ہے۔ جام گھروں میں بہترین ارتھنگ پانی کے ٹل کے ساتھ کنکشن سے بھی ہو سکتی ہے۔

حفاظتی طور پر یا انسولیشن کے خراب ہونے سے ان مشینوں کے مثبت تار اگر ان مشینوں کے وحلی فریم سے چھو جائیں تو اس وحلی فریم میں بھی برقی کرنٹ آجائے گی جو ارتھ کنکشن کے ذریعے زمین میں چلی جائے گی۔ کیونکہ برقی کرنٹ ہمیشہ کم از کم مزاحمت کی طرف بہتی ہے۔ چونکہ ارتھ نیوٹرل یا منفی تصور کیا جاتا ہے۔ فریم کھل ارتھ ہونے کی وجہ سے یہ نیوٹرل بن جاتا ہے لہذا مثبت تار کے چھو جانے کی صورت میں مثبت اور منفی کے ملنے سے زبردست شارٹ سرکٹ ہو گا اور کرنٹ بڑھنے کی وجہ سے لائن فیوز چمکل کر کرنٹ کی سپلائی منقطع کر دے گا۔ لہذا اہم برقی آلات اور وائرنگ محفوظ رکھتی ہے اور انسانی جان بھی بجلی کے جھٹکے یا نقصان سے محفوظ رکھتی ہے۔ اگر برقی آلات کے فریموں کو ارتھ نہ کیا گیا ہو گا تو ایسی صورت میں لاعلمی میں کسی نے اسے چھو لیا تو کرنٹ اس کے جسم میں سے ہوتی ہوئی زمین میں جائے گی جس کی وجہ سے اسے برقی صدمہ سے دوچار ہونا پڑے گا جو کہ مسلک بھی ہو سکتا ہے لیکن ارتھنگ کی صورت میں اس طرح کے ممکنہ حادثے سے بچاؤ رہتا ہے۔

ارتھنگ کے مختلف طریقے۔

جام گھروں کے لئے بہترین ارتھ پانی کا ٹل ہو سکتا ہے۔ وائرنگ میں سے ارتھ وائر کو پانی کے ٹل سے ملا دیا جائے یا برقی آلہ کی ارتھ وائر اس ٹل سے ملا دی جائے تو یہ بہترین ارتھ ثابت ہوتی ہے لیکن ایسی

صورت میں اوڈ 12 کلو واٹ سے کم ہونا چاہیے۔ ارتھنگ کے مختلف طریقے درج ذیل ہیں۔

#### 1- دھاتی پلیٹ کے ذریعے۔

اس کے لئے زمین میں گہرا گڑھا کھودا جاتا ہے تاکہ نیچے لہدار زمین آجائے تاکہ پلیٹ اور تار میں مزاحمت کم از کم ہو۔ پلیٹ کو گڑھے میں سیدھا گھنڑا کر کے اس کے ارد گرد کی زمین کی مزاحمت کم کرنے کے لئے ٹنک اور کونک کا آمیزہ پلیٹ کے چاروں طرف بکھیر دیا جاتا ہے۔ پلیٹ کو بے یا تانبے کی استعمال کی جاتی ہے۔ ارتھ وائر کو پلیٹ سے جوڑ کر پائپ کے اندر سے اوپر لایا جاتا ہے تاکہ مٹی اور نمی کی وجہ سے تار کو زنگ لگنے سے تار ٹوٹ نہ جائے۔

#### 2- تانبے کی راڈ کے ذریعے۔


اگر کسی جگہ مزاحمت کچھ زیادہ ہونے کا امکان ہو وہیں تانبے کے راڈ استعمال کئے جاتے ہیں جو ٹیوں کی مدد سے ایک راڈ کو دوسری راڈ سے جوڑ کر راڈ کی لمبائی بڑھائی جاسکتی ہے۔

#### 3- تانبے کی ٹیپ کے ذریعے۔

اگر زمین پتھر ملی ہو تو تانبے کی ٹیپ کو زمین میں لمبی ملی سے کھود کر دیا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مہنگا پڑتا ہے کیونکہ اس میں لمبی اور جوڑی پلیٹ استعمال کرنی پڑتی ہے اور لمبی ملی زمین میں کھودنی پڑتی ہے۔

#### 4- ڈبل ارتھنگ۔

اس میں دو ارتھ وائر علیحدہ علیحدہ دو ارتھ پلیٹوں کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں پلیٹوں کے درمیان فاصلہ تقریباً 2 میٹر ہونا ضروری ہے ڈبل ارتھنگ کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے ارتھ وائر کی ایک تار ٹوٹ جائے تو دوسرا ارتھ بدستور کام کرتا ہے تاکہ کسی حادثہ کا امکان نہ رہے۔

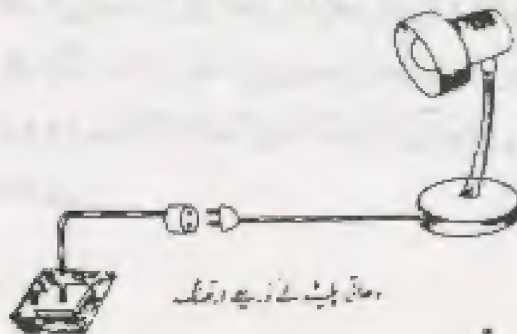




## 11.2- فیوز۔

فیوز ایک چھوٹا سا حفاظتی آلہ ہے (جیسے برقی سرکٹ) وائرنگ اور برقی آلات کے ساتھ لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسی تار پر مشتمل ہوتا ہے جس کی مزاحمت بہت زیادہ لیکن نقطہ پگھلاؤ بہت کم ہوتا ہے فیوز عام طور پر دو دھاتوں کی بھرت سے بنایا جاتا ہے۔ اس میں سے ایک خاص حد تک کرنٹ گزر سکتی ہے۔ اگر کرنٹ اس حد سے تجاوز کر جائے تو حرارت پیدا ہونے کی وجہ سے اس تار کا ٹیپر پچھڑا ہوا بڑھ جاتا ہے کہ تار پگھل جاتی ہے۔ فیوز، ایو یا گرم تار کے ساتھ سلسلہ وار طریقہ سے جڑا ہوتا ہے تار کے پگھلنے سے سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں کرنٹ گزرنی بند ہو جاتی ہے اس طرح قیمتی برقی آلات کا نقصان نہیں ہوتا اور سرکٹ میں آگ لگنے کا خدشہ بھی نہیں رہتا۔ برقی سرکٹ میں کرنٹ بڑھنے کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر بہت سارے برقی آلات کو ایک ساتھ آن کر دیں یا سرکٹ میں دو الٹنج بڑھ جائے یا وائرنگ کی خرابی کے باعث بجلی کی دونوں تاریں آپس میں مل جائیں تو سرکٹ میں کرنٹ بہت بڑھ جاتا ہے جس سے برقی آلات کے جل جانے یا ان کو آگ لگنے کا خطرہ ہوتا ہے اس خطرہ سے بچنے کے لئے ہر سرکٹ میں فیوز لگانا بہت ضروری ہے۔

## مشغلہ۔

ایک سادہ فیوز بنانے کے لئے ایک کلاک میں دو کیل فیل 11.2 کی طرح لگائیں۔ باریک الیومینیم فوائل میں سے ایک کٹرن کٹ کر دونوں کیلوں کے ساتھ جوڑ دیں۔ ایک سادہ برقی سرکٹ بنا کر اس میں

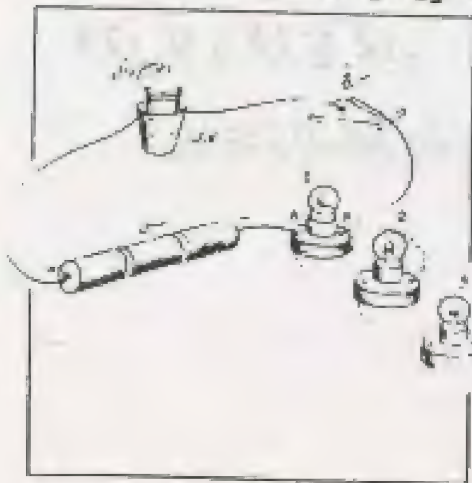

عمل 11.2

فیوز لگائیں۔ سوچ آں کر کے مشاہدہ کریں۔ اب سرکٹ میں ایک اور ٹیڑج بلب کا اضافہ متوازی سلسلے میں کریں اور پھر تیسرا بلب بھی متوازی سلسلے میں لگائیں اور دیکھیں کیا ہوتا ہے؟ یقیناً فیوز جل جائے گا۔ اب دوبارہ نیا فیوز تیار کریں۔ اور سرکٹ میں ایک بلب لگا کر سوچ آں کریں۔ ایک تار لے کر بلب ہوا سرکٹ میں ٹرمینلوں کو جوڑ دیں۔ اب آپ

ٹرینیلوں کو تار سے جوڑنے سے کرنٹ کو بہنے کے لئے کم مزاحمت والا آسان راستہ مل جاتا ہے اور بلب روشن نہیں ہوتا یعنی اس میں سے کرنٹ نہیں گزرتی اس کے ساتھ ہی فیوز پکھل جاتا ہے۔ اس عمل کو شلٹ سرکٹ کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں کرنٹ شلٹ یعنی آسان راستہ اختیار کرنا ہو اگزرٹا ہے اور برقی آلہ میں سے نہیں گزرتا جس سے برقی آلہ محفوظ رہتا ہے اور سرکٹ میں خرابی کے باعث فیوز جل جانے سے برقی کرنٹ کا بہاؤ منقطع ہو جاتا ہے۔

### فیوز کی اقسام۔


فیوز دو طرح کے ہوتے ہیں۔ پلگ ٹائپ اور کارتوس ٹائپ۔

### پلگ ٹائپ فیوز۔

انہیں کٹ آؤٹ بھی کہتے ہیں یہ عام طور پر مین سوئچ بورڈ پر لگائے جاتے ہیں۔ یہ پور سلٹن کی گرپ یا ہولڈر میں فیوز وائر پر مشتمل ہوتے ہیں۔ اگر سرکٹ کیس سے شلٹ ہو جائے تو کٹ آؤٹ کی تار گرم ہو کر سرکٹ کی تاروں سے پہلے پکھل کر ٹوٹ جاتی ہے اس سے سرکٹ ناکھل ہو جاتا ہے اور اس میں سے کرنٹ بہنی بند ہو جاتی ہے۔ نئی فیوز وائر لگانے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ اس کے جلنے کی وجہ تلاش کر کے اسے پہلے ٹھیک کیا جائے۔

### کارتوس نما یا کارٹر جیج فیوز۔

یہ فیوز شیشے کی ایک چھوٹی سی ٹیوب کے اندر رگی تار پر مشتمل ہوتا ہے اس ٹیوب کے دونوں

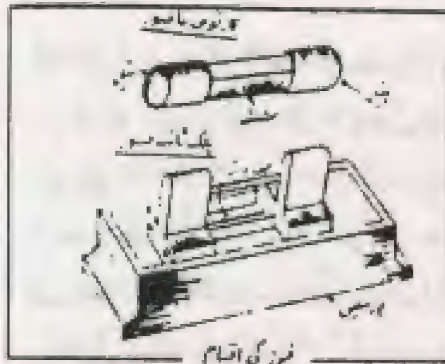


فیزکس کی اقسام  
حصہ 11.3

سروں پر دھات کی بنی ہوئی ٹوپیاں چڑھی ہوتی ہیں جن کی مدد سے یہ فیوز ہولڈر میں فٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر کرنٹ کی وہ مقدار درج ہوتی ہے جس کے لئے یہ کلرآمد ہوتا ہے۔ ایک فیوز جل جانے کی صورت میں نیا کلر توس لیا فیوز لگایا جاسکتا ہے۔ اس میں تار بدلنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جبکہ پلگ چپ

میں تار کے پھسلنے کے بعد نئی تار اسی قسم کی لگانی چاہیے اگر فیوز تار دستیاب نہ ہو تو سرکٹ میں لگی تاروں سے خاصی بجلی تار کو بطور فیوز دائر استعمال کرنا چاہیے۔

### 11.3- سرکٹ بریکر۔

فیوز کے علاوہ آج کل برقی سرکٹ میں حفاظت کے طور پر سرکٹ بریکر لگائے جاتے ہیں جب ان میں سے گزرنے والی کرنٹ کی مقدار ان کے اوپر لکھی ہوئی قیمت سے بڑھ جاتی ہے تو یہ سرکٹ کو توڑ

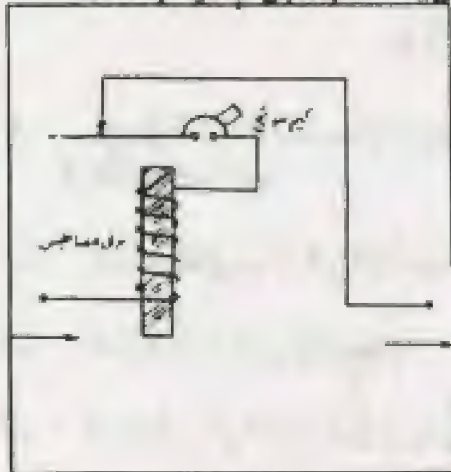


فصل 11.4

دیتے ہیں۔ سرکٹ بریکر بھی عام طور پر دو طرح کے استعمال کئے جاتے ہیں۔ برقی مقناطیسی سرکٹ بریکر اور تھرمل (دو دھاتی پتہ والی) سرکٹ بریکر۔ برقی مقناطیسی سرکٹ بریکر ایک برقی مقناطیس اور پیرنگ پر مشتمل ہوتا ہے۔ جب برقی مقناطیس کے اوپر پیرنگ سوئچ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے مدلل حالت میں سوئچ آن رہتا ہے لیکن جو کسی خرابی کے باعث برقی مقناطیس کی کوائل میں کرنٹ بہت زیادہ بڑھتا

ہے۔ مقناطیس بہت زیادہ طاقتور ہونے کی وجہ سے پیرنگ کو کھینچ کر سوئچ آف کر دیتا ہے جس سے بجلی کی سپلائی منقطع ہو جاتی ہے۔



دو دھاتی پتہ والے سرکٹ بریکر میں ایک پتہ کے طولی پھیلاؤ کی شرح دو سری پتہ کے طولی

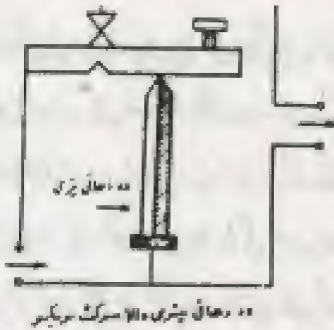

صفحہ 11.5

پھیلاؤ کی شرح سے کافی مختلف ہوتی ہے۔ پتہ کے اوپر نوکیلے سرے پر ایک دھاتی سلاخ ہوتی ہے جو اوپر نیچے حرکت کر سکتی ہے۔ سلاخ کے دو سرے سرے پر ایک ہریک ہوتا ہے جو سلاخ کو دو دھاتی پتہ سے جوڑے رکھتا ہے۔ دو دھاتی پتہ سلاخ کے راستہ برقی کرنٹ کے سرکٹ کو کھل کرتی ہے جب

سرکٹ شلٹ ہو جائے تو اس میں سے زیادہ کرنٹ بننے لگتی ہے جو پتہ کا ٹیپر ٹکڑا دھاتی ہے چونکہ یہ پتہ دو مختلف طولی پھیلاؤ کی دھاتوں پر مشتمل ہوتی ہے اس لئے پتہ ٹیپر ٹکڑا ہو کر سرکٹ میں آجلی ہے اور دھاتی سلاخ نیچے ہو جانے سے برقی کرنٹ کا رابطہ ٹوٹ جاتا ہے اور یوں سرکٹ میں کرنٹ یعنی بند ہو جاتی ہے۔ سرکٹ بریکر میں ہدایت فیوز دوائر لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ آلہ فیوز سے زیادہ سہل اور محفوظ ہے اگرچہ یہ فیوز کی نسبت کافی مہنگا پڑتا ہے۔ سرکٹ میں جملہ خرابی دور کرنے کے بعد سرکٹ بریکر کو دوبارہ آن کر لیا جاتا ہے۔

## سوالات

- 1- کسی برقی آلہ کو ارتعاش کرنے سے کیا مراد ہے؟ ارتعاش کے کیا فائدے ہیں؟ ارتعاش کرنے کے طریقے کی وضاحت کریں۔
- 2- فیوز کسے کہتے ہیں؟ یہ کس طرح کام کرتا ہے؟
- 3- فیوز کی تندر اور عام تندر میں کیا فرق ہوتا ہے؟
- 4- فیوز عام طور پر کتنی اقسام کے ہوتے ہیں؟ ان کی ساخت مختصر بیان کریں۔
- 5- فیوز سرکٹ کی تندر کے متوازی لگایا جاتا ہے یا سلسلہ وار۔
- 6- سرکٹ بریکر کی مٹوت اور عمل کی وضاحت کریں۔

## ورکشاپ پریکٹس (تجرباتی کام)

11.1۔ جاب۔ (الف) ارتھنگ کے مختلف طریقے اور ان میں استعمال ہونے والی اشیاء کا تعارف۔

ارتھنگ کا پہلا طریقہ۔

پانی کا فل سب سے بہتر ارتھ سمجھا جاتا ہے۔ اگر بجلی کے آلات کو پانی کے فل کے ساتھ جوڑ کر ارتھ کیا جائے تو اس سے بہتر کوئی ارتھ تصور نہیں کیا جاتا۔ لیکن ارتھ کا اصل مفہوم زمین کی فہمی ہے یا پھر پانی کی سطح سے  $1/2$  میٹر اونچائی۔ لیکن جہاں پانی کی گہرائی بہت زیادہ ہوتی ہے وہاں مصنوعی ارتھنگ کا طریقہ رائج ہے۔ جو درج ذیل ہے۔ جب بھی ارتھ کرنا ہو تو سب سے پہلے مٹی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ چکناہٹ والی مٹی کی رزسٹنس کم ہوتی ہے۔ اس لئے پتھر ٹی اور رتیلی زمین پر چکنی زمین کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے ارتھ کرنے کے لئے چکنی زمین کا انتخاب کریں۔

مٹی ٹیسٹ کرنے کے بعد وہاں سلت آٹھ میٹر مگر اگڑھا کھودیں جو  $1/2$  سے  $1$  میٹر لمبا چڑھا ہو۔ اس گڑھے میں ارتھ پلیٹ یا ارتھ الیکٹروڈ جس کا سائز  $25 \times 25 \times 5$  سی مٹی میٹر ہو اور تانبے کا تار کو گڑھے میں سیدھا کھڑا کر دیں اور سینٹر میں سوراخ کے ساتھ تانبے کی موٹی تار ٹوٹ بولٹ کے ذریعے خوب کس دیں اس تار کو  $1/2$  انچ کنڈیوٹ پائپ کے اندر سے گزار کر اس برقی آلے تک لایا جاتا ہے جیسے ارتھ کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تار کا دو سرا مشین کی باڈی یا فریم کے ساتھ کس دیا جاتا ہے۔ پائپ میں ارتھ وائر کو اس لئے لایا جاتا ہے تاکہ مٹی اور فہمی کی وجہ سے تار کو زنگ لگنے سے تار ٹوٹ نہ جائے۔

اب ارتھ پلیٹ کو گڑھے میں سیدھا کھڑا کر کے اس کے ارد گرد ایک حصہ نمک ڈال دیا جاتا ہے نمک کے اوپر پلیٹ کے ارد گرد دو حصے کوئلے کی کیری ڈالی جاتی ہے ہر دو حصے کے درمیان ایک دو بالٹی پانی ڈالا جاتا ہے تاکہ پلیٹ کے ارد گرد فہمی رہے اور اس طرح تمام نمک اور کوئلہ ڈال کر پلیٹ کو ڈھانپ دیں اور بعد میں مٹی ڈال کر گڑھے کو پر کر دیا جائے لیکن  $1/2$  انچ کنڈیوٹ پائپ جس میں ارتھ وائر موٹر تک

لائی جاتی ہے اس میں زمین سے 5 سم اوپر ایک T بینڈ لگایا جاتا ہے تاکہ سمیٹ یا دو سمیٹ بعد اس T بینڈ کے ذریعے پانی ڈالا جائے اور ارتھ پلیٹ خشک نہ ہونے پائے۔

ارتھنگ میں استعمال ہونے والی اشیاء۔

جب ارتھ پلیٹ کو زمین میں دبایا جاتا ہے تو مندرجہ ذیل سامان درکار ہوتا ہے

- 1- ارتھ پلیٹ تانبے کی بنی ہوئی 25x25 سم 5 ملی میٹر ایک عدد
- 2- کوئلہ کیری Charcoal Dust 40 کلو گرام
- 3- نوشہرہ 1 کلو گرام
- 4- نمک 20 کلو گرام
- 5- کنڈیوٹ پائپ 1/2 انچ لمبائی حسب ضرورت
- 6- ٹی بینڈ T-Band ایک عدد
- 7- نٹ بولٹ بمع دو واشر ایک عدد
- 8- ارتھ وائر حسب ضرورت


ارتھنگ میں استعمال ہونے والے اوزار۔

- (1) - کھنگ پاس - (2) - چھس - (3) - لوہا کاٹنے والی آری Hack-Saw
- (4) - پائپ ریج - (5) - پائپ ڈاکی - (6) - ہتھوڑا
- (7) - گول ریج - (8) - ہموار ریج - (9) - بالک (VICE)



ارتھنگ کا دوسرا طریقہ۔

پانی کے پائپ سے ارتھنگ۔

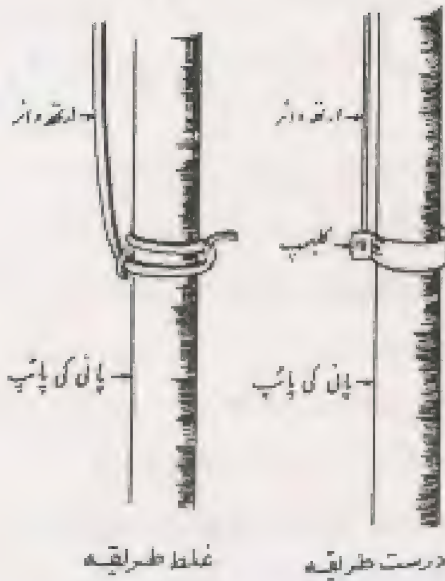

پانی کے پائپ سے ارتھنگ کے طریقے کی شکل میں وضاحت کی گئی ہے۔ پانی کے پائپ کو کسی مناسب جگہ کلیپ سے پکڑیں اس کلیپ کے ساتھ سکریو اور چیچکس کی مدد سے ارتھ وائر کا مضبوط کنکشن لگائیں۔ کلیپ کو اس طرح مضبوطی کے ساتھ پانی کی پائپ کے ساتھ کیسے کہ وہ ہل نہ سکے ایسا کرنا ارتھنگ کا درست طریقہ ہے۔

صرف ہاتھ سے ارتھ وائر کو پانی کے پائپ کے ارد گرد کس کر باندھ دینے سے درست ارتھنگ نہیں ہوتی اس طریقے سے اجتناب کرنا چاہیے۔


## 11.2۔ (ب) ارتھنگ کا کنٹریبیوٹ ٹیسٹ۔

ارتھنگ کی کنٹریبیوٹ ٹیسٹ سے یہ مراد ہے کہ ارتھ کنکشن درست طریقے سے کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر ارتھ رزسٹنس 1.5 اوہم یا اس سے کم ہو تو ارتھ درست طریقے سے کیا گیا ہے ورنہ ارتھ دوبارہ کریں۔ ارتھ ٹیسٹنگ کے لئے میگر یا اس سی کی طرح کے ایک اور آلے ارتھ ٹیسٹر کا استعمال کیا جاتا ہے۔

ارتھ ٹیسٹنگ کے لئے سب سے پہلے ارتھ کو ایک برقی آلے سے جوڑیں اور پھر اس آلے کی ارتھ رزسٹنس معلوم کریں۔ اس کے لئے میگر کو برقی آلے یا مشین کے قریب ترین رکھیں۔ کیونکہ 'E' پوائنٹ کا فاصلہ مشین سے زیادہ ہو گا 'E' اور مشین کے درمیان کٹنے والی تار بھی اتنی سی لمبی ہو جائے گی جس سے تبدیلی رزسٹنس بھی زیادہ ہو جائے گی جو زیادہ ارتھ رزسٹنس ظاہر کرنے کا موجب بنے گی اس لئے 'E' اور مشین کا فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے۔

میگر یا ارتھ ٹیسٹر کے 'E' ٹرمینل کو مشین کے ارتھ کے ساتھ ملا دیں۔ اب ایک نوکدار سربا جس کا سائز ایک میٹر لمبا اور 5 سم موٹا ہو کو مشین سے 25 میٹر کے فاصلے پر زمین میں 75 سینٹی میٹر گڑھا کھود کر دیں۔ اس سرے کے سرے کو ارتھ ٹیسٹر کے P ٹرمینل سے جوڑ دیں اب پہلے جتنے ساتھ کا ایک اور نوکدار سربا لیں اور اس کو پہلے سرے سے 25 میٹر کے فاصلے پر 75 سینٹی میٹر گڑھا کھود کر گاڑ دیں اور اس سرے کو ایک تار کے ذریعے ارتھ ٹیسٹر کے C ٹرمینل کے ساتھ اچھی طرح جوڑ دیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارتھ ٹیسٹر کا P سربا اس سے 25 میٹر کے فاصلے پر اور C سربا اس سے 50 میٹر کے فاصلے پر زمین میں گڑھے ہوئے ہیں۔ اب ارتھ ٹیسٹر کو 160 RPM کی رفتار سے گھمائیں اور ارتھ ٹیسٹر کی ریڈنگ لیں۔ اگر یہ ریڈنگ 1.5 اوہم یا اس سے کم ہے تو ارتھ رزسٹنس ٹھیک ہے ورنہ ارتھ دوبارہ کیا جائے۔

ارتھ رزسٹنس 1.5 اوہم سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

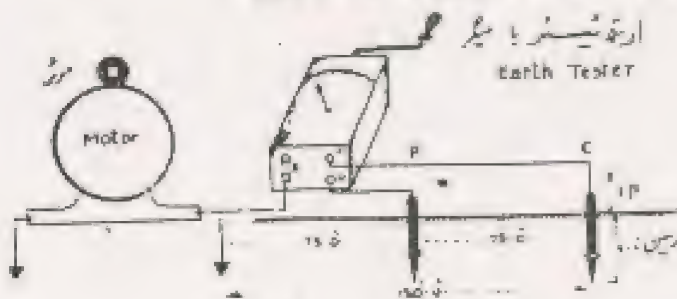

113۔ باب۔ (ج)۔ فیوز کے اہم حصوں کا مطالعہ اور صحیح فیوز تار کا انتخاب۔

فیوز کے اہم حصے۔

فیوز کے دو اہم حصے ہوتے ہیں (i) فیوز المینٹ۔ (ii) فیوز لنک۔

(i)۔ فیوز المینٹ۔ فیوز تار عام طور پر باریک تانبے کی تار یا سیسے اور قلعی (ٹن) کی مرکب تار ہوتی

ہے۔ یہ تار ایسی خصوصیت کی حامل ہوتی ہے کہ جب سرکٹ میں کرنٹ مقررہ حد سے بڑھ جاتی

ہے تو یہ تار خود بخود پگھل کر ٹوٹ جاتی ہے اور سرکٹ کی کرنٹ بند ہو جاتی ہے۔

(ii)۔ فیوز لنک۔ یہ فیوز کا وہ سرا اہم حصہ ہوتا ہے اس حصے میں فیوز وائر کو نصب کیا جاتا ہے۔

عام طور پر فیوز تار ایک پور سلین (چینی) کے ہولڈر میں لگائی جاتی ہے جو کہ ایک بیس (Base)

میں لگایا ہوتا ہے پور سلین چونکہ حرارت اور بجلی کا بہترین انسولیٹر ہے لہذا فیوز کے پگھلنے کی

حرارت سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

فیوز وائر کا انتخاب سرکٹ میں متوقع لوڈ کرنٹ سے کیا جاتا ہے مختلف لوڈ کرنٹ کے لئے فیوز تار کا

سائز درج ذیل ٹیبل میں دیا گیا ہے۔

ٹیبل۔ قلعی شدہ تانبے کی تار کا فیوز۔


لوڈ کرنٹ (ایمپیر)	تار کا سائز (SWG)	لوڈ کرنٹ (ایمپیر)	تار کا سائز (SWG)
1.8	40	25	22
3.0	38	40	21
5.0	35	60	20
8.5	30	80	19
10.0	29	100	18
15.0	25	165	16
17.0	24	260	13
20.0	23	300	12



114- (د) ایک دو دھاتی پتہ والے سرکٹ بریکر کے حصوں کا سہارا۔  
سرکٹ بریکر کے اہم حصے۔

سرکٹ بریکر کا سب سے اہم حصہ ایک دو دھاتی پتہ (Bimetallic Strip) ہے۔ ان

میں سے ایک پتہ کا طولی معیار پھیلاؤ (Coefficient of Linear Expansion)

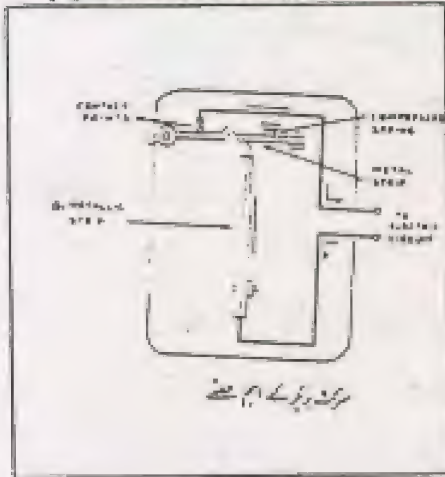

دو سری پتہ کے لحاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس پتہ کے ایک سرے کو سرکٹ کی ایک تار سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ جبکہ اس پتہ کا دوسرا سرا جو نوکدار ہوتا ہے ایک مستطیلی سلاخ کو عموداً سہارا دیئے ہوتا ہے۔ یہ مستطیلی سلاخ ایک سرے پر اس طرح جڑی ہوتی ہے کہ وہ وہیں اوپر نیچے حرکت کر سکتی ہے۔ اس مستطیلی سلاخ میں دو دھاتی پتہ کے مقام اتصال سے تھوڑا سا پائیں جانب ایک کٹ ہوتا ہے اس کٹ کے تھوڑے آگے اتصالی نقاط (Contact points) ہیں جو عام حالت میں ایک دوسرے

سے جڑے ہوتے ہیں لیکن اگر مستطیلی سلاخ نیچے ہو جائے تو ان نقاط کا اتصال ختم ہو جاتا ہے۔ اس جگہ اوپر کا نقطہ برقی تار کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ مستطیلی سلاخ کا آزاد سرا بیرونی سوئچ کی صورت میں سرکٹ بریکر کے باہر ہوتا ہے جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے۔

عام حالت میں افقی مستطیلی سلاخ دو دھاتی پتہ کے اوپر رکھی ہوتی ہے۔ اس حالت میں اس میں کرنٹ بغیر کسی روک ٹوک کے گزر سکتی ہے۔ لیکن اگر سرکٹ اور لوڈ ہو جائے تو دو دھاتی پتہ گرم ہو جاتی ہے۔ ان پتہوں کے غیر مساوی پھیلاؤ کی وجہ سے دو دھاتی پتہ مزید جلتی ہے اور اس کا نوکدار سرا افقی مستطیلی سلاخ کے کٹ میں داخل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مستطیلی سلاخ نیچے کی طرف جھک جاتی ہے۔ اور اتصالی نقاط ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں اور باہر کا سوئچ اوپر کی طرف ہو جاتا ہے۔ اتصالی نقاط کے الگ ہونے سے برقی سرکٹ ٹوٹ جاتا ہے اور اس میں سے کرنٹ ہمیں رک جاتی ہے۔ سرکٹ ٹوٹنے پر دوبارہ سرکٹ آن کرنے سے پہلے سرکٹ چیک کریں اور اس وجہ کو دور کریں جس کی وجہ سے سرکٹ اور لوڈ ہوا۔ اس وجہ کو دور کرنے کے بعد سرکٹ بریکر کے بیرونی سوئچ کو نیچے دبائیں تاکہ دو دھاتی پتہ کٹ سے نکل کر اپنی پہلی پوزیشن میں آجائے اتصالی نقاط پھر جڑ جائیں اور سرکٹ میں پھر کرنٹ بنے لگے۔

# 12

## بجلی کے لیپ

مقاصد - اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ جانتا سکیں گے کہ -

- 1- مصنوعی روشنی حاصل کرنے کے لئے عام طور پر کتنی قسم کے لیپ استعمال کئے جاتے ہیں۔
- 2- انکینڈینٹ لیپ کی بناوٹ کیا ہوتی ہے یہ کس طرح روشنی دیتا ہے۔
- 3- گیس ڈسچارج لیپ سے کیا مراد ہے یہ کس طرح روشنی پیدا کرتا ہے۔
- 4- فلورینٹ ٹیوب کے مختلف حصے کیا ہوتے ہیں۔ چوک اور شارڈز کا کیا عمل ہوتا ہے۔ ٹیوب کس طرح روشنی پیدا کرتی ہے۔

## بجلی کے لیپ


بجلی کے ذریعے مصنوعی روشنی حاصل کرنے کے لئے مختلف قسم کے لیپ استعمال کئے جاتے ہیں ان لیمپوں کو روشنی کی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاسکتا ہے زیادہ تر درج ذیل تین قسم کے لیپ استعمال کئے جاتے ہیں۔

1- انکینڈینٹ لیپ۔

2- ٹیس ڈیپارج لیپ۔

3- فلورینٹ لیپ۔

12.1۔ انکینڈینٹ لیمپ۔ اس لیپ کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب کرنٹ زیادہ مزاحمت والی تار میں سے گزرتی ہے تو اس میں اتنی حرارت پیدا ہوتی ہے کہ تار چمک اٹھتی ہے جس سے روشنی پھیل جاتی ہے۔

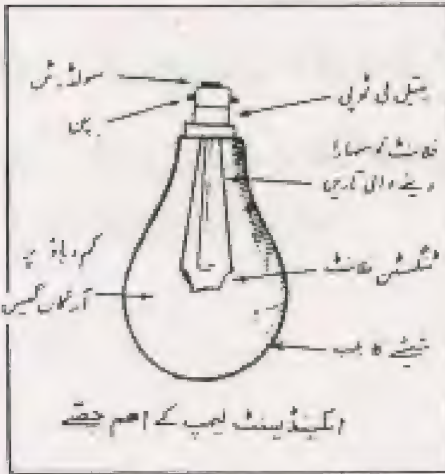

ایک عام بلب جیسے انکینڈینٹ لیپ کہتے ہیں جنیل کی ساکٹ سے بڑے ہوئے باریک شیشے کے خول کا بننا ہوتا ہے اس کے اندر ٹنگسٹن دھات کی تار سے بنا ہوا ایک باریک کواکس ہوتا ہے جسے فلامنٹ کہتے ہیں یہ فلامنٹ دو موٹی تاروں کے ذریعہ لٹکا ہوتا ہے اور انہی تاروں کے ذریعہ فلامنٹ میں سے برقی کرنٹ گزاری جاتی ہے۔ جنیل کی ساکٹ کے باہر انہیں سے جڑے ہوئے دو ٹرمینل سرکٹ میں سے پہلائی دینے


کے لئے ہوتے ہیں۔ ٹنگسٹن کا فلامنٹ اس لئے استعمال کیا جاتا ہے کہ اس کی مزاحمت بھی زیادہ ہوتی ہے اور اس کا نقطہ پگھلاؤ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے لہذا اگر کم ہونے پر بھی یہ پگھلنے سے بچا رہتا ہے اور بخارات میں بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ یہ فلامنٹ تقریباً  $2000^{\circ}\text{C}$  تک روشنی دینا شروع کر دیتا ہے۔ بلب کے اندر کم دباؤ



پر آج کل عام طور فائبرو جن اور آرمکن گیس جزوی طور پر بھری جاتی ہے۔ یہ گیس ہی فلامنٹ کو بخارات میں تبدیل ہونے سے محفوظ رکھتی ہے اور اس فیپر جگہ کو بھی بڑھا دیتی ہے جس پر فلامنٹ سے روشنی خارج ہونے لگتی ہے۔ زیادہ فیپر جگہ روشنی بڑھ جاتی ہے۔ انٹیڈینٹ لیمپ میں کرنٹ براہ راست فلامنٹ کو گرم کر کے روشنی پیدا کرتی ہے۔

## 12.2- گیس ڈسچارج لیمپ۔

اگر کسی شیشے کی ٹیوب میں دو الیکٹروڈ لگا کر کم دباؤ پر گیس بھری جائے تو اس کے الیکٹروڈ کے درمیان باقی دو لیمپ لگانے سے دو گیس اپنے مخصوص رنگ کی

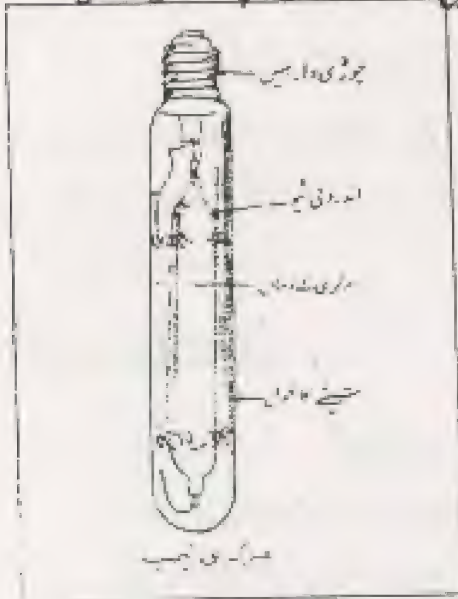

روشنی خارج کرتی ہے۔ الیکٹروڈ کے درمیان برقی فیلڈ کے پیدا ہونے سے شیشے کی ٹیوب میں موجود آئن بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے جب گیس کے ایٹموں یا مالیکیولوں سے ٹکراتے ہیں تو تصادم کے نتیجے میں روشنی خارج ہوتی ہے روشنی کا رنگ گیس کی نوعیت پر منحصر ہوتا ہے۔ نئون گیس سرخ زرد رنگ دیتی ہے اور مرکری کے بخارات ہنری مائل نیلا رنگ خارج کرتے ہیں۔ مرکری سٹریٹ اور پارک لائٹ کے لئے عام طور پر استعمال کئے جاتے ہیں۔


ڈسچارج لیمپ انٹیڈینٹ لیمپ کی نسبت اتنی ہی برقی پاور سے پانچ گنا زیادہ روشنی دیتے ہیں۔

## 12.3- فلورینٹ لیمپ یا ٹیوب۔

یہ شیشے کی لمبی گیس ڈسچارج ٹیوب ہوتی ہے جس کے اندرونی سطح پر فلوریت پیدا کرنے والے مواد کی تہ جمادی جاتی ہے۔ ان مادوں کو فاسفور کہتے ہیں۔ مختلف قسم کے پاؤڈر نمایاں مادے اپنے مخصوص رنگوں کی روشنی خارج کرتے ہیں۔

ٹیوب میں بہت کم دباؤ پر آرگون اور مرکری وچہ جزوی طور پر بھر دیئے جاتے ہیں ٹیوب کے دونوں سروں پر ٹنگسٹن کے الیکٹروڈ لگے ہوتے ہیں جن پر بیرویم کلسائیڈ کی تہ جمادی ہوتی ہے برقی کرنٹ سے یہ گرم ہو کر بہت زیادہ تعداد میں الیکٹران خارج کرتے ہیں یہ الیکٹرون جب مرکری وچہ (و خان)

سے نکراتے ہیں تو نظر نہ آنے والی الزاوا سلیٹ شعاعیں خارج کرتے ہیں۔ یہ شعاعیں جب فاسفورس

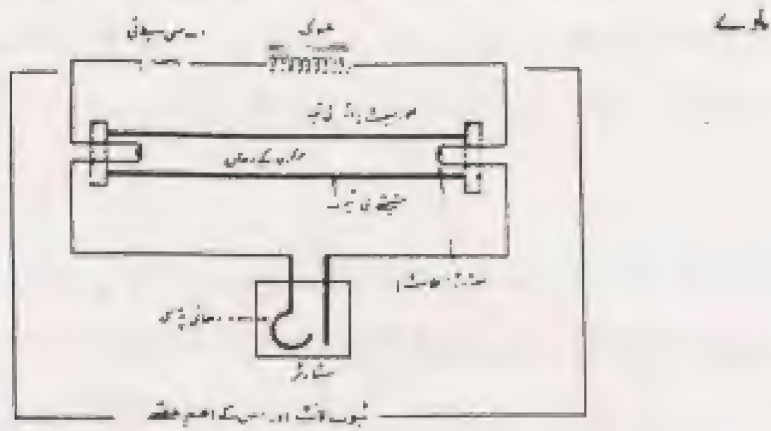


پر پڑتی ہیں تو ان سے مخصوص رنگ کی روشنی خارج ہونے لگتی ہے۔ عام بلب کے مقابلے میں نیوب زیادہ روشنی دیتی ہے اور کم بجلی خرچ کرتی ہے۔ نیوب کی عمر بلب کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی روشنی خوشنما اور یکساں ہوتی ہے۔

نیوب کے مختلف حصے۔


1- نیوب راڈ۔ شیشے کی لمبی نیوب مختلف قطر میں دستیاب ہیں ان میں دو الیکٹروڈ ہوتی ہیں کم دباؤ پر اس نیوب میں مرکزی کے دھنن اور آرگون گیس جزوی طور پر بھری ہوتی ہے اس نیوب کی اندرونی دیواروں پر فلورینٹ پاؤڈر کی تہ جمی ہوتی ہے۔ فلورینٹ پاؤڈر کا انتخاب مختلف رنگوں کی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔

2- چوک۔ یہ ایک قسم کا انڈکٹور ہوتا ہے جو موٹی تانبے کی تہ سے بنے ہوئے کوائل پر مشتمل ہوتا ہے۔ اس کی مزاحمت ڈی سی سرکٹ میں تو بہت کم ہوتی ہے لیکن انڈکشن کے عمل کی وجہ سے اے سی سرکٹ میں چوک بہت زیادہ مزاحمت پیش کرتی ہے کوائل میں لوہے کی کور استعمال کرنے سے یہ مزاحمت مزید بڑھائی جاسکتی ہے۔ چوک کو کرنٹ کنٹرول کرنے اور کم برقی توانائی صرف کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے۔

- 3۔ شارژر۔ خود کار یا آٹو چارجنگ شارژر کرنٹ کو اتنے عرصے کے لئے بنے دیتا ہے جب تک ٹیوب کا کیسٹوڈ گرم ہو کر ٹیوب سے روشنی خارج نہ کرے پھر یہ سوچ خود بخود آف ہو جاتا ہے۔ ایک عام قسم کا شارژر دو وحالتی پتري پر مشتمل ہوتا ہے گرم ہونے پر یہ پتري ٹیڑھی ہو جاتی ہے جس سے سوچ آف ہو جاتا ہے دو وحالتی پتري اور ایک کنڈنسر شیشے کی بلب میں بند ہوتے ہیں جس میں آرگون گیس بھری ہوتی ہے شیشے کا یہ بلب ایک ایلومینیم کے خول میں بند ہوتا ہے۔
- جب ٹیوب کا سوچ آن کیا جاتا ہے تو کرنٹ شارژر کے اندر آئیوٹائزیشن پیدا کرتی ہے اس کی وجہ سے دو وحالتی پتري گرم ہو جاتی ہے اور دو سری پتري سے جالمتی ہے اس حالت میں کرنٹ ٹیوب کے کیسٹوڈ میں سے گزرنے لگتی ہے اور کیسٹوڈ گرم ہو جاتی ہے ڈسچارج بند ہونے سے دو وحالتی پتري ٹھنڈا ہونے لگتی ہے اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جاتی ہے۔ اس سے چوک میں انڈیوسڈ ویلٹیج پیدا ہو جاتی ہے جیسے ٹیوب کے سروں پر عمل کرنے دیا جاتا ہے۔ جس سے ٹیوب روشن ہو جاتی ہے۔

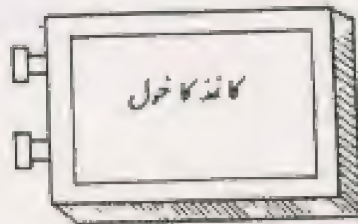

(ا)

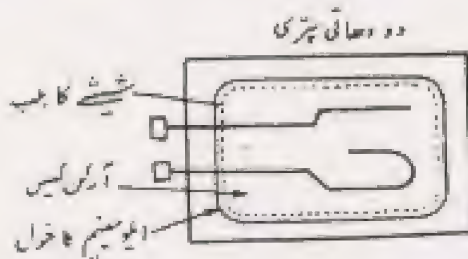

(ب)

شارژر کی ساخت




## سوالات

- 1- برقی ہیمپوں کی مختلف اقسام کون کون سی ہیں؟ ہر ایک کا مختصر تعارف لکھیں۔
- 2- انکینڈینٹ لیپ کی بناوٹ اور روشنی دینے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 3- ہمیس ڈسچارج لیپ سے کیا مراد ہے؟ اس لیپ میں روشنی پیدا ہونے کے عمل کی وضاحت کریں۔
- 4- ایک فلورینٹ ٹیوب لائٹ اور ہمیس ڈسچارج لیپ میں کیا فرق ہے۔ فلورینٹ ٹیوب کی ساخت بیان کریں۔
- 5- فلورینٹ ٹیوب کے ساتھ استعمال ہونے والے چوک اور شارژر کے عمل کی وضاحت کریں اور ان کی ساخت بیان کریں۔

## تجرباتی کام

### 12.1- جاب۔ فلوروسینٹ ٹیوب کی تنصیب۔

سلمان۔ ٹیوب لائٹ کی پٹی۔ رالز۔ چوک۔ شارٹر چوٹی پٹی۔ چچ۔ بجلی کی تاریں۔ کنڑ۔ پلاس۔ چچ گیس۔  
طریقہ کار۔

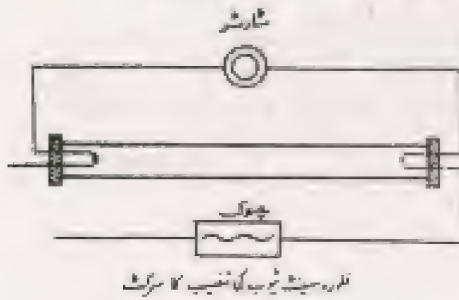

1- سب سے پہلے ٹیوب لائٹ چوک اور شارٹر کے سرکٹ کا خاکہ بنائیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کونسی چیز کہاں لگانی ہے


2- ٹیوب لائٹ کی پٹی کو جس جگہ لگانا ہو وہاں لکڑی کی پٹی کو کیلوں اور چپچوں کی مدد سے اس طرح لگائیں کہ وہ مضبوطی سے جڑی ہو اور ہل نہ سکے۔

3- ٹیوب لائٹ کی پٹی کو چوٹی پٹی کے ساتھ چپچوں کی مدد سے اس طرح کس دیں کہ وہ ہل نہ سکے۔

4- بجلی کی تار کے چار مناسب لمبائی کے ٹکڑے لے کر ان کے سروں کو پلاس وغیرہ کی مدد سے تنگا کر لیں۔


5- ٹیوب لائٹ ہولڈر کے سروں پر لگے ساکنوں کی پٹوں کے چچ اٹھیلے کر کے ان میں تاروں کے ٹکڑے سرے ڈال کر چچ گیس دیں۔

6- شکل کے مطابق ٹیوب کے ایک طرف کے اوپر ٹرمینل کو شارٹ کے ایک ٹرمینل سے جوڑ دیں شارٹر کے دو سرے ٹرمینل کو ٹیوب کی دو سری طرف کے اوپر ٹرمینل سے جوڑ دیں۔

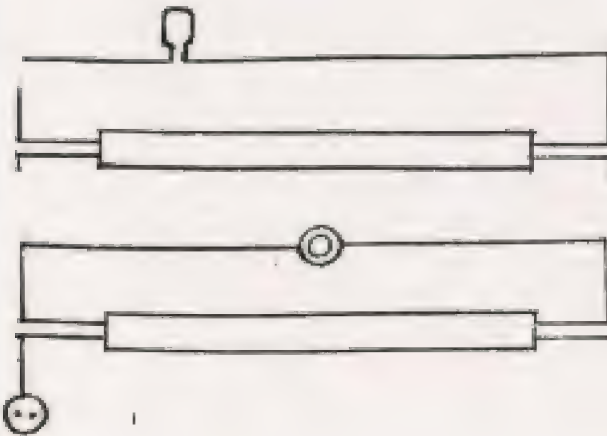

7- ٹیوب کے ایک طرف کے نچلے ٹرمینل کو پلگ کے ٹرمینل سے جوڑ دیں۔

8- پلگ کے دوسرے ٹرمینل کو فیوز ہولڈر سوئچ اور چوک کے راستے ٹیوب کے دوسری طرف کے نچلے ٹرمینل سے جوڑ دیں۔

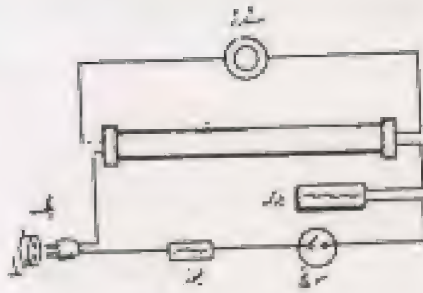

9- ٹیوب ہولڈر میں ٹیوب لگائیں، پلگ کو ساکٹ میں لگائیں اور سوئچ آن کر دیں۔ چند لمحوں میں ٹیوب روشن ہو جائے۔





# 13

## وائرنگ سرکٹ ٹیسٹنگ

مقاصد۔ اس باب کے مطالعہ کے بعد آپ۔


- 1۔ ایک ساؤ کرشل ریڈیو سیٹ کا اصول سمجھ جائیں گے اور فور کرشل سیٹ بنانے کے قابل ہو جائیں گے۔
- 2۔ برقی سسٹم کے پیدا کرنے کا عمل اس کا سفر اور اسے حاصل کر کے دوبارہ پیغام حاصل کرنے کا طریقہ سمجھ جائیں گے۔
- 3۔ وائرنگ کے مختلف نمٹ کر سکیں گے اس طرح وائرنگ میں نقص معلوم کرنے ان کی مرمت کر سکیں گے۔
- 4۔ چند گھریلو برقی آلات مثلاً "فلورینٹ ٹیوب" "ہیٹر" "ستری" اور اے سی پچھلے کے ممکنہ نقص سے بچائی حاصل کر سکیں گے اور ان کی مرمت بھی کر سکیں گے۔

## وائرنگ سرکٹ ٹیسٹنگ

13.1- کرشل ریڈیو سیٹ۔ یہ ریڈیو با آسانی گھر پر یا سکول میں بنایا جاسکتا ہے اور خود چند پڑے یا کمپوننٹس جو ذکر مقامی ریڈیو شیشن سے نشریات سنتا آپ کی زندگی کا ایک یا دو گار لمبہ بن سکتا ہے۔ کرشل سیٹ بنانے کے لئے آپ کو جن کمپوننٹس کی ضرورت پڑے گی وہ درج ذیل ہیں۔

- 1- اینٹینا کوائل۔
- 2- متغیرہ کیپیسٹر۔
- 3- کرشل ڈائی اوڈ۔
- 4- ہیڈ فون۔
- 5- ٹرمینل یا سپرنگ پوسٹ۔

اس ریڈیو کو نکڑی یا پلاسٹک کی شیٹ پر بنایا جاسکتا ہے۔ کرشل ریڈیو کے لئے ایک سادہ سرکٹ شکل 11.1 میں دیا گیا ہے۔

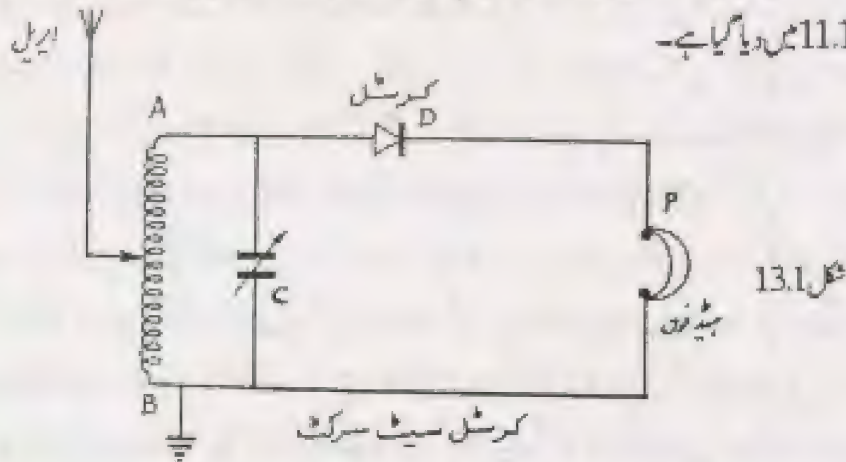


سرکٹ ڈیاگرام میں AB انسولیٹڈ یا انسولیٹڈ کالسا کوائل ہے۔ یہ کوائل بنانے کے لئے ایک دس سٹی میٹلر اور تقریباً 2 سٹی میٹلر کی پی وی سی پائپ پر تدر سائز 28 سے 36 میں سے کسی ایک تدر کے تقریباً ایک سو چکر لپیٹ دیں۔ C ایک متغیرہ کیپیسٹر ہے جس کی کیپیسٹنس کو تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ اس کی زیادہ سے زیادہ کیپیسٹنس  $0.0005 \mu F$  ہونی چاہیے۔ D ایک کرشل ڈائی اوڈ ہے IN60 یا اسی قسم کی کرشل استعمال کی جاسکتی ہے۔ P ایک زیادہ مزاحمت کا ہیڈ فون ہے اس کی کم از کم مزاحمت 2000 اوہم ہونی چاہیے۔ ایریل کوائل کے ساتھ نقطہ A پر جوڑا جاسکتا ہے یا نقطہ B سے تقریباً کوائل کی  $1/3$  لمبائی والے نقطہ کے ساتھ جوڑنے اور ایریل کو اونچا رکھنے سے بہتر کارکردگی کی توقع



کی جاسکتی ہے B کو ارتھ کر دینے سے سیٹ زیادہ حساس ہو جاتا ہے اس کو ارتھ کرنے کے لئے پانی کے عمل کا پائپ استعمال کیا جاسکتا ہے۔

13.2- برقی سگنل - برقی سگنل برقی قاطبی لہروں پر مشتمل ہوتا ہے۔ یہ لہریں تغیر پذیر مقناطیسی نفاذ یا فلکس سے برقی فیلڈ اور تغیر پذیر برقی فلکس سے مقناطیسی فیلڈ پیدا ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کسی جگہ برقی یا مقناطیسی فلکس تبدیل ہوتا ہے تو وہاں سے چاروں طرف برقی و مقناطیسی فیلڈ پھیلتے جاتے ہیں ان متحرک برقی اور مقناطیسی فیلڈوں کو برقی قاطبی لہریں کہتے ہیں۔ ریڈیائی لہریں بھی برقی قاطبی لہریں ہوتی ہیں ان کی رفتار بھی روشنی کی رفتار کے برابر ہوتی ہے۔ ان لہروں کو پیدا کرنے کا بنیادی اصول یہ ہے کہ اسراع پذیر برقی چارج برقی قاطبی لہروں کی صورت میں توانائی خارج کرتے ہیں۔ یعنی اسراع پیدا کرنے کے لئے صرف کردہ توانائی خلا میں برقی قاطبی لہروں کی صورت میں خارج ہو جاتی ہے۔ اس مقصد کے لئے ریڈیو سٹیشن پر ریڈیو ٹرانسمیٹر انٹینا برقی چارجوں میں اسراع پیدا کر کے برقی قاطبی لہریں پیدا کرتا ہے یہ انٹینا ایک لمبا کواکسل بھی ہو سکتا ہے جیسے چارج کرنے کے لئے مختلف فریکوئنسی کی اسے استعمال کی جاتی ہے۔ بدلتے ہوئے برقی کرنٹ کی وجہ سے انٹینا کا چارج بھی مستقل طور پر بدلتا رہتا ہے۔ اس طرح جو برقی فلکس پیدا ہوتا ہے وہ اسی فریکوئنسی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ فلکس کی یہ تبدیلی اسی فریکوئنسی کی برقی قاطبی لہریں پیدا کرتی ہے جو انٹینا سے فضا میں چاروں طرف جاری ہو جاتی ہیں انہیں کیریر کہتے ہیں۔ ریڈیو براڈ کاسٹنگ سٹیشن پر آواز کی لہروں کو مائیکروفون برقی سگنل میں تبدیل کرتا ہے ان لہروں کو کیریر لہروں کے ذریعے پھیلا یا جاتا ہے۔ ہر ٹرانسمیٹر ایک مخصوص فریکوئنسی پر اپنے پروگرام نشر کرتا ہے۔ فضا میں لگی ہوئی ایک تار یا ایریل ان سگنل کو وصول کرتا ہے جس سے اس تار یا ایریل میں بھی اسے سی ویجنج پیدا ہو جاتی ہے اس کی فریکوئنسی وی سی ہوتی ہے جو اسے پیدا کرنے والی لہریں ہوتی ہے۔ یہ ویجنج بہت کم ہوتی ہے۔ اگر مختلف ریڈیو سٹیشن بیک وقت اپنے پروگرام نشر کر رہے ہوں تو کسی ایک ریڈیو سٹیشن کی نشریات سننے کے لئے ایریل کے ساتھ ایک انڈکٹور اور ایک تغیر پذیر کپیسٹر متوازی طور پر جڑا جاتا ہے۔ ان دونوں کی مدد سے ریڈیو سیٹ کی فریکوئنسی کو اتاری کر لیا جاتا ہے۔ جتنا کہ اس ریڈیو سٹیشن کی فریکوئنسی ہوتی ہے تو اس ریڈیو سٹیشن کی نشریات یا سگنل واضح طور پر موصول ہونے لگتے ہیں۔ اسے ٹیوننگ

کہتے ہیں ان برقی سگنل کو بعض برقی سرکٹوں کی مدد سے طاقتور بنا کر لاؤڈ سپیکر میں بھیج دیا جاتا ہے جو ان سگنل کو دوبارہ آواز کی لہروں میں تبدیل کر دیتا ہے۔


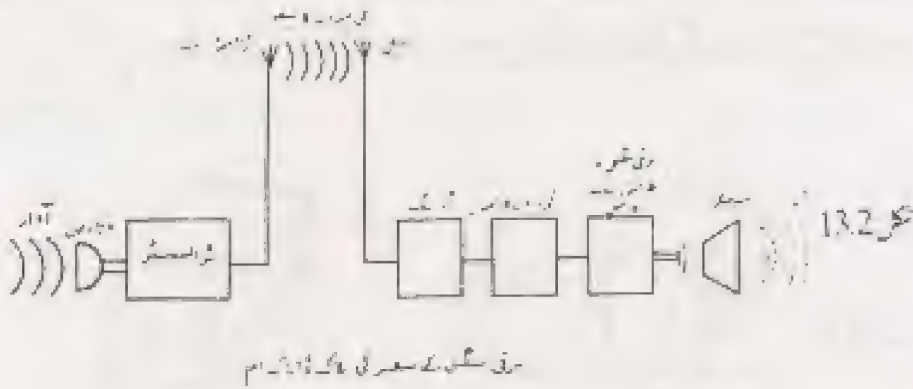


13.3- وائرنگ ٹیسٹ۔ کسی گھریلو ایڈپٹ کی وائرنگ ٹیسٹ کرنے کے لئے مندرجہ ذیل ٹیسٹ لئے جاتے ہیں۔

- 1- تاروں کا تسلسل معلوم کرنا۔
- 2- انسولیشن یا لیکج کا پتہ چلانا۔
- 3- شارٹ سرکٹ کا پتہ چلانا۔

مندرجہ بالا مقاصد کے لئے ٹیسٹ میگر کی مدد سے کئے جاسکتے ہیں۔ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ میگر دراصل میگا اوہم میٹر ہے۔ الیکٹریشن کے لئے یہ ایک اہم برقی آلہ ہے اس میں ڈی سی جنریشن اور ایک اوہم میٹر ہوتا ہے۔ جنریشن چلانے کے لئے میٹر کے باہر ہاتھ سے گھمانے والا ہینڈل ہوتا ہے اسے گھما کر بوقت ضرورت بجلی پیدا کر لی جاتی ہے۔ میگر کے دو زمیں E اور L ہوتے ہیں E سے مراد ارتحہ اور L سے مراد لائن ہوتی ہے۔ میگر کی سوئی ہمیشہ لامحدود ریڈنگ یعنی انفنٹی پر کھڑی رہتی ہے۔ جب اس کے دونوں پردوب آپس میں جوڑے جاتے ہیں تو سرکٹ شلٹ ہونے سے سوئی صفر پر آ جاتی ہے۔ یعنی اس وقت مزاحمت صفر ہو جاتی ہے۔ اگر دونوں پردوب یا تاریں جدا جدا رہیں تو میگر کی سوئی انفنٹی پر ہوگی جو

میگر کے ٹرمینل کے درمیان بے انتہا مزاحمت کا اشارہ ہے۔ اسے استعمال کرتے وقت E ٹرمینل کو ارتھ کنکشن سے جوڑ دیا جاتا ہے اور سائز میٹ والی پروب کو باری باری سرکٹ کے دونوں سروں سے چھونے سے لیکچ کی صورت میں میٹری سوئی ارتھ رزسٹنس کی قیمت بتائے گی ورنہ وہ انفنٹی یعنی بے انتہا رزسٹنس یا انسولیشن بتائے گی

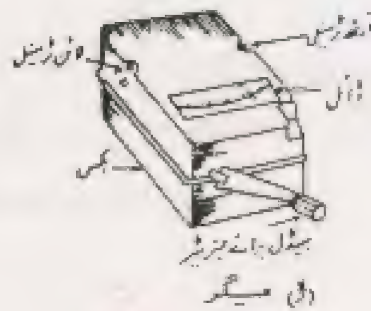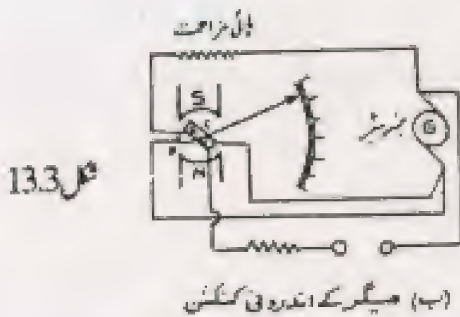

## 1- وائرنگ کے تسلسل کا ٹیسٹ۔

اس ٹیسٹ کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وائرنگ کا کوئی پائپ یا جوڑا حیلہ تو نہیں ہے۔ کنفیسلڈ وائرنگ کے تمام پائپوں کو ساکٹ اور لاک نٹ کے ذریعے کسا ہونا چاہیے۔ تاکہ اگر کسی بھی وائرنگ میں مثبت تہ چھو جائے تو پائپ کے ارتھ ہونے کی صورت میں شلٹ سرکٹ سے فیوز کے تار پھیل جائیں اور سپلائی بند ہو جائے اور لاٹلی سے ہاتھ لگانے والا کوئی شخص جھٹکے سے محفوظ رہے۔ اس ٹیسٹ کے لئے میگر کے سائز میٹ سے ایک لمبی تار باندھ کر وائرنگ پائپ کے ایک سرے سے اور دوسرا سائز میٹ E وائرنگ کے دوسرے سرے سے باندھ دیا جائے۔ میگر کا ہینڈل گھمائے سے اگر سوئی صفر پر آجائے تو وائرنگ کا تسلسل ٹھیک ہے اور اگر سوئی انفنٹی پر کھڑی رہے تو وائرنگ کا جوڑ کہیں سے ڈھیلہ ہے اس کو دوبارہ کسنا چاہیے۔

## 2- انسولیشن ٹیسٹ یا لیکچ ٹیسٹ۔

اگر تدریس انسولیشن اتر جانے یا خراب ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ یا دیوار کے ساتھ چھو رہی ہوں تو برقی کرنٹ آن ہونے کی صورت میں اس میں سے لیکچ ہوتی رہے گی اور میٹر بغیر لوڈ کے



بھی ریڈنگ دیتا رہے گا۔ اس کے علاوہ بارش یا کسی اور طرح دیوار میلی ہو جانے کی صورت میں تمام دیوار میں کرنٹ آجائے گی اور کوئی شخص جو دیوار کو ہاتھ لگائے گا اس کو بجلی کا مسلک بھٹکا لگ سکتا ہے۔

اس نیٹ کو کرنے سے پہلے تمام ہولڈروں میں بلب لگا دیں۔

پتکھوں اور تمام دوسرے برقی آلات کے سوئچ بھی آن کر دیں غرضیکہ جو بھی لوڈ چلانا مقصود ہو سب لگنا چاہیے۔ وائرنگ مین بورڈ یا مین سوئچ سے باہر آنے والی دو تاروں کو پھیل کر ایک تار بنالیں اور اسے میگر کے L از میٹل سے ملا دیں۔ میگر کے دوسرے از میٹل کو ارتھ کرنے کے لئے پانی کے تل سے جوڑ دیں۔ اب میگر کے ونڈل کو تھمائیں۔ اگر سرکٹ کی تاروں میں انسولیشن خراب ہو تو لیکج کی وجہ سے میٹر کی سوئی کم مزاحمت ظاہر کرے گی اگر تاروں میں لیکج نہیں ہے تو میگر کی سوئی انفسٹی یا بہت زیادہ مزاحمت ظاہر کرے گی۔ پنا دی سی کیبل کی صورت میں یہ مزاحمت کم سے کم پوائنٹوں کی تعداد  $12.5$  میگا اوہم ہونی چاہیے۔ اگر ریڈنگ اس سے کم ہوگی تو لیکج کی نشاندہی ہے اور اگر زیادہ ہوگی تو وائرنگ کی انسولیشن بہتر ہونے کا اشارہ ہے۔


### شارٹ سرکٹ نیٹ۔

اس نیٹ کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ وائرنگ کی دو تاریں (مثبت اور منفی) کہیں سے تنگی ہو کر یا انسولیشن خراب ہونے کی وجہ سے آپس میں مل تو نہیں گئیں۔ دونوں تاروں کے آپس میں مل جانے کی صورت میں جب وائرنگ میں کرنٹ گزرے گی تو زبردست شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تاروں کو آگ لگنے کا خطرہ ہو گا کیونکہ تاروں کے گرم ہونے سے ان کی انسولیشن پگھل جائے گی اور اس کو آگ بھی لگ سکتی ہے۔ اس نیٹ کے لئے ہولڈروں میں لگے ہوئے بلب اتار لینے چاہیں۔ ان کے علاوہ باقی تمام آلات یعنی 'سپ' چمچے 'ریڈیو' ٹیلی وژن وغیرہ بھی اتار لئے جائیں یعنی تمام لوڈ اترا ہونا چاہیے۔ اس کے بعد تمام سوپچوں کو آن کر دینا چاہیے۔ اب وائرنگ مین بورڈ یا مین سوئچ سے باہر آنے والی دو تاروں کو علیحدہ علیحدہ میگر کے L اور E از میٹل سے جوڑ دیں اور پھر میگر کے ونڈل کو تھمائیں۔ اگر سوئی فوراً "صفر" آجائے تو وائرنگ میں کہیں شارٹ سرکٹ ہو گا۔

شدات سرکٹ کے مقام کو تلاش کرنے کے لئے تمام سوئچوں کو باری باری آف کرتے جائیں جس سوئچ کو آف کرنے سے میگر کی سوئی دوبارہ افسنی پر اچائے اسی سرکٹ میں کہیں شدات سرکٹ ہو گا۔ اس سرکٹ کی تاروں کو کھول کر چیک کریں بسپ کے ہولڈر وغیرہ کو بھی کھول کر دیکھیں اگر کہیں دو تاریں آپس میں ملی ہوئی مل جائیں تو ان کو علیحدہ کر کے ان کے اوپر انسولیشن ٹیپ چڑھا دیں اور دوبارہ میگر سے ٹیسٹ کریں۔ اگر پھر بھی سوئی صفر پر رہے تو سرکٹ کی مین تار میں شدات سرکٹ ہو گا اس کو بھی کھول کر تاروں کو علیحدہ کر کے نقص دور کیا جاسکتا ہے۔

#### 13.4۔ ٹیسٹ بورڈ کا طریقہ۔

ایک سادہ ٹیسٹ بورڈ بنانے کے لئے ٹکڑی کے ایک بورڈ پر بلب ہولڈر 'سوئچ' اور فیوز شکل 13.4 کے مطابق نصب کریں اور ٹرمینلوں سے دو تاریں جوڑ لیں۔ اب جس آلے یا سرکٹ کو چیک کرنا ہو۔ اس کے دونوں ٹرمینلوں کے ساتھ ٹیسٹ بورڈ کی دونوں تاریں لگائیں اور سوئچ آن کر دیں اگر بورڈ پر لگا ہوا بلب روشن ہو جائے تو آلے کا سرکٹ ٹھیک ہو گا اگر بلب روشن نہ ہو تو اس برقی آلہ کے سرکٹ میں کوئی خرابی ہوگی۔

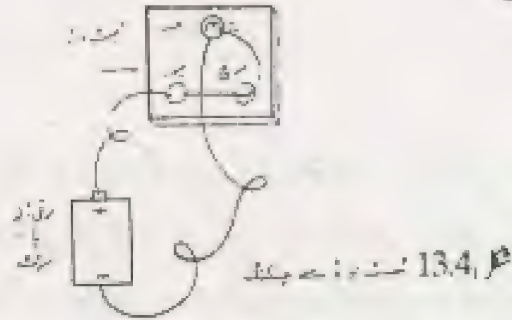

#### 13.5۔ گھریلو برقی آلات کے نقص اور مرمت۔

1۔ فلورینٹ ٹیوب کے نقص اور مرمت۔ ایک عام فلورینٹ ٹیوب تقریباً 5000 سے 7000 گھنٹے چلتی چاہیے۔ اس کی عمر ایک عام بلب سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ٹیوب میں جلد نقص پیدا ہو جائے تو اس نقص کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ ٹیوب کو بروقت یا بار بار روشن کرنے اور بجھانے سے بھی ٹیوب کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ فلورینٹ ٹیوب کے چند ممکنہ نقص اور ان کی مرمت درج ذیل ہیں۔ جب کہ دوسرے گھریلو آلات کے نقص اور مرمت کے طریقے کو اس باب کے آخر میں تجزیاتی کام میں دیے گئے ہیں۔

طوائف	امکانات اور خدمات	نقص دور کرنے کا طریقہ
1- ٹیوب آئن کرنے سے نمونہ کا پمپل جانا	1- سوچا کی دونوں تدریس آپس میں مل گئی ہوگی۔ 2- ٹیوب کی پٹائی تدریس انسولین خراب ہونے سے آپس میں مل گئی ہوگی۔	پٹائی اور سوچا کی تدریس کو چیک کریں۔ اگر تدریس مل رہی ہو تو آپس میں ملنے والے انسولین ٹیپ لگاویں۔
2- ٹیوب کا ٹکڑا نہ ہونا	1- وضع پٹائی میں کمی۔ کیونکہ ایک مام ٹیوب (20ml) دولت سے کم ہے شارت نہ ہوگی۔ 2- ٹیوب ہولڈر کا استعمال نہ ہونا۔ 3- شارژ کا پمپ نہ لگنا۔ 4- برقی کنکشن میں خرابی۔	1- ٹیوب ہولڈر کو ٹھیک کریں اور ٹیوب کے پین کا پمپ طرینت کریں۔ 2- شارژ انڈیکس اور ہولڈر کا برقی طرینت کریں۔ 3- ٹیوب کے برقی کنکشن ڈائیگرام کے مطابق چیک کریں۔
3- ٹیوب کا وقفے وقفے سے روشن ہونا۔	1- پٹائی وضع میں کمی۔ 2- چوک کی خرابی۔ 3- شارژ کا پمپ نہ ہونا۔ 4- ٹیوب راز کا کمزور ہونا۔	اگر وضع پٹائی مائل ہے تو 1- چوک کو بدل کر چیک کریں۔ 2- شارژ بدل کر چیک کریں۔ 3- ٹیوب راز کو کمزور ہو گیا ہے اسے تبدیل کریں۔
4- ٹیوب کا صرف کنڈلوس پر روشنی دینا اور شارت نہ ہونا۔	1- شارژ کی خرابی ہو سکتی ہے۔	شارژ انڈیکس اور ہولڈر کا پمپ طرینت سے لگا کر چیک کریں اور برقی شارت نہ ہونے کا شارژ بدل دیں۔
5- ٹیوب کا دیر سے شارت ہونا۔	1- پٹائی وضع میں کمی۔ 2- کنکشن کا استعمال نہ ہونا۔ 3- شارژ کی خرابی۔ 4- چوک کی خرابی۔	شارژ اور چوک کو بدلی بدلی بدل کر چیک کریں کہ کوئی چیز خراب ہے۔ کنکشن کو اچھی طرینت کریں۔
6- ٹیوب کا ٹکڑا اور روشن نہ ہونا۔	1- پٹائی وضع میں کمی۔ 2- شارژ کی خرابی۔ 3- چوک کا ٹیوب کے مطابق نہ ہونا۔ 4- ٹیوب کا کمزور ہونا۔	1- شارژ تبدیل کر کے چیک کریں۔ 2- چوک تبدیل کر کے چیک کریں۔ 3- اگر ٹیوب ٹیسٹ انڈیکس کمزور یا خراب ہو گیا ہے تو نئی راز لگائیں۔



7. خوب کے کناروں سے سیاہ  
1- روشنی کا زیادہ ہونا۔  
2- غلط چوک کا استعمال۔  
3- سٹارز کی کیمسٹری صحیح نہ ہونا۔  
4. خوب کا ٹھور سینٹ پاؤڈر اس سے  
سے لگتا ہو گیا ہے۔
8. خوب کا ہر روشنی دینا۔  
1- روشنی کی کمی۔  
2- غلو سینٹ پاؤڈر کا گزور ہو جانا۔  
3- غلط چوک۔
- 1- چوک تبدیل کر کے دیکھیں۔  
2- سٹارز کو بدل دیں۔  
3- غلو سینٹ پاؤڈر کا گزور ہونے کی صورت  
میں نئی راز لگائیں۔
- 1- روشنی چوری ہونے پر روشنی ٹھیک ہو  
جانی چاہیے۔  
2- چوک کو تبدیل کر کے چیک کر لیں۔

9. غلو کو چیک کرنا۔  
سٹارز کو چیک کرنے کے لئے اسے میرا  
میں سینٹ یپ کے ساتھ لگائیں اس  
مقصد کے لئے سٹارز کے زینٹ سے  
جوڑ دیں۔ اگر یپ غلط شروع کر دے  
تو سٹارز ٹھیک ہے اگر بلب لگاؤ روشنی  
رہتا یا بالکل روشنی نہ ہو تو سٹارز خراب  
ہو چکا ہے۔

## سوالات

- 1- کرشل ریڈیو سیٹ سے کیا مراد ہے اسے بنانے کے لئے آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی۔
- 2- ایک ساوا کرشل سیٹ کا سرکٹ ڈایاگرام بتائیں۔
- 3- وائرنگ میں خرابی کی نشاندہی کے لئے مختلف ٹیسٹ کون کون سے ہیں؟
- 4- میگر کو مختلف وائرنگ ٹیسٹ کے لئے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے کلام کرنے کا اصول بیان کریں۔
- 5- ایک ٹیسٹ یسٹ بنانے کے لئے کیا چیزیں درکار ہوں گی اس کی مدد سے کسی آلہ یا سرکٹ کو آپ کیسے چیک کریں گے۔
- 6- طور سینٹ نوپ کے چند ممکنہ تقاضے اور انہیں دور کرنے کے طریقے لکھیں۔
- 7- برقی بیڑا اور برقی استری میں کون کون سے تقاضے ہو سکتے ہیں انہیں آپ کیسے ٹھیک کریں گے۔
- 8- اسے سی پنکھوں میں پیدا ہونے والے چند تقاضے کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں درست کرنے کے طریقے لکھیں۔

# ورکشاپ پر یکٹس

## (تجرباتی کام)

### 13.1۔ میگر کے ذریعے وائرنگ کی تنصیبات ٹیسٹ کرنا۔

معلومات۔ میگر (Megger) ایک نمائندہ کارآمد آلہ ہے۔ اس میں ایک ڈی سی جنریٹر (D.C. Generator) اور ایک اوہم میٹر ہوتا ہے۔ جنریٹر چلانے کے لئے جنریٹر کی ہتھی یا ہینڈل بکس سے باہر نکالی گئی ہوتی ہے تاکہ ضرورت کے وقت ہینڈل سے جنریٹر کو گھمایا جائے۔ اوہم میٹر کا ڈائل 0-5000 امپ اوہم تک ہوتا ہے۔ اوہم میٹر کے ساتھ سوئی لگی ہوتی ہے جو ڈائل پر حرکت کرتی ہے اور میٹر کے مطابق سوئی ریڈنگ دیتی ہے۔ میگر کی سوئی ہمیشہ انفنٹی (Infinity) یعنی لامحدود ری زسٹنس پر ہوتی ہے اور یہ سوئی ہمیشہ انفنٹی (∞) سے منفی طرف حرکت کرتی ہے۔ میگر کے دو ٹرمینل ہوتے ہیں۔ Earth یا E ٹرمینل اور لائن یا L ٹرمینل۔ یہ ٹیسٹنگ کے وقت استعمال ہوتے ہیں۔ جب میگر کو استعمال میں لایا جاتا ہے تو اس کو 60rpm کی رفتار سے گھمانے سے ٹیسٹ کے مطابق ریڈنگ لی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ میگر ہمیشہ پریشر یعنی پوٹینشل پیدا کرتا ہے۔ اس میں کرنٹ بہت کم پیدا ہوتی ہے جو اس کی وائرنگ میں ہی ضائع ہو جاتی ہے۔


جب جنریٹر کے ہینڈل کو گھمایا جاتا ہے تو جنریٹر کے گھمانے کی رفتار میں کمی بیشی ہونے کے باوجود میگر ایک جیسا پوٹینشل پیدا کرتا ہے۔ میگر کے اندر لوہے کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے جس کی ساتھ سوئی (Pointer) لگی ہوتی ہے۔ یہ تمام ڈائل پر حرکت کرتی ہے۔ اندرونی طرف لوہے کے ٹکڑے کے نیچے دو کوائٹ لگے ہوتے ہیں جو کہ ایک تو جنریٹر کے آر میچر کے سیریز میں اور دوسرا پریسل میں جڑا ہوتا ہے۔ اگر بیرونی سرکٹ میں شدت سرکٹ ہو یا بہت سی کم رزسٹنس لگی ہوئی ہو تو سیریز کوائٹ میں پریسل کوائٹ کی نسبت زیادہ کرنٹ دوڑے گا جس سے لوہے کا ٹکڑا شدت کوائٹ کی طرف ہنچ جائے گا اور اس طرح




ڈائل پر سوئی صفر نشان پر آجائے گی اور اگر بیرونی سرکٹ میں شارت سرکٹ میں کرنٹ نہ ہو تو شنت کو اگلے اثر سے سوئی (∞) انفنٹی پر آجائے گی۔ جب سوئی O نشان کی طرف آئے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ بیرونی سرکٹ کی رزسٹنس بالکل نہیں یا بہت ہی تھوڑی ہے اور اگر سوئی (∞) پر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ بیرونی سرکٹ کی رزسٹنس بہت زیادہ ہے اور اچھی ہے اور اگر میگر کی سوئی ڈائل کے ہندسوں پر ٹھہر جائے تو اس کی بیرونی سرکٹ کی رزسٹنس بہت زیادہ ہے اور اچھی ہے اور اگر میگر کی سوئی ڈائل کے ہندسوں پر ٹھہر جائے تو اس کی ریڈنگ ٹوٹ کر کے انسولیشن رزسٹنس کی قلی کر لینی چاہیے۔

میگر کو انسولیشن ٹیسٹر (Insulation Tester) بھی کہتے ہیں۔ اس سے دائرہ تک کی انسولیشن رزسٹنس شارت سرکٹ اور کنٹی نیوٹی (Continuity) ٹیسٹ لئے جاتے ہیں۔ میگر موٹر کی دائرہ تک کی انسولیشن 'اوپن سرکٹ اور شارت سرکٹ ٹیسٹ کرنے کے لئے استعمال ہوتا ہے۔

### میگر

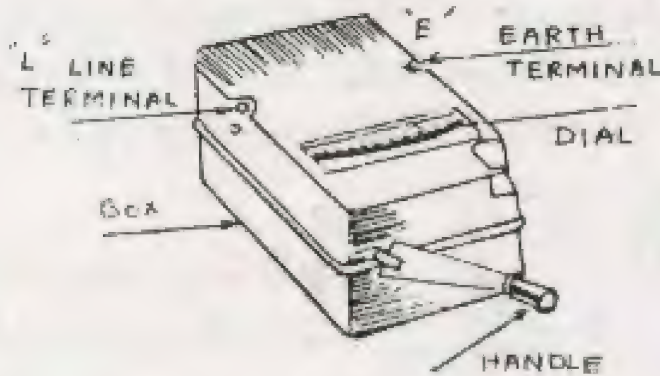

### میگر کے اندرونی کنکشن

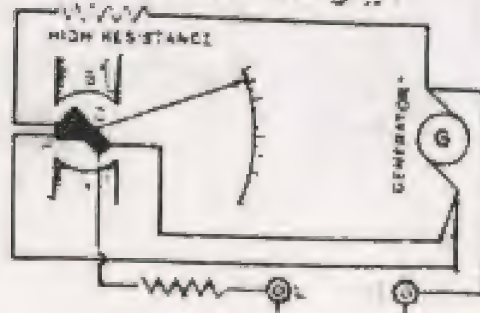



- 3- وائرنگ مین بورڈ یا مین سوئچ سے باہر آنے والی دو تہوں کو چمیل کر نکالیں اور انہیں آپس میں مروڑ کر ایک تہ بنالیں۔
- 4- جہاں یہ مروڑ کر پٹائی ہوئی تہ ہے اسے میگر کے L ٹرمینل سے جوڑ دیں۔
- 5- میگر کے دوسرے ٹرمینل E کو پانی کے قیل سے جوڑ دیں۔ اگر لوڈ 12KWH سے زیادہ ہو تو اسے زمینی ارتحہ سے جوڑیں۔
- 6- میگر کو 120 RPM کی رفتار سے ہاتھ سے گھمائیں۔
- 7- اگر میگر کی ریڈنگ  $12\frac{1}{2}$  میگا اوہم اور 50 میگا اوہم کے درمیان ہو تو وائرنگ کی انسولیشن تسلی بخش ہے۔ اگر اسکی ریڈنگ  $12\frac{1}{2}$  میگا اوہم سے کم ہو تو وائرنگ میں ٹیکج ہوگی اور اگر 50 میگا اوہم سے زیادہ ہوگی تو ٹیکج زسٹنس بہتر ہوگی۔




### 13.3- ب۔ شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کرنا۔

مقصد۔ شارٹ سرکٹ ٹیسٹ کا مقصد یہ ہوتا ہے کیا وائرنگ میں دو تاریں اپنی اسولیشن کے نوٹے کی وجہ سے آپس میں اس طرح تو جھیں جڑھکیں کہ ایک تار منفی اور دوسری مثبت ہے۔ اگر ایسا ہو گیا ہے تو سرکٹ شارٹ ہو جائے گا اور کرنٹ کے گزرنے پر وہی اتنی حرارت پیدا ہو جائے گی کہ تاروں کو آگ لگ جائے گا۔

ب۔ میگر ایچ جس 'پلاس' چاقو وغیرہ۔

ا۔ کار۔

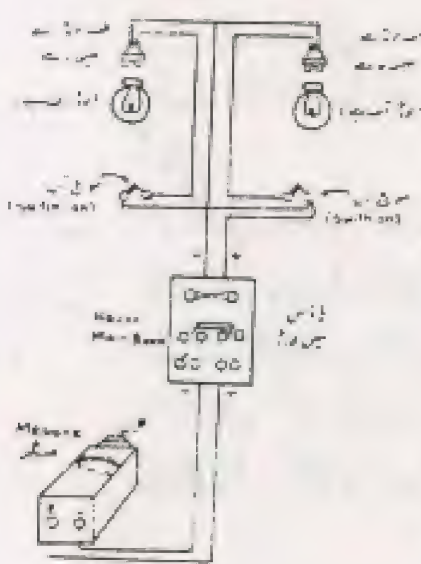

1۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

2۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

3۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

4۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

1۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

2۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

3۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

4۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

1۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

2۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

3۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

4۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

1۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

2۔ سب سے پہلے ہولڈروں میں لگے ہوئے تمام بلب اتار دیں۔

آپس میں جڑ گئی ہیں یعنی دائرہ تک میں شدت سرکٹ ہو گا۔ اگر بلب زیادہ ہوں تو میگر کی ریڈنگ ہر سرکٹ میں 0.5 میگا وولٹ سے کم نہیں ہونی چاہیے۔

5۔ یہ معلوم کرنے کے لئے کہ شدت سرکٹ کس بلب کے سرکٹ میں ہے میگر کی ہتھی کو تھماتے جائیں اور چھوٹے سوپنوں کو باری باری آف Off کرتے جائیں جس سوچ کے آف کرنے سے میگر کی سوئی واپس (cc) پر آجائے اسی سرکٹ میں کہیں شدت سرکٹ ہو گا۔

6۔ اب اسی سرکٹ کی تاروں کو کھول کر بغور دیکھیں یا بلب کے ہولڈر کو کھول کر دیکھیں اگر کہیں بھی دونوں آپس میں مل گئی ہوں تو ان کو الگ کریں اور مندرجہ بالا طریقے سے دوبارہ ٹیسٹ کریں۔ اگر سوئی (cc) پر رہے تو دائرہ تک میں کوئی اور شدت سرکٹ نہیں۔ اگر پھر بھی صفر (0) ریڈنگ دے تو سرکٹ کی مین تار میں شدت سرکٹ ہو گا اس کو کھول کر تاروں کو علیحدہ کر کے نقص دور کریں۔

### 13.4۔ ج۔ میگر سے کنٹینیٹی (تسلل) ٹیسٹ کرنا۔

مقصد۔ میگر ٹیسٹنگ کاتیرائٹ کنٹینیٹی نیوٹی (Continuity) ٹیسٹ ہے جو صرف وہی ٹیسٹ کیا جاتا ہے جہاں کنڈیوٹ وائرنگ کی گئی ہو۔ کیونکہ ایسا کر بجلی کے قوانین کے تحت ضروری ہے۔ اس قانون کے تحت جہاں بھی کنڈیوٹ یعنی دھاتی کیسنگ (Metallic Casing) میں وائرنگ کی گئی ہو اس کیسنگ کو ایک جگہ سے اترتے ہوئے کیا جانا چاہیے اور دھاتی پائپوں کا آپس میں مضبوط الحاق ہونا چاہیے۔ کنڈیٹی نیوٹی کا مطلب کنڈیوٹ پائپ میں جہاں کہیں بھی جوڑ ہو اسے سائٹ کے ذریعے ٹائٹ ہونا چاہیے اور ایلبو Elbow اور ٹی بند (T.bend) بھی اس طرح مضبوطی سے جوڑے ہوں کہ سوائے پائپ رینج یا کسی اور اوزار کے وہ کھل نہ سکیں یعنی کنڈیوٹ پائپ کا کوئی بھی حصہ یا ٹکڑا ڈھیلا نہیں ہونا چاہیے۔

اس برقی الحاق یا کنٹینیٹی نیوٹی کو اس لئے چیک کیا جاتا ہے تاکہ یقین کر لیا جائے کہ ہڈنگ میں کی گئی کنڈیوٹ وائرنگ کا کوئی پائپ یا جوڑا ڈھیلا نہیں ہے۔ اگر کنڈیوٹ کا کوئی حصہ اچھی طرح سے کسا ہوا نہ ہو گا اور خدہ انخواستہ اسی حصے کو کئی پازینو تدر اندر سے چھو رہی ہو اور چونکہ کنڈیوٹ پائپ صرف ایک جگہ سے اترتے ہوئے ہے اس لئے وہ ڈھیلا ٹکڑا دوسرے پائپ سے جو اترتے ہوئے ملا ہوا ہے بالکل علیحدہ رہنے کی وجہ سے ہر اس شخص کو بجلی کو جھٹکا لگانے کا باعث بنے گا جو اسے چھوئے گا۔

اس لئے یہ ضروری ہے کہ تمام پائپوں کو سائٹ اور لاک نٹ (Lock Nut) کے ذریعے مضبوطی سے جوڑا جائے تاکہ اگر کہیں بھی کنڈیوٹ وائرنگ میں پازینو تدر چھو جائے تو کنڈیوٹ اترتے ہوئے کی صورت میں زیر دست شارٹ سرکٹ ہو اور کرنٹ زیادہ آنے کی وجہ سے فیوز تدر کھل جائے اور لائن بند ہو جائے اور ہاتھ لگانے والے شخص جھٹکے سے بچ جائے۔


سامان۔ میگر۔ لمبی تدر۔ پلاس۔ کنٹر۔ چنگ کس وغیرہ۔

طریقہ کار۔

1۔ میگر کے سائز میں سے ساتھ ایک لمبی تدر بانڈ کر

اس کے آخری سرے کو چھو کی مدد سے پھیل کر



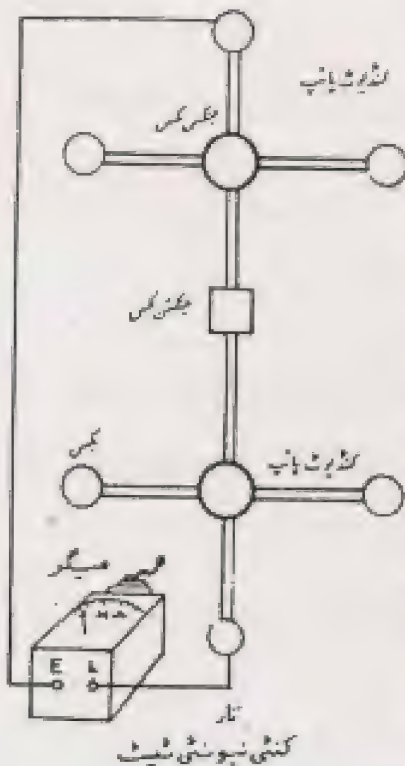

کر کے کنڈیوٹ پاپ کے ایک سرے پر مضبوطی سے  
باندھ دیا جائے

2۔ میکر کے دوسرے زمیں E کو کنڈیوٹ وائرنگ کے دوسرے سرے سے بانڈ دیا جائے۔ جیسے شکل میں دکھایا گیا ہے۔

3- میکر کو ہاتھ سے 20 RPM کی رفتار سے گھمائیں۔

4۔ اگر میٹر کی سوئی صفر پر آجائے تو کنڈیوٹ دائرہ تک کی کنٹکٹی نیوٹی بالکل ٹھیک اور تسلی بخش ہے اور اگر سوئی Infinity یعنی (∞) پر کھڑی رہے تو کنڈیوٹ دائرہ تک کا جوڑ کہیں سے ڈھیلہ ہے۔ اس کو دوبارہ کسا جائے کیونکہ اس کی کنٹکٹی نیوٹی درست نہیں۔

## (ب)۔ برقی استری کے نقائص اور ان کا علاج۔

علامت	امکانات	نقص دور کرنے کا طریقہ
1۔ استری کا بالکل گرم نہ ہونا۔	1۔ سٹائی بند ہوگی۔ 2۔ فیوز کھلا ہوا ہوگا۔ 3۔ استری کے شو کی تہ ٹوٹی ہوئی ہوگی۔ 4۔ سٹائی تہ کا تسلسل ٹوٹا ہوگا۔ 5۔ اہلیمینٹ جل گیا ہوگا۔ 6۔ کنڈکشن زمینا ہوگا۔	سٹائی کو ٹیسٹ ایسپ سے چیک کریں۔ فیوز کھچ کر کے نیا لگا لیں۔ شو کو چیک کر کے نقص کو دور کریں۔ تہوں کو بدی بدی ٹیسٹ ایسپ سے چیک کریں اور اگر تسلسل ٹوٹا ہوا ہو تو اسے قائم کریں یا تہ تبدیل کریں۔ اہلیمینٹ بدل دیا جائے۔ کنڈکشن کس دیا جائے۔
2۔ استری کو چھوئے سے بجلی کا جوتا لگنا۔	1۔ سٹائی تہ بجلی ہو کر استری کی پٹی کے ساتھ چھو رہی ہوگی۔ 2۔ استری کا زرمینل پٹی کے ساتھ لگ رہا ہوگا۔ 3۔ اہلیمینٹ کا ایرق جل کر اور اہلیمینٹ کی تہ بجلی ہو کر استری کی پٹی کو چھو رہی ہوگی۔	سٹائی کی تہوں کو اچھی طرح چیک کریں اگر تہ خراب ہو تو اسے تبدیل کر دیں۔ استری کے زرمینل کو چیک کریں۔ اگر پٹی کے ساتھ لگ رہا ہو تو انکے درمیان ایرق دیکر رکھ کر انسولیٹ کریں۔ اگر اہلیمینٹ زیادہ خراب ہو اسے بدل دیں۔
3۔ استری کو ساکٹ میں لگانے پر فیوز تہ کا کھل جانا۔	1۔ فیوز تہ پارک ہوگی۔ 2۔ استری کے شو میں تہ آہیں میں لی ہوگی۔ 3۔ سٹائی کی تہیں بجلی ہو کر ایک دوسرے کو چھو رہی ہوگی۔	فیوز مونی تہ کا لگایا جائے۔ استری کے شو کو کھول کر چیک کریں اور نقص دور کریں۔ سٹائی تہوں کو چیک کریں ان کو الگ کر کے ان پر انسولیشن ٹیپ لگائیں یا تہ تحلیل طور پر بدل دیں۔

### (ج)۔ برقی گنگ رنچ کے نقص اور ان کا علاج۔

برقی ہیٹر اور برقی استری کی طرح برقی گنگ رنچ میں بھی یہی تین بڑے نقص واقع ہو سکتے ہیں اور ان کو دور کرنے کے طریقے بھی ویسے ہی ہیں جیسے اوپر بیان کئے گئے ہیں۔

ان کی دیکھ بھال کے لئے یہ ضروری ہے کہ سپلائی وائر کو ہیٹر استری یا گنگ رنچ کے گرم فریم سے ہچایا جائے کیونکہ اس طرح سپلائی تار کی انسولیشن جل جائے گی اور تاریں یا تو برقی آلے کو چھو لے لگیں گی یا پھر آپس میں جڑ کر فیوز تار کو جلادیں گی۔ ہیٹر استری یا رنچ کے ٹرمینل کے ساتھ سپلائی تار مضبوطی سے جڑی ہوئی چائیں انہیں گاہے بگاہے چیک کرتے رہنا چاہیے تاکہ اگر سپار کنگ کی وجہ سے وہاں سے تار جل گئی ہو یا بیچوں پر سپار کنگ کی وجہ سے انسولیشن کی تہہ جم گئی ہو تو اسے کھرچ کر یا ریگمال سے دور کیا جائے اور تار کو مضبوطی سے بیچوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ برقی حرارت کے آلات میں اس بات کا خیال رکھیں کہ پانی کا کوئی چھینٹا ایلیمینٹ پر نہ پڑے کیونکہ اس سے ایلیمینٹ کے نوٹ جانے کا امکان ہوتا ہے اور پورسلین کی پلیٹ بھی نوٹ جلتی ہے۔ ہیٹر کے عکاسی (Reflector) کو صاف رکھیں اس سے اس کی کارکردگی بہتر ہو جاتی ہے۔ استری کی ٹمپلیٹ کو بھی صاف رکھنا ضروری ہے۔ گنگ رنچ Vnobs جو ریگولایز کا کام بھی دیتے ہیں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر احتیاط برقی جائے تو آپ کے برقی آلات خاصی مدت تک بغیر ریٹائر کرنے کے کام کرتے رہیں گے۔

### (د)۔ بجلی کے پچھے کے نقص اور ان کا علاج۔

بجلی کے پچھے دو طرح کے ہوتے ہیں ڈی سی فین اور اے سی فین لیکن چونکہ اب گھر پر استعمال کے لئے اے سی بجلی مہیا کی جاتی ہے اس لئے اب صرف اے سی پچھے ہی استعمال ہوتے ہیں مگر ایل اے سی فین کے نقص ہی ذرا غور لائے جائیں گے۔



## بجلی کے پٹھے کی دیکھ بھال۔

اگر پٹھے کی دیکھ بھال نہ کی جائے تو پٹھے کے پرزہ جات جلد ٹھس جاتے ہیں جس کی وجہ سے پٹھے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لہذا پٹھے کی ہر سال اور ہفتک کرنی چاہیے اور گریس دینا چاہیے ورنہ رگڑ کی وجہ سے پٹھا زیادہ دیر تک نہیں چلتا۔ پٹھے کو ہر دو سرے تیسرے دن تیل دینا چاہیے تاکہ رگڑ کی وجہ سے پیدا ہونے والے نقص کم سے کم ہوں اور پٹھے کی عمر میں اضافہ ہو۔

خشک کپڑے کے ٹکڑے سے مشین اور روڑ کی گرد و غبار کو صاف کریں اسی طرح پڑی اور گھڑ کی صفائی کریں پھر ایک تیلے کپڑے کو صاف لگا کر پڑی، پلیٹ اور گھڑ وغیرہ کو اچھی طرح صاف کریں اور مٹی کی جمی ہوئی تہہ اتاریں احتیاط برتیں کہ پٹھے کی ڈائمنڈنگ یعنی مشین میں پانی ہرگز نہ جائے۔ مٹی کے تیل سے پڑی، پلیٹ یا گھڑ صاف نہ کریں کیونکہ اس طرح پٹھے ٹارنگ اترنے کا ڈر ہوتا ہے۔ اسی طرح گریس یا تیل مشین و ڈائمنڈنگ میں بالکل نہیں جانا چاہیے اور اگر تیل وغیرہ پٹھے میں چلا جائے تو اس کو اچھی طرح کپڑے سے خشک کریں۔

## ضمیمہ - 1

### اہم الیکٹریسیٹی رولز

نمبر ۳۸۔ صارفین کے گھروں میں سپلائی کمپنی مکمل شدہ کام کی ذمہ داری۔

سپلائی کمپنی کے لئے یہ ضروری ہے کہ صارفین کے گھروں میں لگائے گئے آلہ جالت اور سپلائی لائنز کو اس طرح رکھے کہ وہ کسی کے لئے خطرہ پیدا نہ کر سکے اور تمام سپلائی لائنز کے متعلقہ اشیاء مثلاً "پول میٹرز" تدریس اس قدر مضبوط ہوں کہ ان کے نوٹے کا کوئی خطرہ نہ ہو اور تدریس کا انسولیشن اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ برقی صدمہ کا کوئی خطرہ نہ ہو۔

نمبر ۳۹۔ بجلی استعمال کرنے والوں کے گھروں میں سروس لائن۔

بجلی سپلائی کمپنی کو چاہیے کہ وہ سروس لائن کو اس طرح لگائے کہ بغیر میٹرمی کے کوئی شخص وہاں تک نہ پہنچ سکے اور تاروں کی انسولیشن اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ کسی خطرے کا موجب نہ بن سکے۔

نمبر ۴۰۔ ننگے کندھ گزروں تک رسائی۔

اگر کسی بلڈنگ میں تنگی تدریس استعمال کی گئی ہوں تو ان تاروں کے مالک خواہ وہ سپلائی کمپنی ہو یا عام یا مالک مکان کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کرے اور تدریس بلڈنگ سے اتنی بلندی پر لگوائے کہ جہاں میٹرمی کے سوا اور کسی وسیلے سے تاروں تک پہنچنے کا ذریعہ نہ ہو اور ان تاروں کے لئے سوچ لگاتے چاہیں جس سے بوقت سپلائی کو آف کیا جاسکے۔

### نمبر ۳۱۔ بجلی کے آلات کو ہاتھ لگانا۔

تمام برقی آلات یا بجلی کے تاروں کو ہاتھ لگانے سے پہلے یا ان پر کلم کرنے سے پہلے ان کو ارتحہ کے ذریعے یا کسی اور ذریعے سے کرنٹ زائل کر دیا جائے تاکہ اتفاقہ طور پر دوبارہ نہ آجائے اور بہتر یہی ہے کہ اسے جس تک عمل ارتحہ نہ مل سکے وہیں کسی عل سے جو ذکر آلے کی کرنٹ کو ضائع کیا جائے۔ اس رول کو کیموٹیزر اور سلپ رگلز کو صاف کرنے میں دھکوت نہ سمجھا جائے۔

### نمبر ۳۲۔ آلہ جات کی مرمت۔

ایسی تدریس یا ایسے آلات جن میں برقی رد و دوڑ رہی ہو۔ کسی دوسرے آدمی کو ان پر کام کرنے کی ہرگز اجازت نہیں ملوائے اس کے جو اس کلم کے لئے خاص آدمی مقرر کیا گیا ہو۔

### نمبر ۳۳۔ پور نیبل موٹروں کی تدریس۔

ایک جگہ سے دو سری جگہ اور دو سری جگہ سے تیسری جگہ پر کلم کے لئے لگائی جانے والی ان تاروں کی انسولیشن اتنی مضبوط ہونے چاہیے کہ ان کو چوٹ لگنے سے ان کی انسولیشن خراب نہ ہو سکے اور اگر یہ تدریس دھاتی پائپ میں بند ہوں تو پائپ کا زمین کے ساتھ مکمل الحاق ہو چاہیے۔

### نمبر ۳۴۔ برقی صدمے کے علاج کے متعلق ہدایات۔

ہر ایک پاور سٹیشن یا سب سٹیشن اور ہر ایک فیکٹری جس میں بجلی کا استعمال ہو کے مالک کو چاہیے کہ وہ برقی صدمے کے علاج کے متعلق ہدایات انگریزی۔ قومی زبان اور علاقائی زبان میں ہوں کو کسی ایسی جگہ لگائے جس میں آسانی دیکھا جاسکے اور یہ چارٹ حکومت کی مقرر کردہ قیمت پر صوبائی الیکٹریک انسپیکٹر صاحب کے دفتر سے مل سکتے ہیں۔

اگر الیکٹریکل انسپیکٹر صاحب چاہیں تو کسی جگہ جس میں وہ مناسب سمجھیں نوٹس دے کر لکوا سکتے

ہیں۔



### نمبر ۳۵۔ مصنوعی سانس جاری کرنے کے متعلق ہدایات۔

جن جگہوں پر رول نمبر 40 اثر مند ہو ان جگہوں کے ماسکین پر لازم ہو گا کہ اس کے مقرر کردہ ملازمین جو کہ رول نمبر 44 پر عمل کرنے کے تھل ہوں۔ ان کو یہی نہیں کہ صرف برقی صدمہ کی چارٹ ہی لگا رکھے ہوں بلکہ اس میں مصنوعی سانس چلانے کی ہدایات پر عمل کرنا آتا ہو۔

نمبر ۳۶۔ بجلی کے ٹھیکیداروں۔ صارفین اور بجلی کا کلام کرنے والے مستریوں کے لئے ہدایات۔

بجلی کا کلام قسم کلام کا کلام اور بجلی کی وائرنگ میں تبدیلیاں اور وائرنگ کی مرمت وغیرہ بغیر کسی لائسنس یافتہ ٹھیکیدار کے نہ کرانا چاہیے اور الیکٹریکل کنزرویٹری ہر ایک کلام الیکٹریکل سپروائزر کی زیر نگرانی ہونا چاہیے دیگر یہ رول ایسا کلام کرنے میں رکھو نہ ڈالے گا جو گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے کیا جائے۔ اور حکومت پاکستان کہ یہ بھی اختیار ہے کہ وہ کسی آدمی کو کسی خاص کلام کے لئے مقرر کرے۔ مگر ایسا کرنے کے لئے حکومت سرکاری گزٹ میں اعلان کرے گی۔

## بجلی کی سپلائی لائنز و آلہ جات

نمبر ۳۷۔ بٹاؤٹ۔ انسولیشن اور ارتھنگ۔

بجلی کا سارا سامان و آلہ جات کی بٹاؤٹ اتنی مضبوط ہونی چاہیے کہ وہ عام استعمال میں نہ ٹوٹے اور یہ سارا سامان و آلہ جات اس طریقے سے لگانے چاہیں اور ان کی ایسی حفاظت کرنی چاہیے کہ ان سے کسی قسم کا خطرہ نہ پیدا ہو سکے۔ انسولیشن اس قسم کی ہونی چاہیے کہ وہ استعمال ہونے پر حرارت و نمی سے خراب نہ ہو سکے۔

آلہ جات کا کوئی ایسا حصہ جس میں بجلی موجود ہو اس طرح نہ واقع ہونا چاہیے کہ عام آدمی کا ہاتھ نہ لگ سکے آلہ جات و دیگر بجلی کے سامان کا ہر ایک حصہ زمین سے انسولیٹڈ ہونا چاہیے۔ سوائے اس کے کہ تھری فیز سپلائی سسٹم میں ایک پوائنٹ پر ارتھ کر دیا جائے۔ اس طرح سے کسی دو تھری کاور میاں والا پوائنٹ ارتھ کیا جاسکتا ہے۔ مثلاً 440 وولٹ سسٹم میں ایک پوائنٹ پر ارتھ کر کے دونوں طرف 220 وولٹ کی سپلائی دی جاسکتی ہے۔

نمبر ۳۸۔ اتھاقیہ چارج۔

بجلی کے سارے مرکب و آلہ جات کے مابین پر لازم ہے کہ وہ ان کو اس طرح لگائیں کہ ان مرکبوں و آلہ جات کے کسی حصہ پر بھی اتنی دو تھری نہ لگ سکے جو کہ اس دو تھری سے زیادہ ہو جس کے لئے وہ مرکب یا وہ آلہ جات بنے ہیں۔

## نمبر ۴۹۔ ارتھ اور نیوٹرل میں فرق۔

جب بھی سپلائی کمپنی میں تدارکوں میں سے ایک تدارک نیوٹرل ہو جو کہ کسی جگہ پر ارتھ کی ہوئی ہو تو سپلائی کمپنی پر لازم ہے کہ وہ بغیر مندرجہ ذیل شرائط پوری ہونے کے بجلی کی سپلائی نہ دے۔

الف۔ بجلی کے آغاز کے موقع پر اپنے میٹریکٹ آؤٹ کے قریب جو کہ اپنے سپلائی سروس پائپ کے نیچے ہی لگائے ہیں۔ نیوٹرل تار کی تشخیص کے لئے ایک مستقل قسم کا نشان لگانا چاہیے مثلاً "اگر مین سوئچ لگائیں تو اس کا نیوٹرل تار والی طرف سوئچ کے خول پر سفید سے این لکھ دیتے ہیں۔ دیگر نوٹرل تار کے کسی حصہ میں سنگل پول سوئچ نہیں لگانا چاہیے۔

(ب)۔ اگر سپلائی کمپنی کی خواہش ہو تو کنٹرول مرکوز اپنی دائرہ کے کسی حصہ پر بھی نیوٹرل تار میں سنگل پول سوئچ نہ رہنے دینا چاہیے اور نہ لگانا چاہیے۔ اسی طرح سے نیوٹرل تار میں فیوز بھی نہ لگانا چاہیے۔

باوجود اس رول کے مندرجہ ذیل حالات میں کچھ آلہ جات نیوٹرل تار میں کنٹیکٹ کئے جاسکتے ہیں۔ مثلاً

الف۔ ٹیسٹنگ کے لئے ٹنگ لگایا جاسکتا ہے یا جنریٹر ڈرائیو مرکوز کنٹرول کرنے کے لئے سوئچ لگایا جاسکتا ہے۔

ب۔ جنریٹنگ اسٹیشن یا سب اسٹیشن پر نیوٹرل کنڈکٹر اور ارتھ کے درمیان سوئچ یا لنک ٹ و غیرہ لگایا جاسکتا ہے۔

## نمبر ۵۰۔ دھات کی چیزوں کے پاس سے گزرتا۔

الف۔ اگر سپلائی لائن کسی دھات والی چیز مثلاً "آہنی پائپ وغیرہ کے اوپر سے گزرے یا کسی آہنی چیز کے بالکل نزدیک ہو تو سپلائی کمپنی کا فرض ہے کہ انسپکٹر صاحب کے حسب منشاء ایسی ہدایات پر عمل



کرے کہ جس سے وہ دھلت والی چیز بجلی سے چارج نہ ہو سکے۔

ب۔ اگر کسی حالت میں یہ دھلت والی چیز سپلائی لائن لگ جانے کے بعد لگائی جائے تو دھلت والی چیز کا مالک سپلائی کمپنی کو وہ خرچ جو جائزہ ایات پر عمل درآمد کرنے میں ہوا ہے دے گا۔

نمبر ۵۱۔ کٹ اوٹ کے متعلق۔

ہر ایک سپلائی لائن مالک کا فرض ہے کہ اپنی ہر گرم تار کے لئے جائز قسم کا کٹ اوٹ لگائے۔

نمبر ۵۲۔ دھاتی پائپ۔

دھلت کا ہر ایسا کیسنگ جس کے اندر سے بجلی کی تاریں گزرتی ہوں یا بجلی کے آلہ جات کی حفاظت کے لئے لگایا ہوا ارتھ کیا ہونا چاہیے اور جس جگہ پر بھی وہ علیحدہ ٹکڑوں میں لگایا گیا ہو۔ وہاں سے آپس میں اچھی طرح سے جوڑا ہونا چاہیے تاکہ سارے ارتھ کے ساتھ کنٹیکٹ کئے گئے ہوں۔ مثلاً "اگر کسی پائپ کے اندر تاریں لگی ہوں تو جنکشن بکس وغیرہ پر پائپ کے علیحدہ ٹکڑے آپس میں تار اور کھپوں کے ساتھ کنٹیکٹ کئے جانے چاہیں اور پائپ کو بھی ارتھ کر دینا چاہیے البتہ مندرجہ ذیل اشیاء کو ارتھ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مثلاً "دیواروں میں لگے ہوئے پائپوں کے ٹکڑے 'بریکٹ' 'ہیپ' 'سوپنچوں اور ہتھکڑوں کے ریگولیشنز کے ڈھکنے وغیرہ۔ مگر فیکٹریوں میں استعمال ہونے والے ہیڈ لیمپوں کے دھلت کے خول ارتھ ہونے چاہیں۔

نمبر ۵۳۔ جنکشن بکس۔

ایسے جنکشن بکس اور کھبے جو گلیوں بازاروں میں لگائے گئے ہوں ان کے مکان پر لازم ہے کہ وہ ان کے دروازے اور ڈھکنے اس قسم کے لگائیں جو کسی خاص چابی سے کھلتے ہوں۔ یعنی عام آدمی انہیں نہ کھول سکے۔

### نمبر ۵۴۔ مختلف دولٹیں کے سرکٹوں کی پہچان۔

اگر کسی جزیئرنگ نیشن سب نیشن و جکشن بکس کمپوں میں مختلف دولٹیں پر کام کرنے والے سرکٹ لگے ہوں تو وہ اس طرح سے لگانے چاہیں کہ ان کی آپس میں آسانی سے تشخیص ہو سکے۔

### نمبر ۵۵۔ برقی مشینوں کی ارتھنگ۔

ہر ایک جزیئر نمونہ 'ٹرانسمار' مرکوز اور جمل تک ممکن ہو پور نیمل موٹر وغیرہ کے فریم ان کے سٹارٹر سوئچ وغیرہ کو دو مختلف ارتھوں سے کنکٹ کرنا چاہیے۔

### نمبر ۵۶۔ نیوٹرل تار کو ارتھ کرنا۔

ایسے سپلائی سسٹم میں جمل نیوٹرل تار استعمال کی جائے اور نیوٹرل اور ایک فیز میں 125 ولٹ سے زیادہ دولٹیں ہو۔ نیوٹرل میں بار کو دو مختلف ارتھوں سے کنکٹ کیا جانا چاہیے۔

بشرطیکہ۔

الف۔ ارتھ کے ساتھ کنکشن جزیئرنگ نیشن یا سب نیشن یا دونوں پر صرف ایک پائمنٹ پر کیا جائے اور باقی سب جگہ نیوٹرل تار کی انسولیشن ارتھ سے برقرار رکھی جائے۔ یعنی اگر نیوٹرل میں بار جزیئرنگ پر ارتھ کیا گیا ہو تو سوائے اس جگہ کے اور سب جگہ یعنی سپلائی لائن وائرنگ وغیرہ میں نیوٹرل تار کا ارتھ سے کوئی میل نہ کرنا چاہیے۔

ب۔ ارتھنگ کے لئے کوئی ایسا وائر پائپ وغیرہ استعمال نہ کرنا چاہیے جو کہ ارتھنگ کرنے والے کی اپنی ملکیت نہ ہو اور اگر کسی اور آدمی کا پائپ وغیرہ استعمال کرنا مقصود ہو اس مالک کی اجازت اور انسپکٹر صاحب کی اجازت لے لی چاہیے۔ 200 اوہمز تک رزسٹنس نیوٹرل میں بار اور ارتھ کے درمیان لگائی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ یہ رزسٹنس اتنی موٹی ہو جو فیز وائی کے ساتھ کنکٹ ہو جانے کی صورت میں سدا کرٹ اپنے میں سے گزار سکے۔



ج۔ نیوٹرل کا ارتھ سے کنکشن سوائے ٹیپ اس وغیرہ کے موقع کے اور کسی وقت نہ اتارنا چاہیے اور جب سٹ ختم ہو جائے تو یہ کنکسر اسی وقت بحال کر دینا چاہیے اور جتنی دیر یہ کنکشن علیحدہ رہے اس کا ریکارڈ رکھنا چاہیے۔

د۔ ڈی سی سپلائی ہونے کی صورت میں سپلائی کمپنی کے پاس نیوٹرل سے ارتھ کو لیسکیج کا ہر لمحہ ریکارڈ رکھنا چاہیے اور اگر کسی وقت یہ لیسکیج زیادہ سے زیادہ ڈیمانڈ کے ایک ہزارویں حصہ سے زیادہ ہو جائے تو اس کے رفع کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے۔

نمبر ۵۶۔ ہم مرکز تاروں کی ارتھنگ۔

ہم مرکز تاروں کی ارتھنگ اس کی باہر والی تار سے ایک ہی پوائنٹ پر کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ مختلف تاروں کی آپس میں انسولیشن باقی ہو ایک جگہ قائم رکھی جائے۔ اگر کوئی آدمی صرف اپنے لئے بجلی پیدا کرے تو وہ ارتھنگ کے لئے نقلی تار استعمال کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ یہ تار کسی کٹ آؤٹ 'سوچ' سرکٹ بریکر وغیرہ پر علیحدہ کی جاسکے۔

نمبر ۵۷۔ ایریل لائن سے سروس لائن نکالنا۔

ایریل لائن سے سروس لائن لینے کے لئے ضروری ہے کہ سروس لائن کھپوں پر سے یا بریکٹ سے لی جائے یعنی سپلائی کے پین کے درمیان کے کسی حصہ سے بھی سروس لائن نہ جوڑی جائے۔

نمبر ۵۸۔ ہائی وولٹیج کی سپلائی لائن۔

بغیر اجازت انسپکٹر صاحب کے کوئی بھی لائن جس ہائی وولٹیج سے زائد وولٹیج کی تاریں لے جانی ہوں چالو نہ کرنی چاہیے۔ یعنی اگر زائد وولٹیج سپلائی کرنی ہو تو ان ایریل لائنز کا ملاحظہ انسپکٹر صاحب سے کرالیں اور کام پاس کروا کر تباہیوں کو چالو کرنا چاہیے۔